

UPLIGHT 3

取扱説明書
V1.01



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

Item No 268507

目次

はじめに.....	3
製品仕様.....	3
安全上の注意.....	4
各部の名称.....	5
操作メニュー.....	5
基本操作.....	6
その他の設定.....	8
DMX チャート.....	9
技術資料.....	11
寸法図.....	11
ヒューズ交換.....	11
メンテナンス.....	12
故障かな?と思ったら.....	12

はじめに

STAGE EVOLUTON UPLIGHT3 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます
UPLIGHT 3 は、3 x 4W RGB + UV 4-in-1 LED を搭載した LED ウォッシャーです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

製品仕様

モデル	UPLIGHT3
LED	3 x 4 W RGB+UV 4-in-1 LED
ビーム角	25 度
フラッシュレート	0 - 20Hz
コントロールモード	DMX、マスタースレーブ、オート、サウンドアクティブ
DMX チャンネル	4 チャンネルモード(8/4/4-1/3 チャンネル)
消費電力	14W
ヒューズ	1A
電圧	AC100V、50/60Hz
重量	0.7Kg
寸法	122 x 108 x 117 mm


安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まねり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属電源ケーブルを使用してください。


故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

各部の名称


① 電源入出力

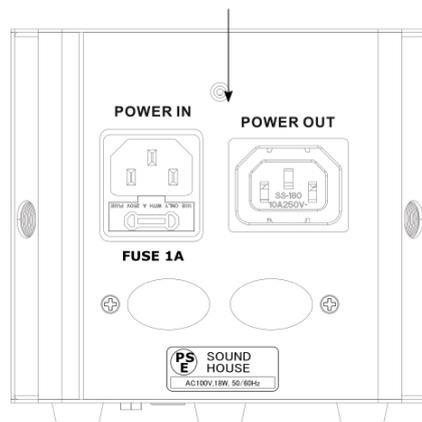

② コントロールパネル

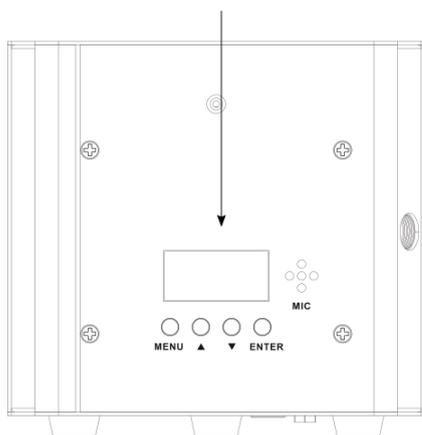

③ DMX入出力

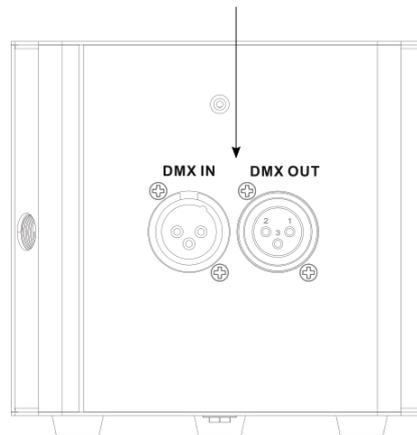

操作メニュー



MENU ボタン	UP ボタン	DOWN ボタン	ENTER ボタン
<ul style="list-style-type: none"> メニューを表示する 前の画面に戻る 	<ul style="list-style-type: none"> メニューリストを上へ移動 数値を増加 	<ul style="list-style-type: none"> メニューリストを下へ移動 数値を減少 	<ul style="list-style-type: none"> 決定、保存、確認、選択

モード	MENU		説明
DMX mode	Addr	8CH	DMX アドレス d001-d512
		4CH	
		4-1CH	
		3CH	
Static colors	Stat	S 01-17	スタティックカラー
Auto	Auto	Au1-2	オートプログラム
Sound Mode	Soun	So 1-2	サウンドアクティブ
Speed	SPEE	SP1-9	スピード
Mic Sensitivity	SEnS	SE1-9	マイク感度
Edit color	Colo	r000-255	赤 0-100%
		g000-255	緑 0-100%
		b000-255	青 0-100%
		u000-255	UV 0-100%
Dimming	diMM	dl1-dl9	マスターディマー
Slave	SLAV	Slave	スレーブ

基本操作

【 操作 】

UPLIGHT 3 には、5 つの動作モードがあります。

- オートモード : 自動でパターンが変化します。
- マニュアルモード : R、G、B、UV の LED の色をそれぞれ設定します。
- スタティックカラーモード : プリセットされたカラーを呼び出します。
- サウンドアクティブモード : 内蔵マイクで感知した音に反応してパターンが切り替わりま
- DMX モード : 外部 DMX コントローラーで操作します

【 オートモード 】

自動でパターンが変化します。

1. ディスプレイに「Auto」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「Au1 から Au2」の任意値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(プログラムの設定)
3. ディスプレイに「SPEE」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
4. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「SP1 から SP9」の任意値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(スピードの設定)

【 マニュアルモード 】

R、G、B、UV のLED の色をそれぞれ設定します。

1. ディスプレイに「Colo」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「r000 から r255」の任意値を表示させます
3. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「g000 から g255」の任意値を設定します。
4. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「b000 から b255」の任意値を設定します。
5. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「u000 から u255」の任意値を設定します。
6. ENTER ボタンを押します。

【 スタティックカラーモード 】

プリセットされたカラーを呼び出します。

1. ディスプレイに「Stat」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い「S01 から S17」までの任意値を表示させます。(プリセットカラーの選択)
3. ENTER ボタンを押します。

【 サウンドアクティブモード 】

内蔵マイクで感知した音に反応してパターンが切り替わります。

1. ディスプレイに「Soun」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「So1 から So2」の任意値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(プログラムの設定)
3. ディスプレイに「SEnS」と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
4. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「SE1 から SE9」の任意値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(マイク感度の設定)

【 DMX モード 】

外部 DMX コントローラーで制御を行います。

1. ディスプレイに「Addr」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「3CH、4-1CH、7CH、12CH」の何れかの値を表示させ、ENTER ボタンを押します。(チャンネルモードの設定)
3. UP・DOWN ボタンを使い、「d001 から d512」までの任意のアドレスを表示させ、ENTER ボタンを押します。(スタートアドレスの設定)

その他の設定

【 明るさ調整 】

1. ディスプレイに「dIMM」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「dI1 から dI9」の任意値を表示させ ENTER ボタンを押します。

【 スレーブモード 】

1. ディスプレイに「SLAV」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押します。

DMX チャート

8 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	マスターディマー
2	0-255	ストロボ
3	0-255	赤 0-100%
4	0-255	緑 0-100%
5	0-255	青 0-100%
6	0-255	UV (0-100%)
7	0-9	機能なし
	10-19	赤
	20-29	緑
	30-39	青
	40-49	UV
	50-59	黄色
	60-69	マゼンタ
	70-79	シアン
	80-89	ダークオレンジ
	90-99	リーンイエロサー
	100-109	モン
	110-119	ターコイズ
	120-129	ライトグリーン
	130-139	オレンジ
	140-149	ラベンダーラ
	150-159	イトブルーダー
160-169	クブルー	
170-255	ピンク	
8	0-9	機能なし
	10-69	カラーブレンディングカ
	70-129	ラーチェンジ
	130-189	サウンドカラーブレンディング
	190-255	サウンドカラーチェンジ

4 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	マスターディマー 0-100%
2	0-255	ストロボ 0-100%
3	0-9	機能なし
	10-19	赤
	20-29	緑
	30-39	青
	40-49	UV
	50-59	黄色
	60-69	マゼンタ
	70-79	シアン
	80-89	ダークオレンジ
	90-99	リーンイエロサー
	100-109	モン
	110-119	ターコイズ
	120-129	ライトグリーン
	130-139	オレンジ
	140-149	ラベンダー
	150-159	イトブルー
	160-169	クブルー
	170-255	ピンク
4	0-9	機能なし
	10-69	カラーブレンディング
	70-129	ラーチェンジ
	130-189	サウンドカラーブレンディング
	190-255	サウンドカラーチェンジ

4-1 チャンネルモード


チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%
4	0-255	UV 0-100%

3チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%


技術資料

寸法図

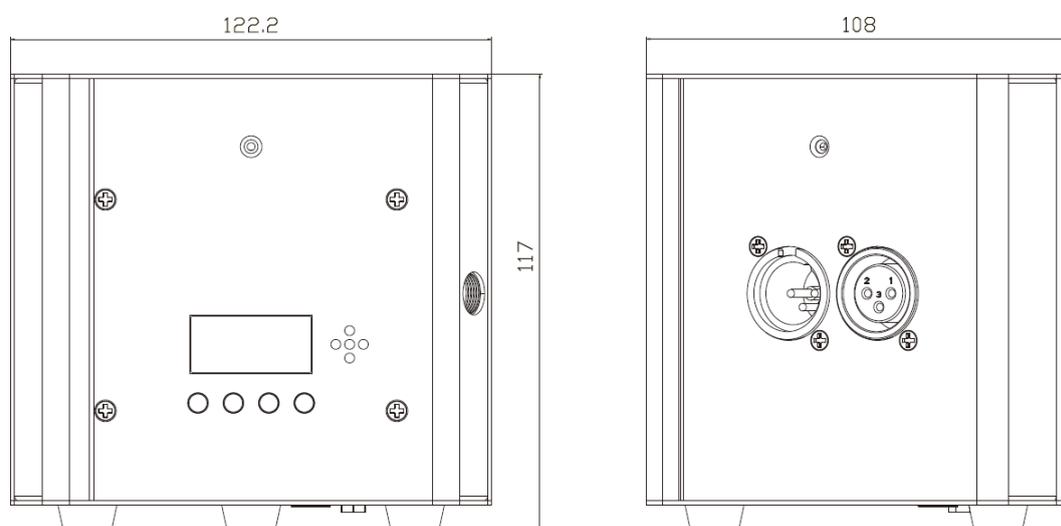

ヒューズ交換

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口の下にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

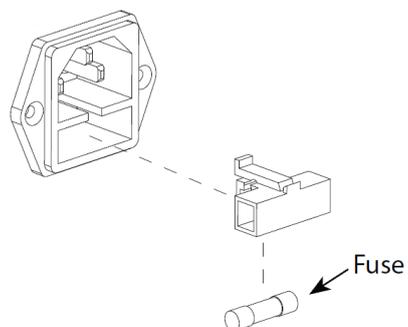

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のがラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。
 2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください
 3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください
- ※クリーニングの頻度は、環境によって異なります。

故障かな?と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	• 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
暗い	• レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	• 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください • ヒューズが切れていないか確認してください。
サウンドに反応しない	• マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売もしくは正規代理店までお問い合わせください。

STAGE EVOLUTION

LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST