

UNI-PEX

取扱説明書(保証書付)



定格出力40W・ダイバシティ 300MHz帯 ワイヤレスチューナー付

防滴形ワイヤレスアンプ

CDプレーヤー (SD/USB付)、SD/USBレコーダー付

WA-372SU

防水等級:IEC60529 IPX4 [JIS C 0920]

このたびは、防滴形ワイヤレスアンプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

音源ファイル再生上のご注意

音源ファイルについてはデータ書込みの状態、及び使用メディアの性能・品質などにより、正常に再生できない場合がありますので、ご使用に際しては充分ご注意ください。

目次

安全上のご注意	1~4	ハウリングとデッドポイントについて	20
特長	5	トーン切換について	20
各部の名称と説明	6~8	シンクロドライブについて	21
保護カバーについて	9	操作のしかた	22、23
収納部ふたについて	10	CDプレーヤー部 (SD/USB付) の説明	24~41
使用電源について	11~13	SD/USBレコーダー部の説明	42~72
電池残量について/電池寿命の目安	14	接続例	73
ワイヤレスチューナー部について	15	点検方法	74~76
ワイヤレスチューナーの設定	16	著作権法について	77
300MHz帯ワイヤレスシステムについて	17	定格	77、78
ナローポジションについて	17	外観寸法図	78
マイクオーダーについて	18	CD-R/SDカード/USBメモリーファイルリスト	79
別売ワイヤレスチューナーユニットの取付方法	19	サポートのご案内/保証書	80

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいたうえで、本文をお読みください。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がある、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



異物を入れない

水や金属などの異物が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



定期点検を実施する

専門の業者（技術者）による定期点検を実施してください。特に経年劣化には充分ご注意ください。異常があれば、ただちに使用をやめ、販売店などにご連絡ください。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



専用ニカド蓄電池（WBT-2001）以外の蓄電池は使わない

内部が破損して、発火の原因となります。



防滴が必要とされる環境では、保護カバーと収納部ふたを確実に閉める

保護カバーと収納部ふたの内部は防滴ではありません。閉め方が不十分ですと水が入り、火災・感電・故障の原因となります。



この機器の上でろうそく等の炎が発生しているものを置かない

火災の原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、無理に曲げたり、ねじったり、引張ったりすると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）販売店などに交換をご依頼ください。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。定期的に電源プラグを抜き、乾いた布などで拭きとってください。



乾電池は、充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。



乾電池のかわりに充電式電池は使わない

内部が破損して、発火の原因となります。



屋外で使用中に雷が鳴り出したら、使用しない

落雷の原因となります。使用を中止し、機器から離れてください。



表示部が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しない

事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



ワイヤレスマイクを危険作業の誘導などに使用しない

場所や距離や周囲の雑音条件によっては、電波が到達しなかったり瞬間的に電波が遮られたりして、放送が途切れ、作業の指示などが完全には伝達できない場合があります、事故の原因となることがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ほこり・油成分（油煙/油粒）などの多い場所で使用しない

火災・感電・故障・破損の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。





注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

重量に耐える場所に設置をする

落下や転倒などでけがや破損の原因となります。



電源コード、スピーカーコードを熱器具に近づけない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



異常に温度が高くなる場所に放置しない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災の原因となることがあります。



お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因となることがあります。



電池は極性を正しく挿入する

電池を機器内に挿入する場合、極性表示に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池は、金属性の物と一緒に携帯、保管しない

電池は、金属性のボールペン、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない

電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



長期間使用しない、交流100Vで使用するときは電池を取り出しておく

電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



樹脂加工部に対してベンジンやシンナーなどの溶剤を使用して清掃しない、また、タバコなどの火を近づけない

部品変形により故障して、火災などの原因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わない

スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグ部に水がかかる場所で使用しない、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災、感電の原因となります。必ずプラグを持って抜いてください。



移動するときは、コード類を傷つけない

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



保護カバーと収納部ふたを開閉するときは、付着した水を乾いた柔らかい布などで完全に拭き取る

保護カバーと収納部ふたの内部は防滴ではありません。水が入ると、火災・感電・故障の原因となります。



保護カバーを開けたまま使用しない

操作時以外は保護カバーを開けたまま使用しないでください。転倒などでけがや破損の原因となります。



この機器に乗ったり腰掛けたりしない

特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。





注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

CD/SD/USBの挿入口に異物を入れない

火災や感電の原因となることがあります。



廃棄は専門業者に依頼する

燃やすと化学物質などで目を傷めたり、火災ややけどの原因となります。



オーディオ機器、外部スピーカー等の機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。



1年に一回程度は、内部の掃除を販売店や工事店などにご相談ください。内部にほこりがたまった状態で、長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については、ご依頼先にご相談ください。



設置・使用上のご注意

- 本機の上面、側面、及び後面に10cm以上の空間を確保して使用してください。
- 使用中に強い衝撃や振動を加えないでください。音切れや故障の原因となることがあります。
- 本機を雑音発生の原因になる機器※の近くには設置しないでください。
※高周波機器(乾燥機、医療機器など)、電気溶接機、ブラッシングモーター、自動車の通る道、携帯電話機、デジタル機器(コンピューター、電子楽器など)、空気清浄器など。

電源について

- 電源スイッチを「切」にしただけでは、電源は遮断されません。電源を遮断するときは、つぎのようにご対応ください。
 - ①電源プラグをコンセントから抜いてください。(機器は容易に遮断の操作ができるようコンセントの近くに設置してください)
 - ②乾電池を取り外してください。
 - ③ニカド蓄電池のコネクターを本体の接続コネクターから抜いてください。
 - ④外部DC電源コードを抜いてください。

免責事項について

当社は下記の事項に関して一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ①お客さまの故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害または本製品の破損など
- ②本製品に直接または間接に関連して生じた、偶発的、特殊的、または結果的損害・被害
- ③本製品のお客さまご自身による修理、分解または改造が行なわれた場合、それに起因するかどうかを問わず、発生した一切の故障または不具合により生じた損害
- ④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用ができないことなどによる不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

お願い

●本機を長期間お使いの場合

本機を安全に使用していただくために、販売店または工事業者による定期的な点検をおすすめします。

外観上は異常がなくても、使用条件によっては部品が著しく劣化している可能性があり故障したり、事故の原因となることがあります。下記①～④の様な状態ではないか日常的に確認してください。もしその様な状態を発見されましたら直ちに電源を切り(使用中止)、販売店または工事業者に点検や撤去をご依頼ください。

特に10年を超えて使用されている場合は、定期点検の回数を増やしていただくとともに買い換えの検討をお願いします。

- ①煙が出たり、こげ臭いにおいや異常な音がしている。
- ②電源コード・電源プラグが異常に熱い。または亀裂や傷がある。
- ③本機に触れるとビリビリと電気をを感じる。
- ④電源を入れても音が出てこない、または、その他の異常・故障がある。

長時間使用について

CDの使用時間の保証は、1,500時間です。

防水性能について

- 本機は、IEC60529 IPX4※に適合しており、雨など水の飛まつがかかる状況でもご使用いただけます。

ただし、水中や噴流では内部に水が入ることがありますので、使用しないでください。

なお、この防滴性能を発揮するのは、保護カバーおよび収納部ふたが確実に閉まっていることが条件です。

※IPX4...JIS指定のノズルを用い、約30cm～50cmの距離から約10ℓ/分の水を5分以上注水する条件で、あらゆる方向からの水の飛まつによっても本体機能を保ちます。

特 長

ARISE™テクノロジー搭載

- ・UNI-PEXの統合音響技術であるARISE™テクノロジーを搭載。これまでの音響設計技術をあらゆる角度から見直し、これまでにない音場表現を実現しました。

透明感のあるダイナミックピュアサウンド

- ・ダブルウーハーにソフトドームツイーターを組み合わせた2ウェイ3スピーカーシステムを新設計のデジタルアンプによってドライブ。定格40Wの大出力と高音質を実現しました。

防水性能IPX4

- ・雨など水の飛まつがかかる状況でも安心して使用できます。

PLLシンセサイザー方式のワイヤレスチューナー

- ・チューナーは周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式を採用し、4チャンネルの中から任意のチャンネルを選択でき混信のトラブルがなくご使用になれます。

ダイバシティ方式で安定受信

- ・ダイバシティは音切れを起こすデッドポイント現象を解決し、安定した良好な受信が行えます。

4電源方式のポータブルタイプ

- ・電源はAC100V、乾電池(単2形)10本、ニカド蓄電池と外部DC電源(DC12V)を使用できます。乾電池は交換が簡単にできる電池ケースを採用しています。

使用状況に応じたトーン設定

- ・使用する状況に応じて、最適なトーン(音質)に設定することができます。設定できるトーンは4種類です。

(オプションユニットスロットには、CDプレーヤー(SD/USB付)とSD/USBレコーダーを搭載)

豊富なメディアに対応したCDプレーヤー(SD/USB付)

1) 大容量メモリー、豊富なメディアに対応

- ・音楽CDの他に、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーをご使用いただけます。
- ・32GBまでの大容量メモリーに対応。
- ・MP3/WMA音源の再生が可能です。

2) 多彩な再生機能

- ・「リピート」、「ランダム」、「プログラム」など多彩な再生機能を装備。
- ・再生速度を±15%の範囲で変化させることができます。

3) 振動に強い

- ・SDカード、USBメモリーの音源ファイル再生では、振動、衝撃による音飛びの心配がありません。

エコー機能

- ・カラオケ用途などに役立つエコー機能を搭載。ワイヤレスマイクと有線マイクにエコーをかけられます。

シンクロドライブ™

- ・ワイヤレスアンプ2台の音声をミックスし、両方のワイヤレスアンプから放送する機能です。
 - ・シンクロドライブを使うと、有線マイク:最大4本、ワイヤレスマイク:最大4本*を同時使用することができます。
- ※WA-872シリーズと組み合わせた場合は最大6本。

最大でマイク8本を同時使用可能

- ・最大でワイヤレスマイク3本と有線マイク5本を同時使用できるので、多人数でも快適にご使用いただけます。
- ※別売のDU-350を2台、MU-600を1台増設時。

外部音源を入力し、マイク音声をミキシング

- ・入力感度切換え付の外部入力を装備。各種プレーヤー、マイクや楽器など、さまざまな外部ソースを入力可能です。
- ・ラインレベル対応のステレオ入力も備えており、各種プレーヤーも入力できます(本機内部でモノラル変換されます)。
- ・これらの外部音源とマイク音声はミキシング放送できます。

保護カバーで様々なトラブルを防止

- ・電源スイッチとオプションユニット部を保護カバーでしっかりガードした安心設計です。

多彩な再生機能を搭載したSD/USBレコーダー

1) 大容量メモリー、複数メディアに対応

- ・SD/SDHCカードとUSBメモリーをご使用いただけます。
- ・32GBまでの大容量メモリーに対応。
- ・MP3/WMA音源の再生および、MP3音源の録音が可能です。(MP3で32時間程度の長時間再生、録音に対応。)

2) わかりやすい液晶表示

- ・液晶表示は、バックライト付グラフィック液晶を採用。
- ・曲名・ファイル名等の漢字表示が可能です。

3) メモリー再生などの、多彩な再生機能を搭載

- ・よく使用する音源をメモリーボタンに登録しておくことにより、登録済の音源をボタン1つで再生可能な「メモリー」再生機能を搭載。
- ・その他にも「リピート」、「ランダム」、「プログラム」、「インターバル」など多彩な再生機能を搭載。
- ・再生速度を±15%の範囲で変化させることができます。

4) 録音機能搭載

- ・マイクおよび組込機器の音声を録音可能です。


5) 振動に強い

- ・SDカード、USBメモリーの音源ファイル再生では、振動、衝撃による音飛びの心配がありません。

各部の名称と説明（前面）

マイクホルダー取付穴

収納部ふた内にあるマイクホルダーを取付けることができます。

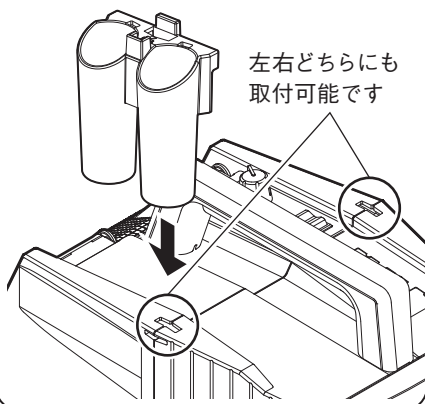

左右どちらにも
取付可能です

電源スイッチ


ワイヤレスアンプの電源を「入/切」するときに押します。砂埃を防ぐために、カバーが付いています。

バッテリー／充電中表示灯

乾電池または蓄電池での動作時、残量を緑色で表示します。両方を接続している場合、残量の多い方（電圧の高い方）の電池残量を表示します。蓄電池の充電を開始すると、橙色になります。消灯したらAC電源コードを抜き、充電を終了してください。

主音量調節つまみ

内蔵スピーカーから出力される音量を調節します。

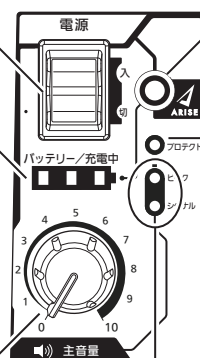

ハンドル

持ち運び用のハンドルです。

シグナル／ピーク表示灯

本機への入力レベルが適正時にシグナル表示灯が点灯します（緑色）。過大時にはピーク表示灯も点灯します（橙色）。

搭載ワイヤレスユニットラベルスペース

本機に搭載されている、ワイヤレスユニットのタイプを示すラベルが貼られています。



アンテナ受信表示灯

ワイヤレスチューナーの電源が入ると赤色に点灯します。電波受信時は緑色に点灯します。周波数設定が正しくおこなわれていない（17頁の受信周波数表にないグループ、チャンネルに設定している）場合、赤色で早く点滅します。再度、周波数設定をしてください。（16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」をご覧ください。）

スピーカー

高音域用ソフトドームツイーターとダブルウーハーを搭載した2ウェイ3スピーカーシステムです。保護のためスピーカーネットが取付けられています。





警告

スピーカーネットの隙間から内部に異物を入れないでください。

収納部ふた

内側にはマイクホルダーが付いています。マイクホルダーは取外し可能で、本機の両側にあるマイクホルダー取付穴に取付ける事もできます。ふたの開閉については、10頁の「収納部ふたについて」の説明をご覧ください。

取り外す時は、この部分を手前に引き、持ち上げてください。

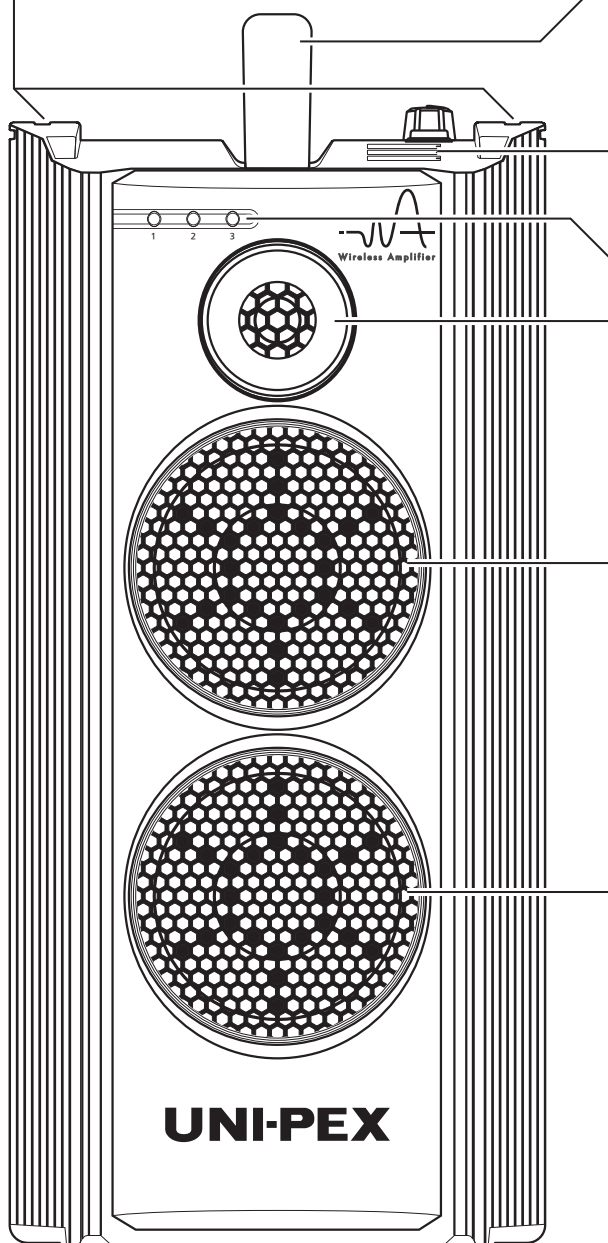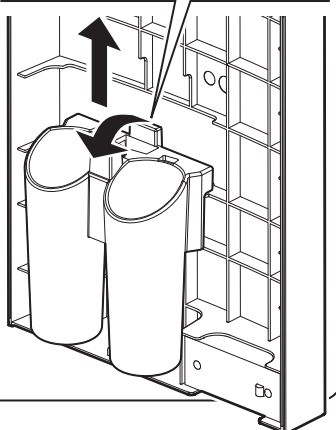

各部の名称と説明（後面）

電源表示灯

本機の電源が入ると点灯します。スピーカー出力の設定が40W側の時は橙色、25W側の時は緑色に点灯します。（出力の設定については、8頁の「スピーカー出力切換スイッチ」についての説明をご覧ください。）

プロテクト表示灯


保護回路が動作すると、赤色に点灯または点滅します。
＜温度上昇、外部スピーカーの出力短絡、極度の過出力時＞
点灯し、動作が停止します。使用環境を再確認してください。
＜過出力時＞
点滅し、出力を抑制します（音量が急に小さくなります）。
音量を少し下げてください。
※スピーカー出力の設定切換時に一瞬点灯しますが、異常ではありません。

保護カバー

操作時は保護カバー下部を固定する位置まで持ち上げてください。保護カバー内部に埃や水滴の浸入を防ぐため、操作中以外は保護カバーを確実に閉めてご使用ください。（9頁の「保護カバーについて」の説明をご覧ください。）

オプションユニット取付部（保護カバー内部）

オプションユニットを2台まで格納できます。本機にはCDU-104とSDU-201が格納済みです。

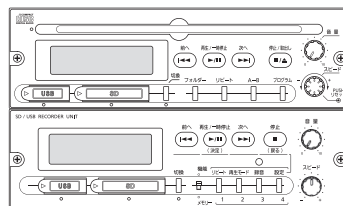

CDプレーヤー部

24頁～の「CDプレーヤー部の説明」をご覧ください。

SD/USBレコーダー部

42頁～の「SD/USBレコーダー部の説明」をご覧ください。

アンテナ受信表示灯

ワイヤレスチューナーの電源が入ると赤色に点灯します。
電波受信時は緑色に点灯します。
周波数設定が正しくおこなわれていない（17頁の受信周波数表にないグループ、チャンネルに設定している）場合、赤色で早く点滅します。再度、周波数設定をしてください。（16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」をご覧ください。）

ワイヤレスマイク1/2/3音量調節つまみ

ワイヤレスマイクの音量を調節します。スイッチ付ですので、ワイヤレスチューナーの電源を個別に入／切できます。
2と3の音量調節つまみは、別売のワイヤレスチューナーユニットDU-350増設時、増設したワイヤレスマイクの音量を調節します。

マイク音量調節つまみ

収納部内のマイク入力ジャックに接続されたマイクロホンの音量を調節します。

外部入力1音量調節つまみ

収納部内の外部入力1ジャックに接続された機器の音量を調節します。

ワイヤレス設定ラベルスペース


ワイヤレス設定ラベルを貼ります。
本機のワイヤレスチューナー部は収納部内にありますので、外部よりグループ・チャンネルを確認できるようにしてください。

ふたストッパー

矢印（▽）の方向に押さえますと、収納ふたが開きます。

コード通し穴

AC電源コード、各種接続コード接続時は、この通し穴のスポンジ下から引き出してください（10頁の「収納部ふたについて」をご覧ください）。スポンジは取り外さないでください。

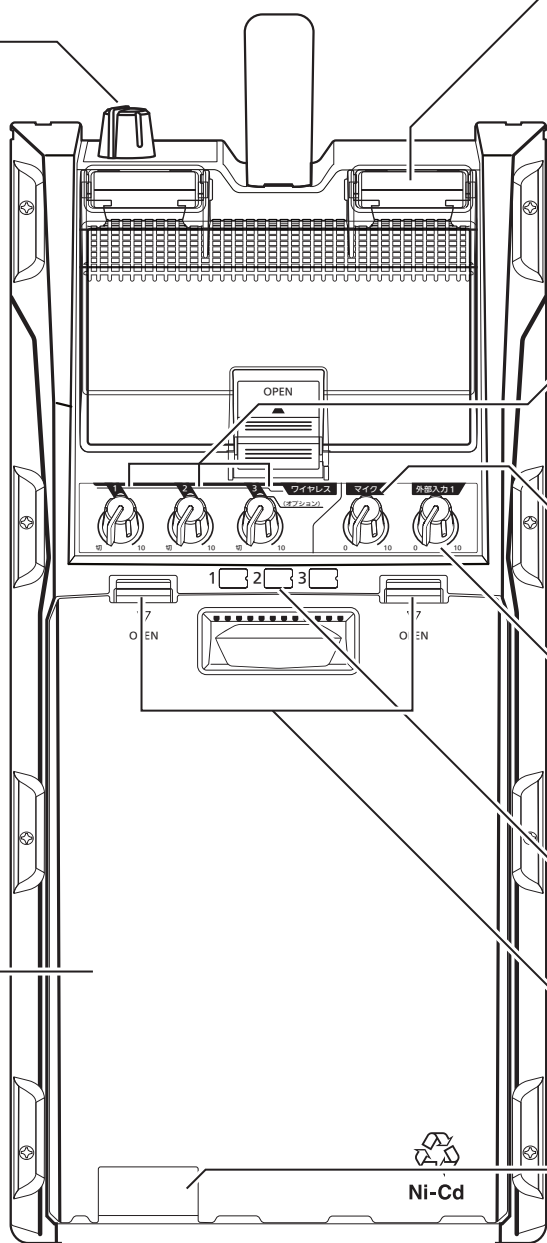

各部の名称と説明 (収納部)

外部入力1ジャック

感度切換可能な外部入力ジャックです。

入力感度切換スイッチ

外部入力1の入力感度を切換えます。

- ・ -56dBV 600Ω 不平衡
- ・ -42dBV 600Ω 不平衡
- ・ -22dBV 10kΩ 不平衡
- ・ -2dBV 10kΩ 不平衡

外部入力2ジャック

(-12dBV 10kΩ 不平衡)

CDプレーヤーなどのライン入力専用の外部入力ジャックです。モノラル機器の場合は、片方のジャックに接続してください。

※ステレオ入力した場合でも出力はモノラルになります。

外部入力2音量調節つまみ

外部入力2の音量を調節します。

ライン出力ジャック

(0dBV 1kΩ 不平衡)

録音機器などを接続します。

シンクロドライブ接続端子

シンクロドライブでの使用時、もう1台のワイヤレスアンプと適用コードで接続してください。(21頁の「シンクロドライブについて」をご覧ください。)

AC電源コード

収納部ふたのコード通し穴からコードを引き出し、AC100Vコンセントに接続してください。

マイク入力ジャック

(-56dBV 600Ω 不平衡)

有線マイクのプラグを接続します。

蓄電池収納部

12頁の「ニカド蓄電池 WBT-2001 (別売) でご使用の場合」をご覧ください。

ワイヤレスチューナー部

15頁の「ワイヤレスチューナー部について (各部の名称と説明)」をご覧ください。

トーン切換スイッチ

本機のトーン (音質) を4種類から選択できます。(20頁の「トーン切換について」をご覧ください。)

エコー音量調節つまみ

マイク入力、外部入力1 (入力感度を「マイク」に設定時)、ワイヤレスマイクのエコー音量を調節します。

蓄電池接続コネクタ

ニカド蓄電池WBT-2001 (別売) を接続します。(12頁の「ニカド蓄電池 WBT-2001 (別売) でご使用の場合」をご覧ください。)

電池ケース

単2形乾電池(R14P/LR14)10本を極性表示に従って入れてください。(11頁の「乾電池でご使用の場合」をご覧ください。)


外部DC電源コネクタ

カーバッテリー(DC12V、⊖アース)から電源をとる場合は、DC電源コードLD-WA7 (別売) で、車内のアクセサリソケットまたはシガレットライターソケットに接続してください。(13頁の「外部DC電源でご使用の場合」をご覧ください。)

スピーカー出力切換スイッチ

大出力が必要な時は40W側、大出力が必要無い場合や外部スピーカー使用時は、25W側に設定してください。

設定	定格出力	外部スピーカー
40W側	(AC時) 40W / (DC時) 22W	使用不可
25W側	(AC時) 25W / (DC時) 20W	使用可能

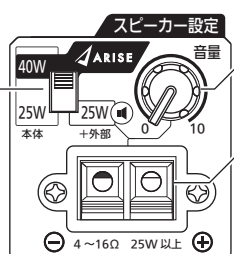


外部スピーカー音量調節つまみ

外部スピーカーの音量を調節します。

外部スピーカー接続端子

外部スピーカーを接続します。(下図参照)

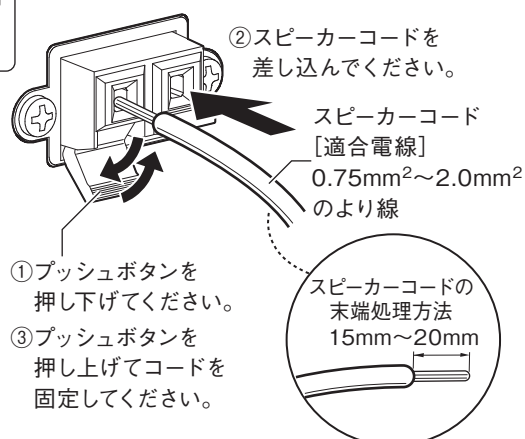

ご注意

- 定格入力25W以上で、インピーダンスが4~16Ωのスピーカーを接続してください。保護回路を内蔵したスピーカーを推奨します。スピーカーコードは0.75mm²のより線使用時に10m以内、2.0mm²のより線使用時に20m以内の長さを目安に使用してください。
- 接続するスピーカーのインピーダンスによって音量が変わります。外部スピーカー音量調節つまみで調節してください。

保護カバーについて

⚠ 警告

防滴が必要とされる環境では、保護カバーを確実に閉めてください。

- 保護カバーは、保護カバー内部への水滴や埃の浸入を防ぎます。また使用中の誤操作を防ぐこともできます。使用中（操作中を除く）および保管時は、保護カバーを確実に閉めてください。
- 保護カバーを開けるときは、ゆっくりと最上部の止まる位置まで開いてください。（下図参照）
- 保護カバーを閉めるときは、「カチッ」と音がする位置まで、しっかりと押しこんで確実に閉めてください。（下図参照）押し込みが不十分だと、防滴性能を発揮できません。また、保護カバーが急に開くことがあります。
- 保護カバーは、万一の事故や破損防止のために、強い力がかかった際に外れる構造になっています。もし保護カバーが外れた時は、2ヶ所の取付部を差し込み、元通りに取付けてください。（下図参照）



⚠ 注意

保護カバーを開閉するときは、付着した水や埃を乾いた柔らかい布などで完全に拭き取ってください。

開け方


①保護カバーのロックを外し、ゆっくり開けてください。

②保護カバーが止まる位置まで開けてください。

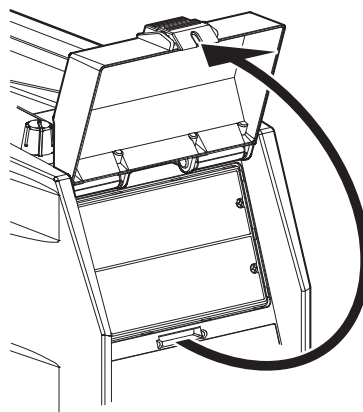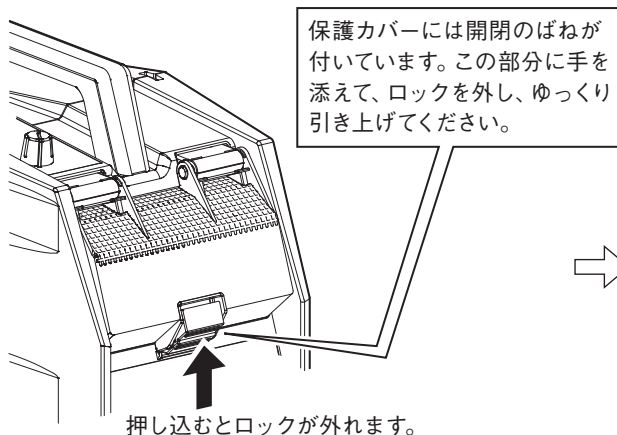


閉め方

- 保護カバーを閉める時は、「カチッ」と音がする位置まで、しっかりと押しこんで確実に閉めてください。

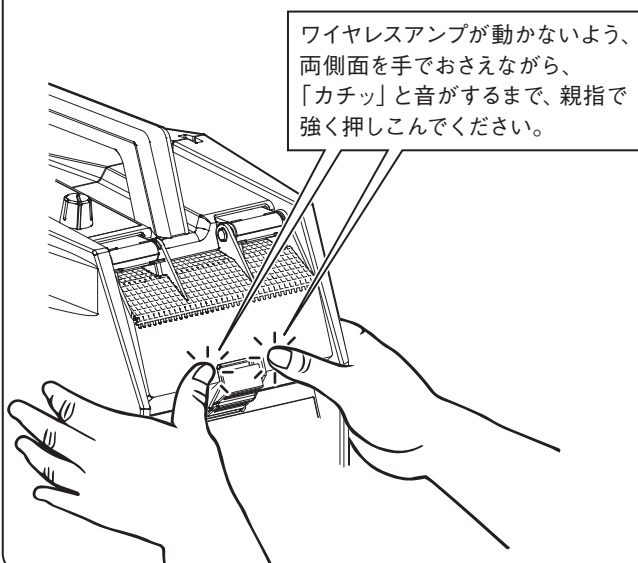

保護カバーの取付け方

- 保護カバーが外れてしまった時は、取付部をカチッと手応えのある所まで、確実に差し込んでください。

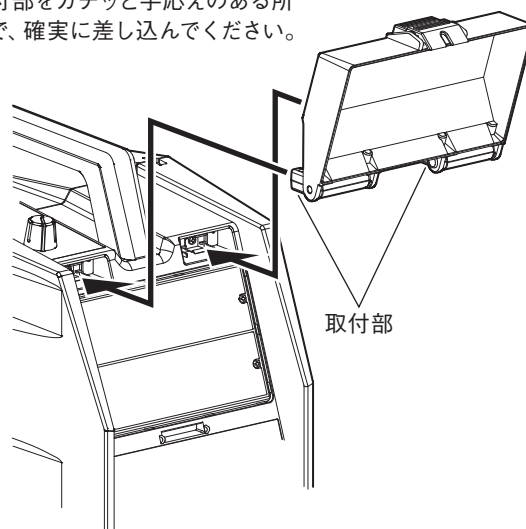

ご注意

- USBメモリーは、保護カバーを閉めた際にカバーに当たらないサイズのものをご使用ください。

収納部ふたについて

⚠ 警告

防滴が必要とされる環境では、収納部ふたを確実に閉めてください。

- 接続、取付けや設定などの作業を行う際は、収納部ふたを取外してください。（下図参照）
- 作業が済みましたら、収納部ふたを確実に閉めてください。（下図参照）

⚠ 注意


収納部ふたを開閉するときは、付着した水や埃を乾いた柔らかい布などで完全に拭き取ってください。

⚠ 注意


収納部ふたを閉める際、本機との間にコード類を挟まないようにご注意ください。
挟んだ状態で閉めると、収納部ふたやコード類が変形・破損することがあります。

開け方

- ① ふたストッパーを下向きに押さえ、手前に引いてください。

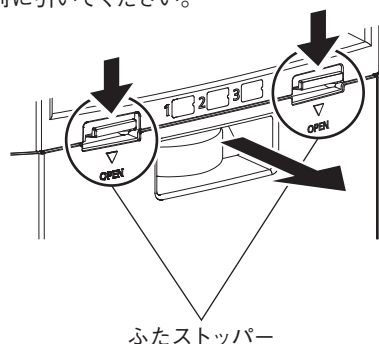

- ② 収納部ふたを取外してください。

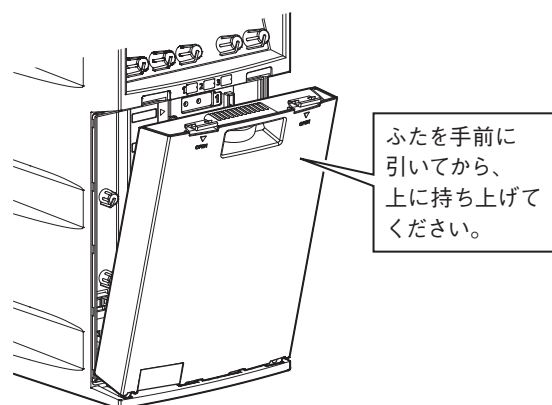


閉め方

- ① 収納部ふたを取付けてください。



- ② 両方のふたストッパーが上がる位置まで、しっかりと押しこんで、確実に閉めてください。
片方だけしか上がっていない場合、防滴性能を発揮できません。

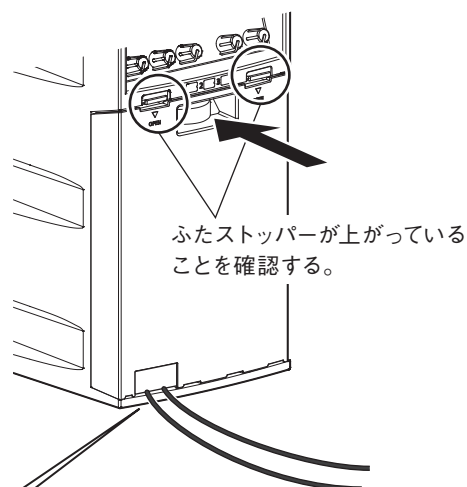

AC電源コード、各種接続コードは、コード通し穴のスポンジ下にまとめ、引き出してください。

使用電源について

●本機は、4種類の電源を使用することができます。使用状況に応じて最適な電源をお選びください。

・AC100V

・外部DC電源 DC12V

(外部DC電源コード LD-WA7 (別売) が必要。)

・単2形乾電池(R14P/LR14)10本 (別売)

・ニカド蓄電池 WBT-2001 (別売)

ご注意

●AC電源コードと外部DC電源を同時に接続しないでください。

●複数のDC電源を同時に接続している場合、どのDC電源から供給されるかは、次の優先順位に従います。

①外部DC電源 DC12V

②単2形乾電池(R14P/LR14)10本またはニカド蓄電池 WBT-2001の電圧の高い方(残量の多い方)


●作業の際、収納部ふたを開閉する必要があります。開閉については、10頁の「収納部ふたについて」をご覧ください。

■AC電源でご使用の場合

⚠ 注意

電源プラグ部に水がかかる場所で使用しない、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

- ①電源スイッチを切り、収納部ふたを開けてください。
- ②AC電源コードを取り出し、ACコンセントに差し込んでください。(右図参照)
- ③AC電源コードをコード通し穴のスポンジ下から出してください。(右図参照)
- ④元通りにふたを閉めてください。


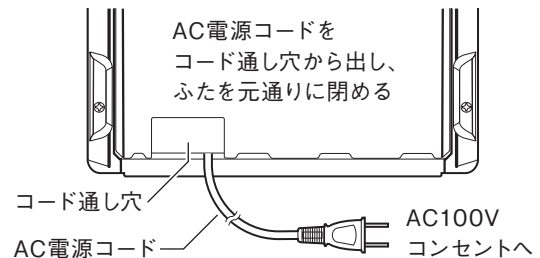


■乾電池でご使用の場合 (できるだけアルカリ乾電池をご使用ください)

- ①電源スイッチを切り、収納部ふたを開けてください。
- ②電池ケースを引き出し、極性表示に従って単2形乾電池 (R14P/LR14)10本を入れてください。(下図参照)
- ③電池ケースを乾電池収納部に、カチッと音がするまで挿入してください。
- ④元通りに収納部ふたを閉めてください。

⚠ 警告

作業時は、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

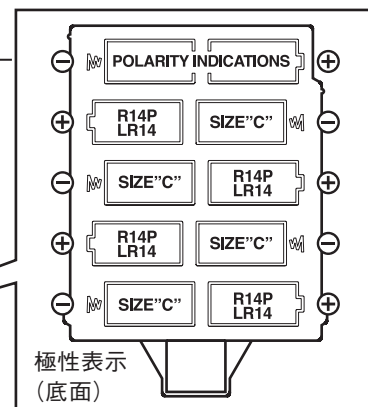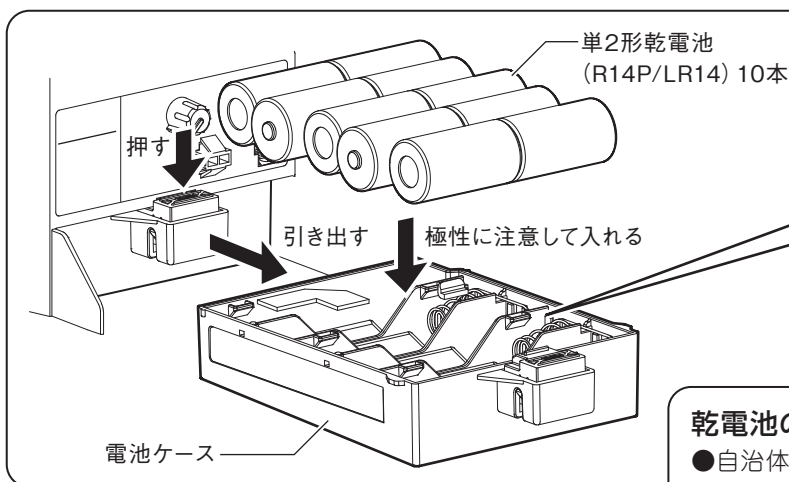

乾電池の廃棄について

●自治体ごとに定められた廃棄方法に従ってください。

ご注意

- 本機に乾電池が入っている時は、乾電池の飛び出しなどを防ぐため、必ずふたを閉め、ロックしてください。
- 乾電池は必ず同じ種類のものを使用し、交換するときは、必ず全部新品に交換してください。
- 乾電池の極性 (+・-) を間違えないようご注意ください。
- 長時間使用しない場合は乾電池を取り出しておいてください。乾電池をそのまま入れておきますと、乾電池の液もれて本機が使用不能になる恐れがあります。また、万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

使用電源について

■ニカド蓄電池 WBT-2001 (別売) でご使用の場合



警告

作業時は、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。




このマークはニカド電池のリサイクルマークです。
ご使用済のニカド蓄電池は貴重な資源です。
再利用しますので廃棄しないで、ニカド電池リサイクル協力店にご持参ください。

■取付のしかた

- ①電源スイッチを切り、収納部ふたを開けてください。
- ②ニカド蓄電池を、収納部の右中央にある蓄電池収納部に固定してください。
固定の際は、蓄電池取付金具と取付ねじを使用してください。(下図参照)
- ③蓄電池コードの接続コネクタを、本機の蓄電池接続コネクタに接続してください。
コネクタは方向を合わせ、抜け止めのつめが完全にロックするまで差し込んでください。
- ④元通りに収納部ふたを閉めてください。

●ニカド蓄電池(WBT-2001)は初期状態では充電されていません。取付完了後、充電をしてからご使用ください。

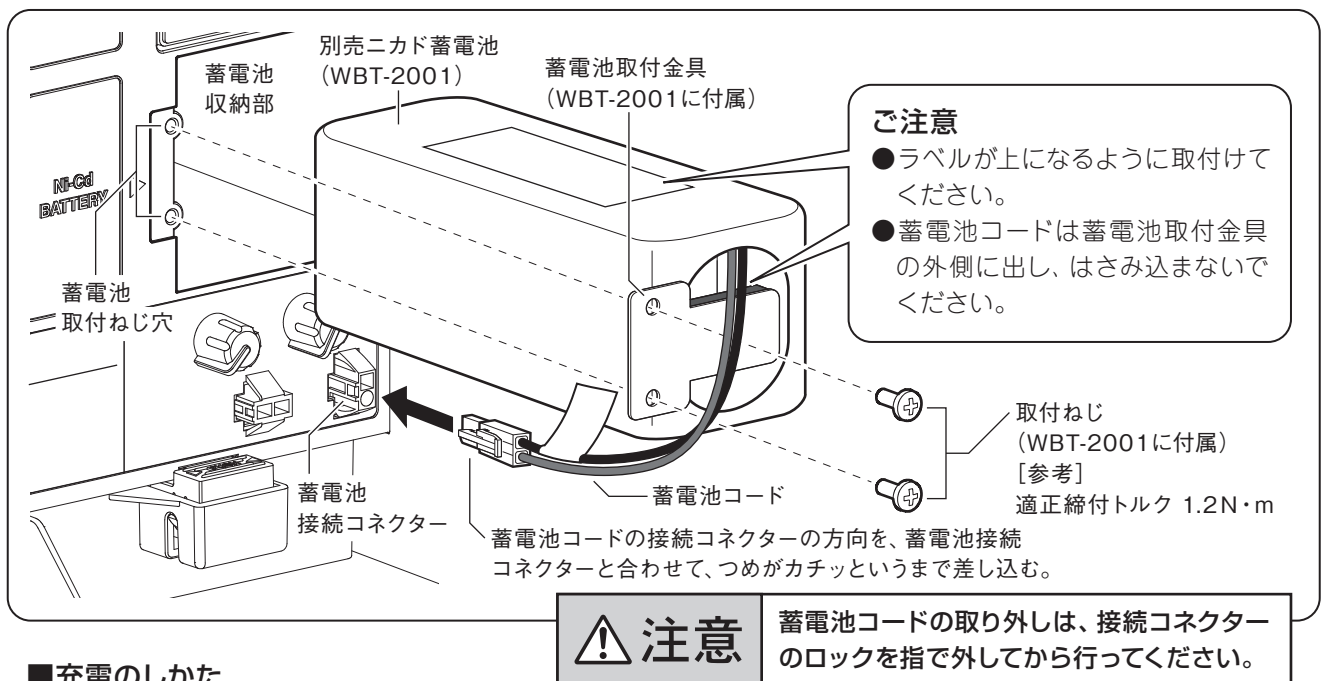

■充電のしかた


ご注意

- 充電中は、電源スイッチを入れないでください。本機が動作状態になり、充電ができません。
- ニカド蓄電池は使いきらないで次の充電を繰り返しますと、蓄電池の容量低下の原因になります。
※WBT-2001の充放電回数は、約500回です。
- 蓄電池は消耗品です。正しい充電をおこなっても、使用時間が著しく低下したときは寿命ですので、新しい蓄電池と交換してください。
- 蓄電池は充電後、使用せずに保存しても自然に放電します。ご使用の直前に充電することをお薦めします。

- ①電源スイッチを切り、収納部ふたを開けてください。
- ②AC電源コードを取り出し、ACコンセントに差し込んでください。充電が開始され、バッテリー／充電中表示灯が橙色に点灯します。(右図参照)
※外部のDC電源からは充電できません。
- ③約10時間(常温時)でバッテリー／充電中表示灯が消灯します。AC電源コードを、コンセントから抜いてください。
- ④AC電源コードを収納し、元通りに収納部ふたを閉めてください。

充電中は、
電源スイッチを
「切」にする

充電中は、バッテリー
／充電中表示灯が全て
橙色に点灯する

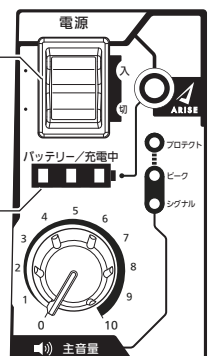

■外部DC電源でご使用の場合



警告


外部DC電源でご使用の際は、必ず本機のAC電源コードをコンセントから抜いてください。

■取付のしかた


ご注意

- カーバッテリーが24Vのものを使用している車には接続しないでください。故障の原因になります。
- 外部DC電源コード LD-WA7のヒューズ容量は6Aです。車側のヒューズ容量にご注意ください。
- ヒューズが溶断した際は、弊社営業所または、お客様相談窓口にご連絡ください。
- 使用しない時は、外部DC電源コードを車内のアクセサリ/シガーライターソケットから抜いてください。

- ①電源スイッチを切り、収納部ふたを開けてください。
- ②外部DC電源コネクタに、外部DC電源コード LD-WA7（別売）を接続してください。（下図参照）
- ③元通りに収納部ふたを閉めてください。

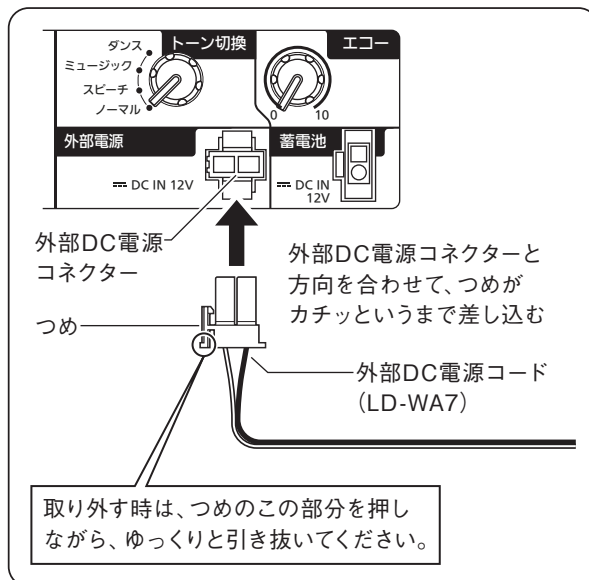


収納部

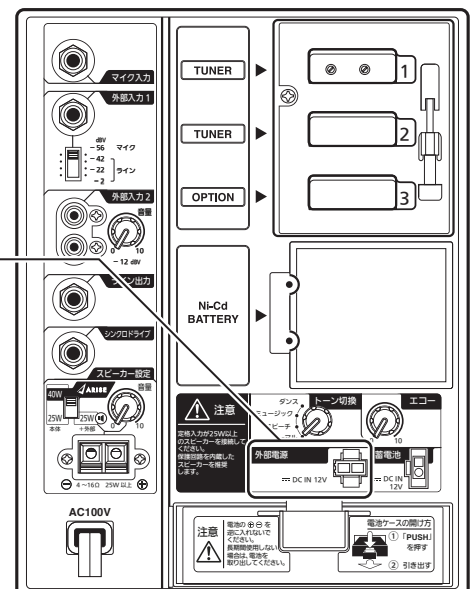

電池残量表示について

- 乾電池または蓄電池をご使用の場合、電池の残量を本機のバッテリー／充電中表示灯で確認することができます。
- 乾電池と蓄電池の両方を接続している場合、電圧の高い方（残量の多い方）の電池残量を表示します。
- 使用中は電池の残量に注意し、早めに乾電池の交換、または蓄電池の充電をしてください。（下図参照）

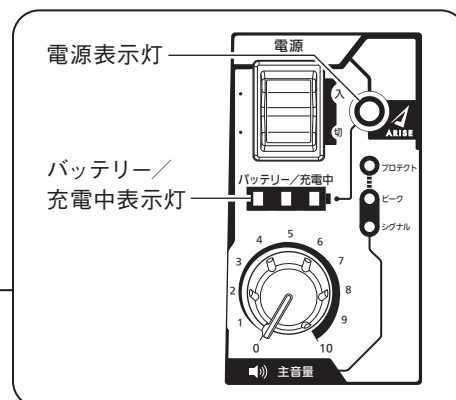


乾電池でご使用の場合、点灯LEDが1つになり点滅を始めたら、乾電池を交換してください。この時点では、全ての機能が使用可能です。

さらに電池が消耗すると、点滅が高速状態になり、一部の機能が使用できなくなります。

さらに電池が消耗すると、電源表示灯も高速で点滅を始めます。全ての機能が使用できなくなります。



制限される機能
・スピーカー出力設定「40W側」での使用※
・オプションユニット
・外部スピーカー

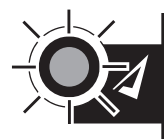

蓄電池でご使用の場合、点灯LEDが2つになったら、すぐに充電をしてください。放電特性が異なるため、蓄電池は乾電池より交換（または充電）の目安が早くなります。

※「40W側」で使用していた場合、内部動作が自動的に「25W側」に切り変わり、電源表示灯が緑色になります。

電池寿命の目安

スピーカー出力設定	アルカリ乾電池	ニカド蓄電池
40W側	約5.5時間	約3時間
25W側	約4時間	約3.5時間


当社の試験条件で連続使用した場合の値です。ご使用の条件によっては、変動することがあります。

- 本機のスピーカー出力設定によって、電池寿命は変わります。
- 電池残量が少なくなると、出力により音が途切れることがあります。乾電池の場合は早めの交換を、ニカド蓄電池の場合は直ちに充電してください。
- ※電池でご使用の場合、定格出力は「40W側」：22W、「25W側」：20Wとなります。

ワイヤレスチューナー部について (各部の名称と説明)

ワイヤレスチューナー部

収納部内にワイヤレスチューナー1台が内蔵されています。

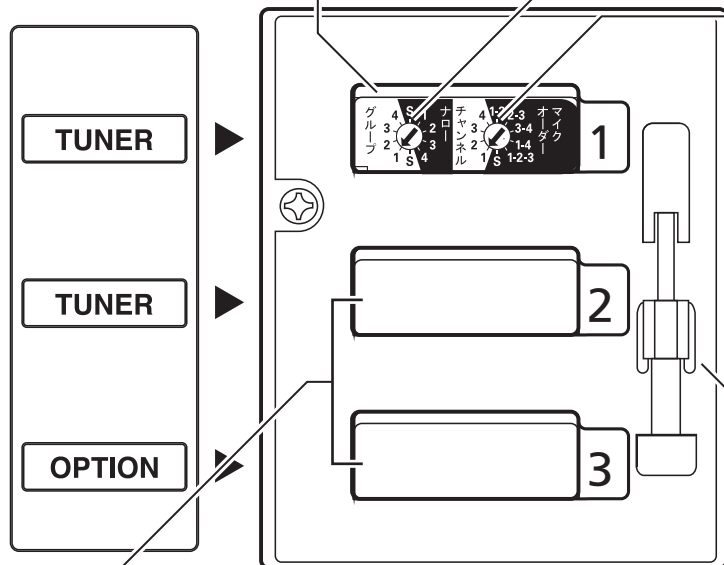

グループ設定スイッチ

使用するワイヤレスマイクのグループ番号と同じ数字に設定してください。

チャンネル設定スイッチ

使用するワイヤレスマイクのチャンネル番号と同じ数字に設定してください。

出荷時は、グループ/チャンネル番号「C11」に設定されています。


グループ/チャンネル番号の変更をされる場合は、16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」をご覧ください。

ワイヤレスチューナーユニット取付部

別売のワイヤレスチューナーユニットDU-350を2台まで増設可能です。増設する場合は、19頁の「別売ワイヤレスチューナーユニットの取付方法」をご覧ください。

ワイヤレスチューナー設定用ドライバー

16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」をご覧ください。




ドライバーを引き上げて取りはずす

アンテナ受信表示灯


ワイヤレスチューナーの電源が入ると赤色に点灯します。

電波受信時は緑色に点灯します。

周波数設定が正しくおこなわれていない(17頁の受信周波数表にないグループ、チャンネルに設定している)場合、赤色で早く点滅します。再度、周波数設定をしてください。(16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」をご覧ください。)

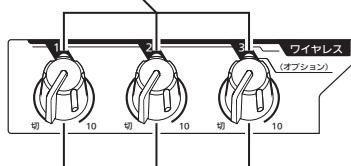

アンテナ受信表示灯は前面にもあります。

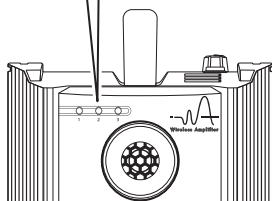


ワイヤレスマイク1/2/3音量調節つまみ

ワイヤレスマイクの音量を調節します。

スイッチ付ですので、ワイヤレスチューナーの電源を個別に入/切できます。ワイヤレスマイクを使用する場合は、右にまわし電源スイッチを入れ、音量を調節してください。

2と3の音量調節つまみは、別売のワイヤレスチューナーユニットDU-350増設時、増設したワイヤレスマイクの音量を調節します。

ご使用にならないワイヤレスマイクの音量調節つまみは、音量を最小にするか「切」にしてください。

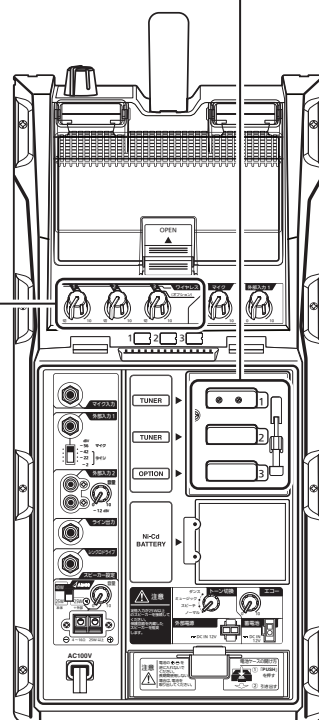

ワイヤレスチューナーの設定

- 本機は出荷時に、ワイヤレスチューナー部のグループ/チャンネル番号を「C11」に設定しています。周波数設定を切り換える場合は、付属の設定用ドライバーを使用し、次の要領でおこなってください。


■周波数設定のしかた

1.グループ番号を設定する

- ・グループ設定スイッチの矢印を設定したいグループ番号に合わせます。(下図参照)

2.チャンネル番号を設定する

- ・チャンネル設定スイッチの矢印を設定したいチャンネル番号に合わせます。(下図参照)

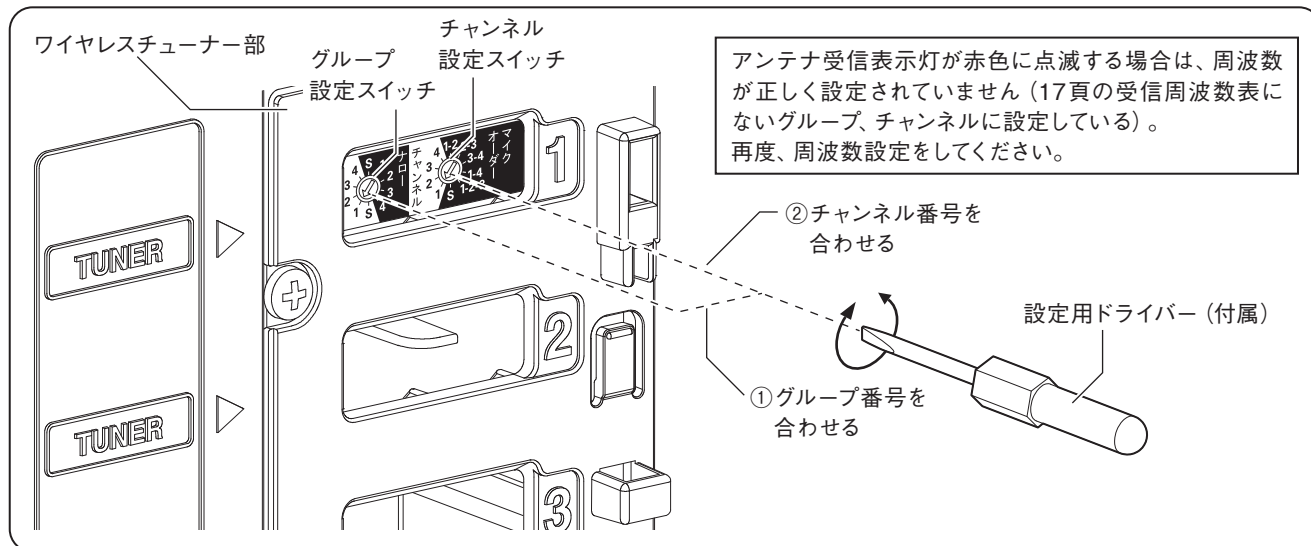


3.収納部ふたを閉め、ワイヤレス設定ラベルを貼る

- ・元通りに収納部ふたを取り付けてください。
- ・設定したグループ、チャンネルと同じワイヤレス設定ラベル(付属)を、ワイヤレスマイク音量調節つまみ下部のワイヤレス設定ラベルスペースに貼ってください。(右図参照)

お願い

- 本機のワイヤレスチューナー部は収納部内にあります。ワイヤレス設定ラベルを貼り、外部から周波数設定を確認できるようにしてください。

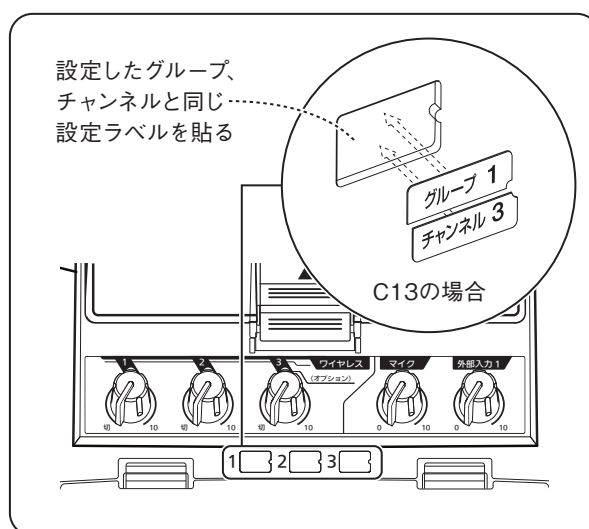

ご注意

- ワイヤレスチューナーとワイヤレスマイクは、同じ周波数(グループ及びチャンネル)に設定してください。
- 同時に使用するワイヤレスマイクは、必ず同じグループの内の異なるチャンネルに設定してください。(17頁の受信周波数表を参照)
- 1ヶ所で同時使用できるチャンネル数は17頁の「グループ/チャンネル番号について」を参照してください。
- ワイヤレスアンプとワイヤレスマイクの距離は、15m以内で使用してください。なお環境条件によっては15mよりも短くなります。
- 同じ周波数の妨害電波、高周波を使う機器が近くにないことを確認してください。やむをえず雑音源の近くでご使用になる場合は、ワイヤレスマイクと本機の距離は約2m~10mの距離でご使用ください。なお、2m以内に近づくと、使用していないチャンネルへの飛び込みや混信などが発生することがあります。
- ワイヤレスマイクを2本以上ご使用の場合、ワイヤレスマイク同士は50cm以上離してください。他の受信機へ混信することがあります。

300MHz帯ワイヤレスシステムについて

■グループ／チャンネル番号について（下記文中のチャンネル数は本機を複数台使用の場合を含みます。）


- 同一場所で、複数のマイクを同時に使用する場合は1つのグループに統一します。
（グループ1～4の中から1つのグループを選びます。）
- ・グループ1～3の中から1つのグループを選んでシステムを組めば、最大4波まで使用できます。
- ・グループ4は1波使用できます。
- 周波数一覧表にないグループ／チャンネル番号に設定すると、受信表示灯が点滅し受信できません。
必ず周波数一覧表を見て設定してください。

受信周波数表

	周波数 (MHz)	グループ／チャンネル番号			
		グループ1	グループ2	グループ3	グループ4
1	322.025			C31	
2	322.050	C11			
3	322.075		C21		
4	322.100	C12			
5	322.125		C22		
6	322.150			C32	
7	322.250	C13			
8	322.275		C23		
9	322.300				C41
10	322.325			C33	
11	322.350	C14			
12	322.375		C24		
13	322.400			C34	

■チャンネル呼称について

（例）

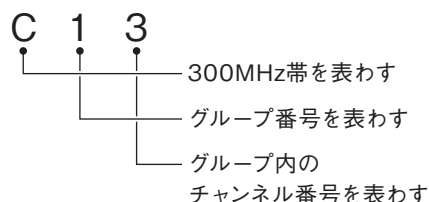

■グループ／チャンネル番号の設定例

使用するワイヤレスマイクのグループ／チャンネル番号が「C13」の場合



グループ設定スイッチの矢印を「1」の位置にまわす

チャンネル設定スイッチの矢印を「3」の位置にまわす

ナローポジションについて

- 本機を使用中に、近隣で使用するワイヤレスマイクが混信するとき、または混信の恐れがあるときは、グループの設定を「ナローポジション」にしてください。
受信感度を抑え、混信を防ぐことができます。



通常のポジション

ナローポジション
（受信範囲が狭い）

マイクオーダーについて


- 本機は、1本のマイクに対して専用のチャンネルを固定して受信する「固定受信ポジション」と、グループ内の複数チャンネルを選択して受信する「マイクオーダーポジション」の設定が可能です。

・固定受信ポジション

1本のマイクに対して、専用のチャンネルを固定して受信します。

・マイクオーダーポジション

グループ内の複数(2～4)チャンネルを選択して受信します。

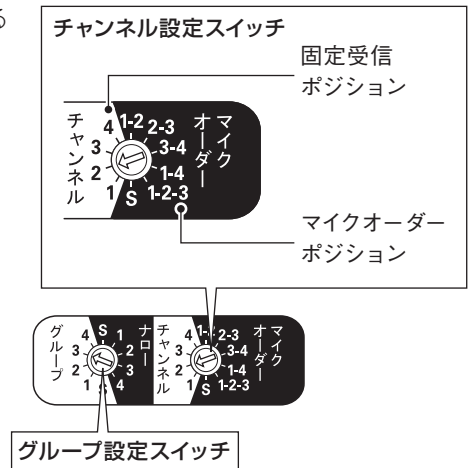

- 受信可能なチャンネルの組合わせは、左記の「マイクオーダーのチャンネル組合わせ表」をご覧ください。
またグループの設定は「1、2、3」のいずれかに設定してください。「4、S」には設定しないでください。

◆マイクオーダーのチャンネル組合わせ表

グループ設定スイッチ チャンネル設定スイッチ	1	2	3
マイク オーダー ポジション	1-2 2-3 3-4 1-4 1-2-3 S	C11 C12 C12 C13 C13 C14 C21 C22 C21 C24 C21 C22 C21 C22 C23 C24	C31 C32 C32 C33 C33 C34 C31 C34 C31 C32 C31 C32 C31 C32 C33 C34

ご注意

- 別売ワイヤレスチューナーユニット組込時に、マイクオーダーポジションでチャンネルを設定する場合、両チューナーのチャンネル番号が互いに重複しないようにしてください。

・チャンネル番号が互いに重複する組合わせ例：


「1/1-2」「2/2-3」「1-2/2-3」「2-3/3-4」など

・正しいチャンネル番号組合わせ例：

「1/2-3」「2/1-4」「3/1-2」「1-2/3-4」「2-3/1-4」など

マイクオーダー運用例

- グループスイッチの設定・・・1の場合
- チャンネルスイッチの設定・・・S

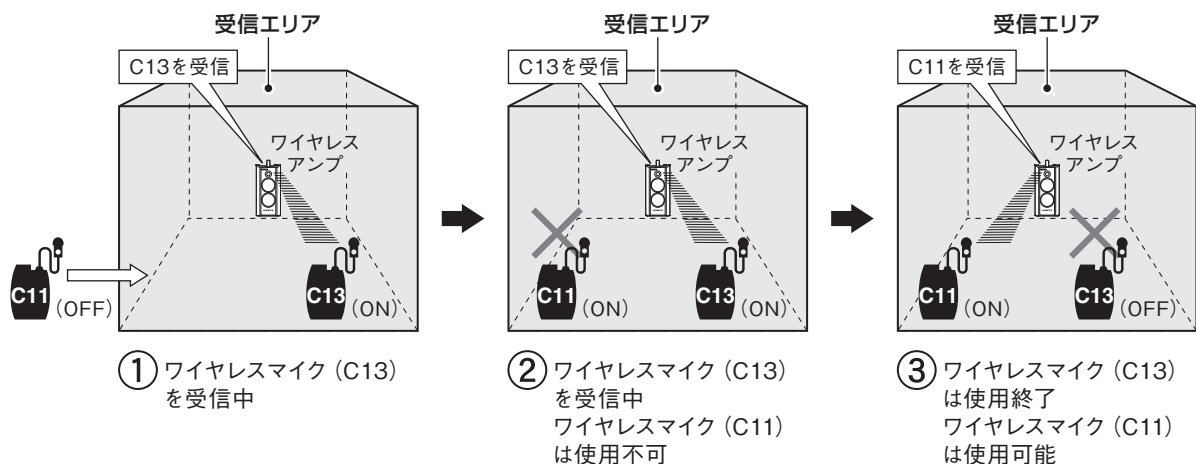

別売ワイヤレスチューナーユニットの取付方法

- 本機は、ワイヤレスチューナーユニットDU-350を2台まで追加することができます。(標準装備の1台と合わせて、最大3台まで使用可能)。取付は、販売店または最寄りの弊社営業所にご相談ください。
 - 作業の際、収納部のふたを開閉する必要があります。
- ※開閉のしかたについては、10頁の「収納部ふたについて」をご覧ください。



警告

ご使用中は、感電の恐れがありますので、取付作業をおこなわないでください。
作業時は、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

■取付けのしかた

1. 収納部ふたを開ける

- ・収納部のふたを開けてください。

2. チューナーカバーをはずす


- ・チューナーカバーの取付ねじをゆるめ、矢印の方向に取りはずしてください。(右図参照)

3. ワイヤレスチューナーユニットを組み込む

- ・ワイヤレスチューナーユニットをワイヤレスチューナーユニット取付部に挿入してください。(下図参照)


4. チューナーカバーを元通りに取り付ける

- ・チューナーカバーを元通りに取り付け、取付ねじを締め付けて固定してください。(下図参照)

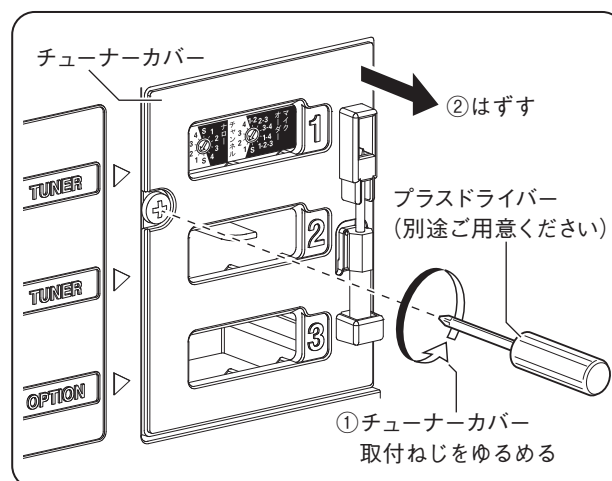

ご注意

- ワイヤレスチューナーユニットは正しい方向で挿入してください。コネクタが破損する恐れがあります。

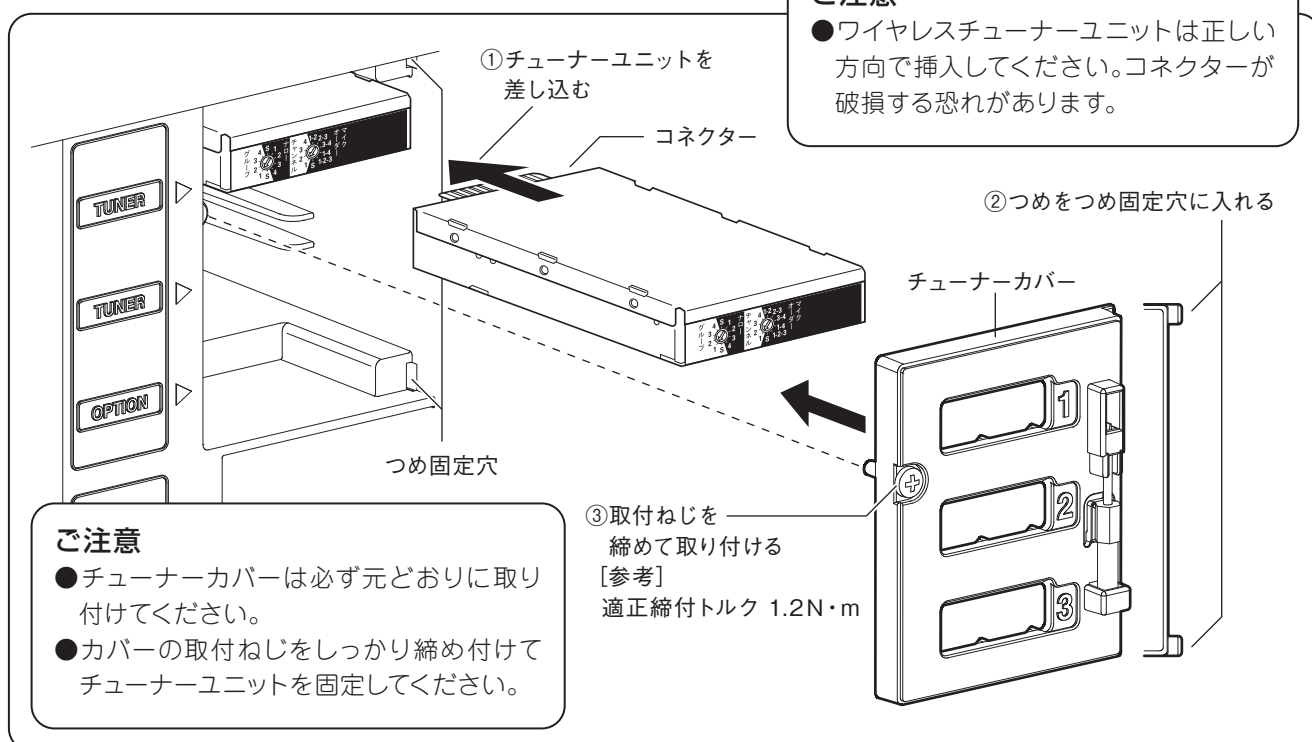

ご注意

- チューナーカバーは必ず元どおりに取り付けてください。
- カバーの取付ねじをしっかり締め付けてチューナーユニットを固定してください。

5. 周波数を設定する

- ・出荷時は、グループ/チャンネル番号を「C11」に設定しています。周波数設定を切り換える場合は、16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」、またはワイヤレスチューナーユニットの取扱説明書をご覧ください。


6. 収納部ふたを閉め、チャンネル表示ラベルを貼る

- ・元通りにふたを閉めてください。
- ・設定したグループ、チャンネルと同じ表示ラベル(チューナーユニットに付属)を本機後面のワイヤレスマイク音量調節つまみの下部に貼ってください。16頁の「ワイヤレスチューナーの設定」をご覧ください。

ハウリングとデッドポイントについて

■ハウリングについて

- ワイヤレスアンプの出力音声をマイクが拾うと、音声のループが発生し、「キーン」というハウリングが起きます。
- マイクをワイヤレスアンプの真正面近くで使用したり、音量を上げ過ぎたりすると、ハウリングが起きやすくなります。(下図参照)
- ハウリングが起きた場合は、ただちに音量を下げるか、マイクの位置をスピーカーの正面からそらすと止まります。

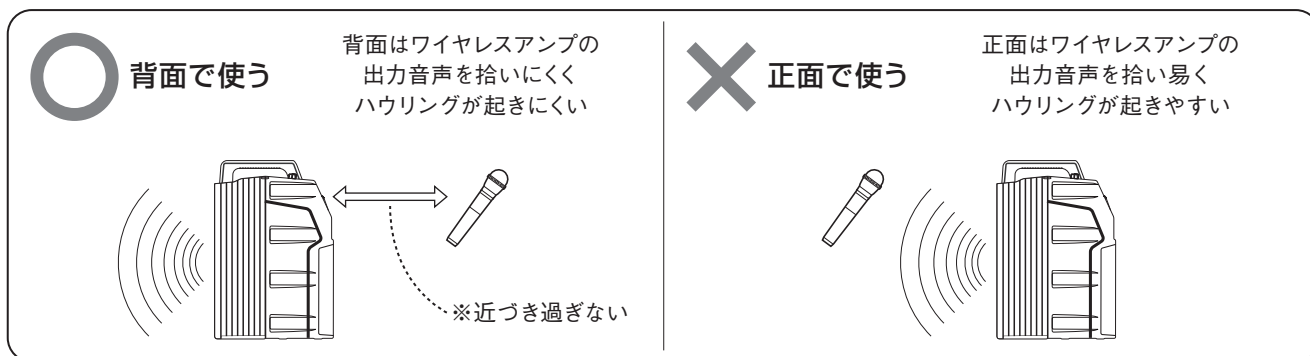

■デッドポイントについて

- ワイヤレスマイクを移動しながら使用していると、突然音が出なくなる位置があります。この位置をデッドポイントと言います。
- これはワイヤレスマイク、本機の内蔵アンテナ、壁、障害物などの位置関係により生ずるもので、故障ではありません。本機の位置、あるいはワイヤレスマイクの位置を変えると、音が出るようになります。


トーン切換について

- 使用する状況に応じて、最適なトーン（音質）に切換えて、ご使用いただけます。設定できるトーンは4種類です。

設定トーン	設定内容
ダンス	高音と低音が強調され、ダンスに最適な明瞭かつ迫力のある再生音になります。
ミュージック	高音が強調され、明瞭で聞き取りやすい再生音になります。
スピーチ	声が強調され、屋外などでも遠くまで音声が届きます。
ノーマル	音質の調整をしません。通常はこの位置でご使用ください。

■トーン切換のしかた


- トーン切換のスイッチを回して、設定したいトーンに合わせてください。

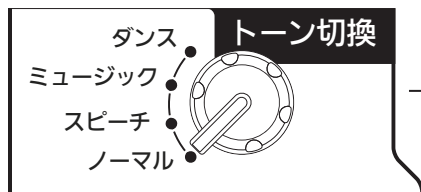

メモ


- SD/USBレコーダー SDU-201への録音には、トーン切換の効果はありません。

収納部

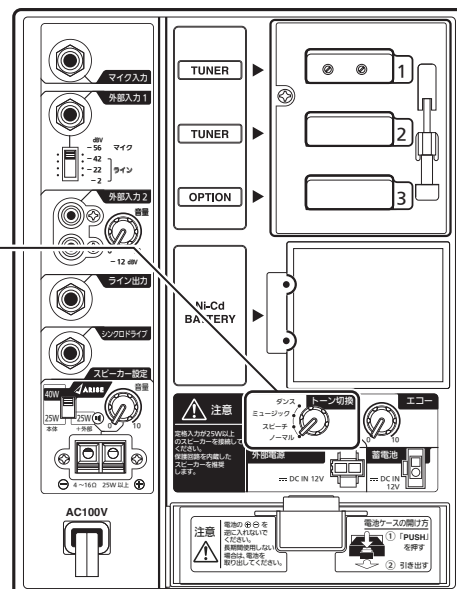

シンクロドライブ™について

- ワイヤレスアンプ（WA-872、371、372シリーズ）2台の音声をミックスし、両方のアンプから放送する機能です。異なる品番での接続も可能です（例えばWA-372と872）。
- 2台のシンクロドライブ接続端子を適用コードで接続することで、シンクロドライブモードで動作します。
- シンクロドライブ時は、有線マイク：最大4本、ワイヤレスマイク：WA-872シリーズと組み合わせた場合、最大6本/371、372シリーズと組み合わせた場合、最大4本を同時に使用することができます（ワイヤレスチューナー増設時）。

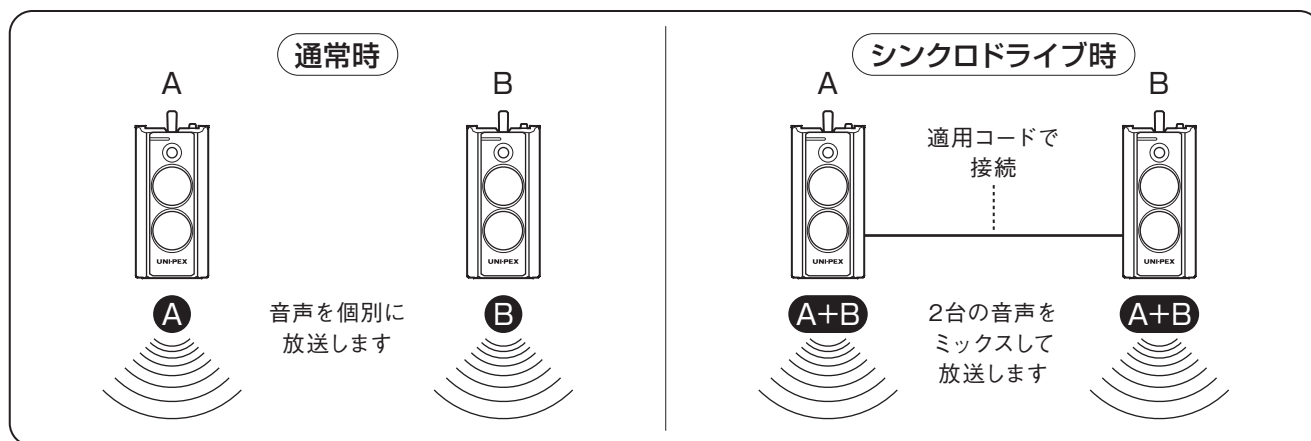

■ワイヤレスチューナーの設定

- 同時に使用するワイヤレスマイクは、必ず同じグループの内の異なるチャンネルに設定してください。（17頁の受信周波数表を参照）
- WA-872シリーズと接続して使用する場合、800MHz帯ワイヤレスマイクの設定は、WA-872シリーズの取扱説明書「800MHz帯ワイヤレスシステムについて」の頁を参照してください。


■接続のしかた

- ①接続する2台のワイヤレスアンプの電源を切ってください。
- ②2台のワイヤレスアンプのシンクロドライブ接続端子間を、適用コードで接続してください（下図参照）。
- ③2台のワイヤレスアンプの電源を入れてください。

で注意


- 必ず両方のワイヤレスアンプの電源を切ってください。電源が入った状態で接続すると、スピーカーから大きな音が出ることがあります。
- シンクロドライブ接続端子と他の入出力端子を接続しないでください。
- シンクロドライブ機能使用時は、2台のアンプ間をシンクロドライブ接続端子以外で接続しないでください。
- 誤動作防止のため、シンクロドライブ時以外は、必ず適用コードを外しておいてください。

収納部

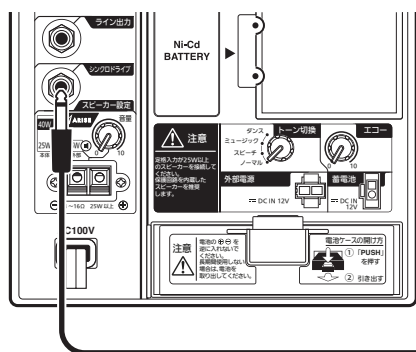

適用コードで
接続

収納部

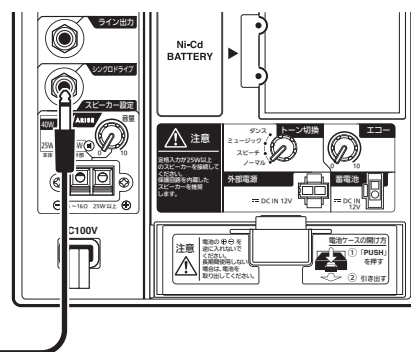

【適用コードについて】

- ・ユニペックス製 ラインコードLM-610（10m）（別売）をご使用ください。
- ※コードの長さが不足する場合、必要な長さの2極大形単頭プラグ付1芯シールド線をご使用ください。コードの長さは最長20mです。

操作のしかた



⚠ 注意

- ・各音量調節つまみは反時計回り最小の位置に合わせておいてください。
- ・主音量調節つまみは、接続された全ての機器の音量に影響します。音量を調節する際、主音量は徐々に上げていくことをおすすめします。

ワイヤレスマイクの使い方

1. 電源を入れる

電源スイッチを押して電源を入れ、電源表示灯が点灯していることを確認してください（40W時：橙色、25W時：緑色）。ワイヤレスマイク音量調節つまみを回し、ワイヤレスチューナーの電源を入れると、アンテナ受信表示灯が赤色に点灯します。
※別売のワイヤレスチューナーユニットDU-350を増設していないスロットの受信表示灯は点灯しません。）

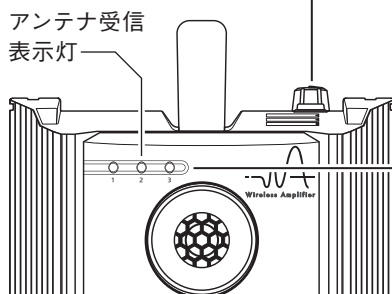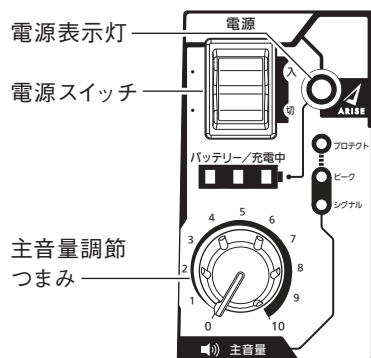

2. ワイヤレスマイクの電源スイッチを「ON」にする

アンテナ受信表示灯が赤色から緑色の点灯に変わります。





3. ワイヤレスマイクの音量を調節する

主音量調節つまみとワイヤレス1の音量調節つまみで、ワイヤレスマイクの音量を調節してください。

有線マイクの使い方


1. 有線マイクを接続する

マイクプラグをマイク入力ジャックに接続する。

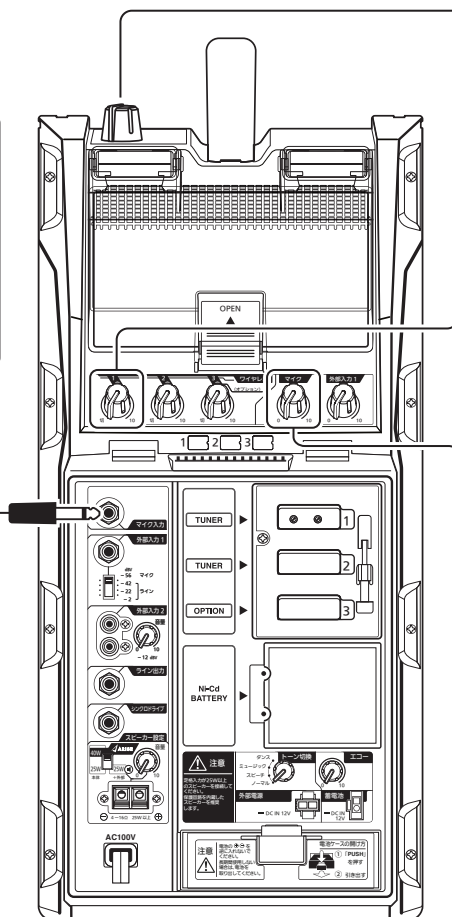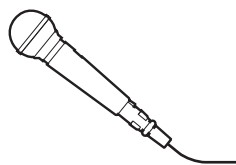

2. 電源を入れる

電源スイッチを押して電源を入れ、電源表示灯が点灯していることを確認してください（40W時：橙色、25W時：緑色）。

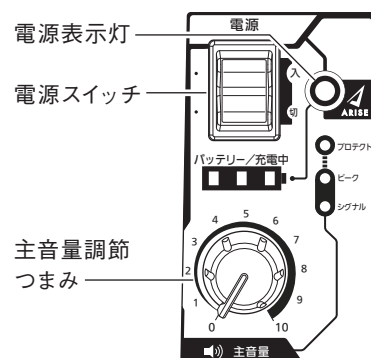


3. マイクの音量を調節する

主音量調節つまみとマイク音量調節つまみで、マイクの音量を調節してください。


外部入力の使い方

1. 外部機器を接続する

外部入力1は、モノラルフォーンジャックです。入力感度を切換えて、マイクやキーボードなど色々な機器を接続できます。



キーボード

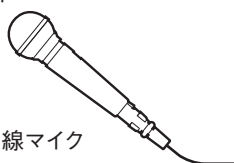


有線マイク

外部入力2は、ステレオピンジャックです。ライン入力専用です。音量調節つまみで入力レベルを調節できます。

※ステレオ入力した場合でも出力はモノラルになります。




CDプレーヤー



カセットデッキ

2. 入力感度を設定する


外部入力1に接続する場合、接続する機器にあわせて、入力感度を切換えてください。

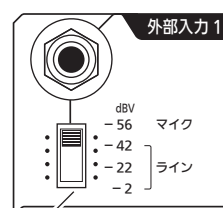

入力感度
切換スイッチ

3. 電源を入れる

電源スイッチを押して電源を入れ、電源表示灯が点灯していることを確認してください(40W時：橙色、25W時：緑色)。

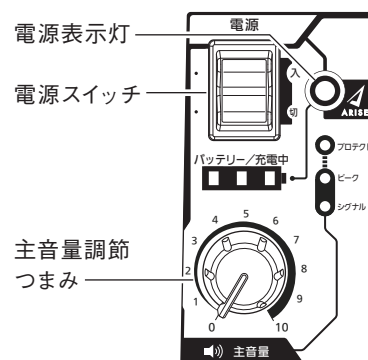

主音量調節
つまみ

4. 外部機器の音量を調節する

主音量調節つまみと、外部入力1、2音量調節つまみで、外部機器の音量を調節してください。



外部入力2
音量調節つまみ

CDプレーヤー部 (SD/USB付) の説明



24～41頁は、内蔵されているCDプレーヤーユニットについての説明です。
このCDプレーヤーユニットは音楽CDやCD-R/RW、SDカード、USBメモリーに
収録された、多彩な音源ファイルを再生することができます。

音源ファイル再生上のご注意

音源ファイルについてはデータ書き込みの状態、及び使用メディアの性能・品質
などにより、正常に再生できない場合がありますので、ご使用に際しては充分
ご注意ください。

目 次

準備作業	25～27
□メディアの準備について	25
□ご使用可能なメディアについて	25
□メディア内のファイルのバックアップについて	25
□音源ファイルの準備について	26、27
各部の名称と説明	28、29
CD再生の仕方	30、31
SDカード再生の仕方	32、33
USBメモリー再生の仕方	34、35
再生の仕方 (CD・SDカード・USBメモリー共通)	36
リピート・ランダム再生の仕方	37
プログラム再生の仕方	38、39
再生スピードの調節の仕方	40
コンパクトディスク (CD) について	41

準備作業

メディアの準備について

- ご使用にあたっては音楽CDやCD-R/RW、SDカード、USBメモリーを別途ご用意ください。
用意するにあたっては下記の点にご注意ください。

□音楽CD、CD-R/RWの準備について

- ・CD規格で使われているロゴタイプ（右記参照）がパッケージ等に明示されたものを使用してください。
- ・シングルCD(8cm CD)には対応していません。故障の原因になる場合がありますので使用しないでください。



□SDカードの準備について

- ・SDカードは、SD規格で使われているロゴタイプ（右記参照）が明示されたものを使用してください。
- ・容量32GBまでのSD/SDHCカードに対応しています。
- ・miniSD/SDHCカードやmicroSD/SDHCカードは使用しないでください。アダプターの仕様により動作しないものがあります。
- ・SDXC (SD Extended Capacity) 規格のSDカードには対応していません。



SDロゴ、SDHCロゴは商標です。

□USBメモリーの準備について

- ・USBマストストレージクラス準拠USBメモリーを使用してください。
容量32GBまでのUSBメモリーに対応しています。
- ・USBハブやSDカードリーダーは使用しないでください。
正常に動作しない可能性があります。

ご使用可能なメディアについて

- 一部のCD-R/RW、SDカード、USBメモリーは、このCDプレーヤーユニットではご使用頂けない場合があります。
その際は別のメディアを使用したり、新しいものに取り換えてお試しください。

メディア内のファイルのバックアップについて

- ・メディアに収録した内容は、機器の故障や誤った操作などにより失われることがあります。万一に備え、大切な音源ファイルは別の記録メディア（HDD・SDカード・USBメモリーなど）にバックアップしてください。また収録内容をメモして保存しておいてください。

準備作業

音源ファイルの準備について

CD-R/RW、SDカード、USBメモリーに収録する音源ファイルについては下記の点にご注意ください。

□メディアのフォーマット（初期化）について

- ・SDカードをパソコン等でフォーマットをする場合、SDメモリーカードフォーマッター※を使用し、FAT形式でフォーマットしてください。

SDメモリーカードフォーマッター

 **検索**

※SDメモリーカードフォーマッターは
検索エンジンで検索してください。

- ・USBメモリーをパソコン等でフォーマットをする場合、パソコン等の画面に表示されるUSBメモリーのアイコンを右クリックしてフォーマットを選び、FAT形式でフォーマットしてください。
- ・市販のものをそのまま用いた場合、データが破損したり、正常に再生が行われない恐れがあります。

□音源ファイルのファイル形式について

	MP3	WMA※1
規格	MPEG-1 Audio Layer-3	Windows Media Audio Ver.9※2
拡張子	.mp3	.wma
サンプリング周波数	32kHz、44.1kHz、48kHz	44.1kHz
ビットレート※3	32k、40k、48k、56k、64k、80k、96k、112k、128k、160k、192k、224k、256k、320kbps	48k、64k、96k、128k、160k、192kbps
チャンネル	モノラル、ステレオ、ジョイントステレオ	モノラル、ステレオ
ファイルサイズ	2GB以内	
ファイル名・フォルダー名の最大文字数	ファイル名：半角英数字 32文字 フォルダー名：半角英数字 16文字	
ファイル・フォルダーの最大数※4	[CD-R/RW] ファイル数：999 フォルダー数：255	[SD/USB] ファイル数：9999 フォルダー数：999
フォルダー階層の最大数	10階層	
タグ	規格	ID3 タグ Ver.2.2、2.3、2.4※5 WMA タグ※5
	表示する情報	タイトル、アルバム名、アーティスト名
	表示最大文字数	半角英数字 32文字

※1 DRM（デジタル著作権管理）には対応していません。

※2 WMA9 Professional / WMA9 Lossless / WMA10以降 には対応していません。

※3 上記対応ビットレートの範囲でVBR対応。ただし、可変ビットレート再生時には時間がずれることがあります。

※4 ファイル・フォルダーの最大数を超過すると、正常に動作しません。

※5 ID3タグ・WMAタグとは、MP3ファイルやWMAファイルに音源タイトルやアーティスト名などを書き込んだ情報のことです。市販のソフトウェアなどを使用して情報を書き込むことで、各タグに対応した機器等で情報を表示させることができます。このCDプレーヤーユニットでも、タグ情報のうち、タイトル・アルバム名・アーティスト名を表示させることができます。

ID3タグ Ver.2.4に関しては、文字コードUTF-8は非対応です。

※上記の条件に合致したもので、CD-R/RW、SDカード、USBメモリーの特性、記録状態などにより、このCDプレーヤーユニットでは使用できないことがあります。


□音源ファイルの再生順について

●フォルダーを作成しない場合

20曲程度でしたらこちらの方法をお勧めします。

メディアに転送された順

例) ※上から転送順です。①=再生順

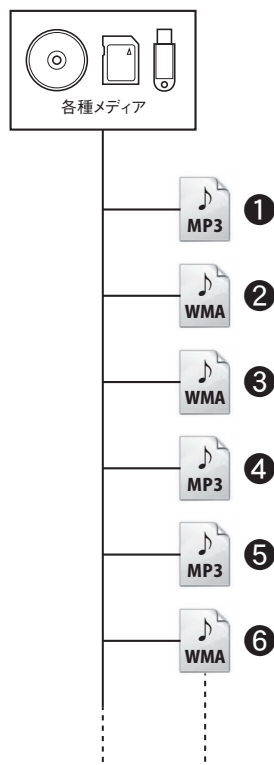

●フォルダーを作成する場合

多数のアルバムを収録する場合はこちらをご覧ください。

①メディア直下に転送された音源ファイル




②メディア直下に作成されたフォルダーに転送された音源ファイル



③“②”のフォルダー内に作成されたフォルダーにコピーされた音源ファイル

※フォルダー内での再生順は音源ファイル名ではなく、転送された順になります。

例) ※上から転送順です。①=再生順

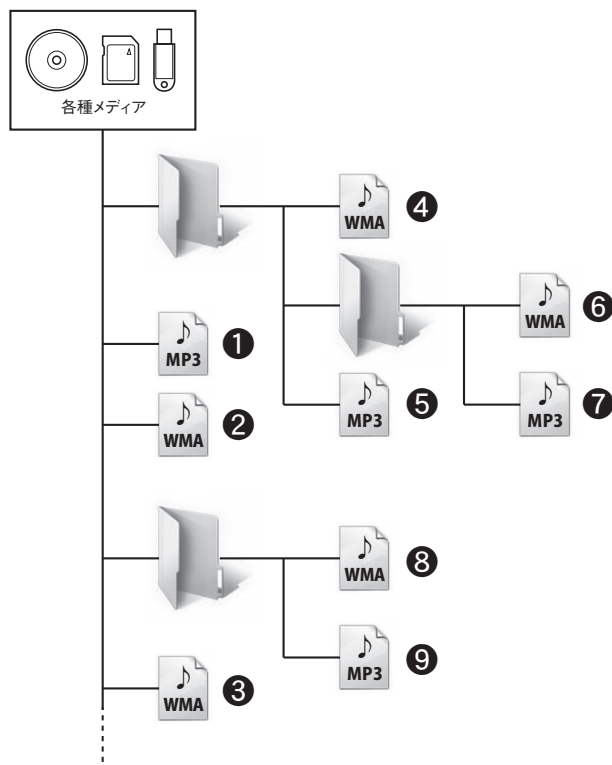

※フォルダーは最大10階層まで対応しています。

※音源ファイルのファイル名やファイル形式 (MP3、WMA) は再生順に関係ありません。

※メディアにファイルを転送した後にそのファイルのプロパティ及びファイル名を編集すると、再生順序が変更になる場合がありますので、転送前に編集してください。

※メディアに多くのフォルダーや音源ファイルが収録されている場合、読み込み完了までに時間がかかる場合があります。

各部の名称と説明

再生/一時停止ボタン

メディアの再生を始めるときに押します。再生を一時停止（ポーズ）する、一時停止（ポーズ）から再生を再開するときには、このボタンを押します。

スキップ/サーチボタン（前へ）

曲（トラック）の戻り選択をするときに押します。再生中、このボタンを2秒以上押し続けると曲を早戻しします。

ディスプレイ

操作または動作状態を表示します。P29の説明をご覧ください。

スキップ/サーチボタン（次へ）

曲（トラック）の送り選択をするときに押します。再生中、このボタンを2秒以上押し続けると曲を早送りします。

停止/取出しボタン

再生を停止するときに押します。CDを取り出すときは停止中にこのボタンを押します。また、各々の操作を途中で取り消す（キャンセル）場合はこのボタンを押してください。

音量調節つまみ

音量を調節するときに使用します。

スピード調節つまみ

再生スピードを調節するときに使用します。つまみを押すと元のスピードに戻ります。P40の説明をご覧ください。

USBメモリー挿入口

ダストカバーを外しUSBメモリーを挿入してください。P34の説明をご覧ください。

SDカード挿入口

ダストカバーを外しSDカードを挿入してください。P32の説明をご覧ください。

CD挿入口

CDを挿入します。P30の説明をご覧ください。

切換ボタン

再生するメディアを切り換えるときに押します。

プログラムボタン

プログラム再生のプログラム内容を設定するときに押します。P38の説明をご覧ください。

A-Bリピートボタン


A-Bリピート再生の開始点と終了点を設定するときに押します。P37の説明をご覧ください。

リピートボタン

リピート再生やランダム再生をするときに押します。P37の説明をご覧ください。

フォルダーボタン


再生するフォルダーを切り換えるときに押します。音楽CDを再生する場合は、使用できません。P36の説明をご覧ください。

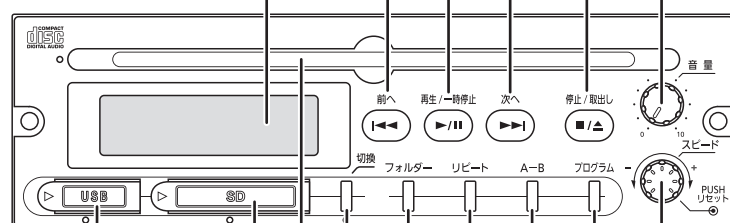

(ディスプレイ部の名称と説明)

ディスプレイのバックライトは停止状態、メディア未挿入状態が3分継続すると消灯します。

●再生メディアや再生状態によって表示の仕方や場所が異なります。下記は代表的な表示の説明です。詳しくはP30からの操作方法の説明をご覧ください。

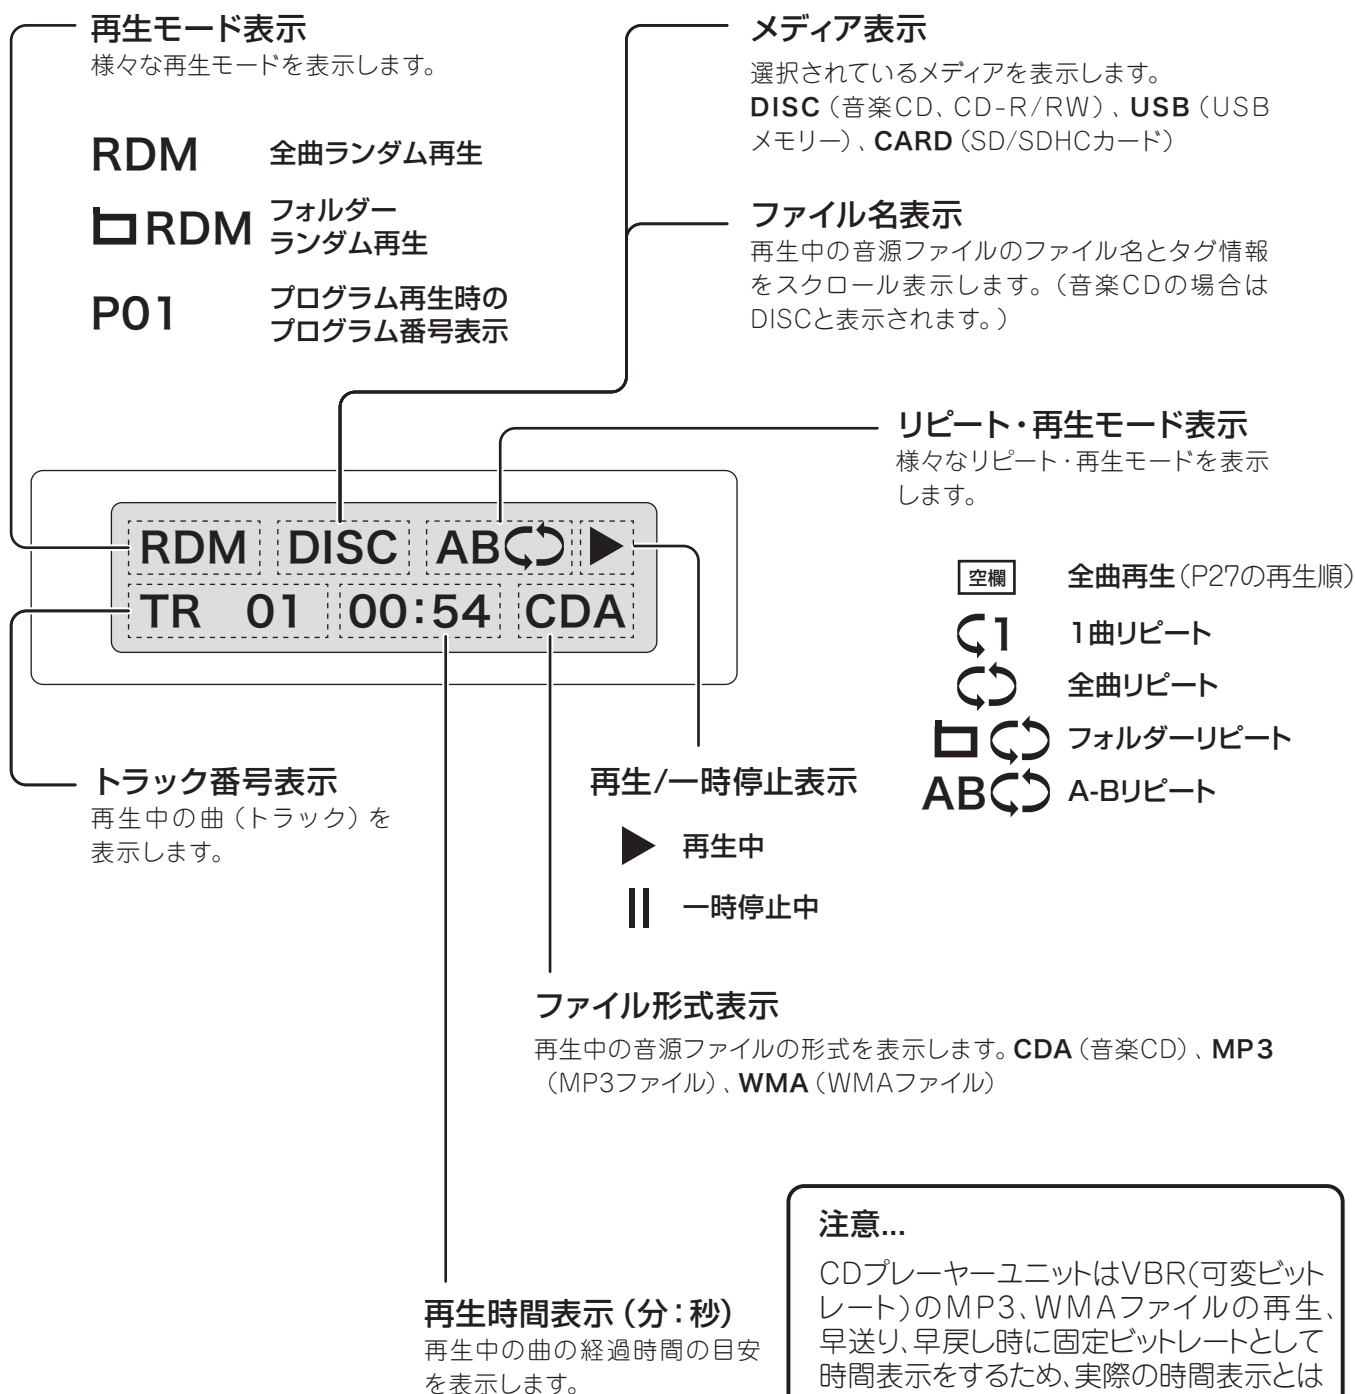

注意...

CDプレーヤーユニットはVBR(可変ビットレート)のMP3、WMAファイルの再生、早送り、早戻し時に固定ビットレートとして時間表示をするため、実際の時間表示とは大幅なずれが生じることがありますが、異常ではありません。

CD再生の仕方

音楽CD、CD-R/RWの挿入から取り出しまで

1. 音量を0にする

□CDプレーヤーユニット及び、ワイヤレスアンプ本体の音量を、全て0にしてください。




注意 各音量を最小にせず電源を入ると、突然大きな音が出力され、聴力障害などの原因になることがあります。

2. 電源を入れる

□ワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを押して電源を入れ、ワイヤレスアンプ本体の電源表示灯が点灯していることを確認してください。

※メディアが見つからない場合、**[NO DISC]**と表示し、メディアの挿入待ちとなります。

3. CDを挿入する

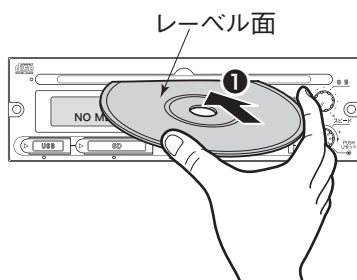

①CDのレーベル面を上にして、CD挿入口へ挿入してください。

音楽CDの場合、総トラック数及び総再生時間を表示し、停止状態になります。

MP3、WMAファイルの場合、総フォルダー数と総トラック数を表示し、停止状態になります。

※電源が入っていない状態では、CDを入れることはできません。


※すでにCDが入っている状態で、CDを入れることはできません。

※シングルCD(8cmCD)は使用できません。取り出せなくなる恐れがあります、使用しないでください。

※他のメディアが選択されている状態でCDを挿入しても、選択中のメディアは切り換わりません。


4. 再生するメディアを選択する

□切換ボタンを押して、**[DISC]**を選択してください。
押す度にメディアが切り換わります。

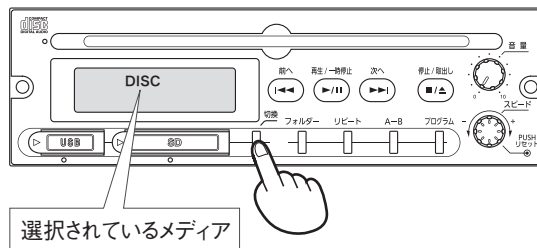



5. 再生を開始する

□停止中に再生/一時停止ボタンを押すと、再生を開始します。

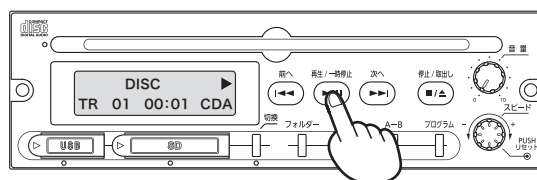


6.音量を調節する

- 音量調節つまみをゆっくりと回し、適切な音量に調節してください。

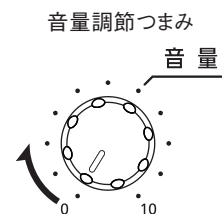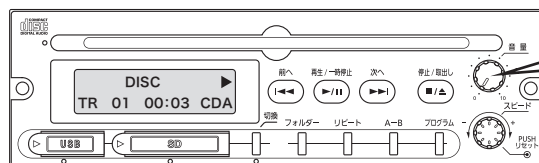

7.再生を停止させる


- 再生中、一時停止中に停止/取出しボタンを押すと、停止状態になります。

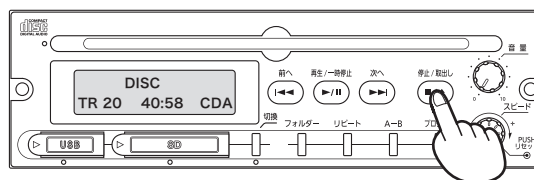

8.CDを取り出す

- ① 停止中に停止/取出しボタンを押してください。
- ② CDが排出されますので、まっすぐ引き抜いてください。

※ 停止/取出しボタンでCDを排出した後、そのまま約10秒間放置しますと、自動的にCDを引き込みます。

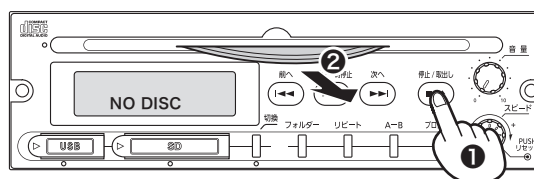

メモ... SDカード/USBメモリーの再生中にCDを取り出したい場合、停止/取出しボタンを3秒以上長押しすると、SDカード/USBメモリーの再生を止めることなく、CDが排出されます。

SDカード再生の仕方

SD/SDHCカードの挿入から取り出しまで

1.音量を0にする

□CDプレーヤーユニット及び、ワイヤレスアンプ本体の音量を、全て0にしてください。




注意 各音量を最小にせず電源を入ると、突然大きな音が出力され、聴力障害などの原因になることがあります。

2.電源を入れる

□ワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを押して電源を入れ、ワイヤレスアンプ本体の電源表示灯が点灯していることを確認してください。

※メディアが見つからない場合、**[NO DISC]**と表示し、メディアの挿入待ちとなります。

3.SDカードを挿入する

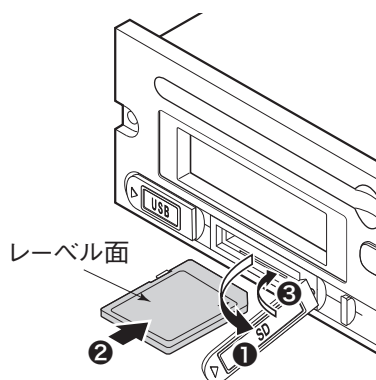


- ①SDカード挿入口のダストカバーを外します。
- ②SDカードの向きに気をつけて、SDカード挿入口へ挿入してください。
総フォルダー数と総トラック数を表示し、停止状態になります。
- ③ダストカバーを取り付けてください。

※他のメディアが選択されている状態でSDカードを挿入しても、選択中のメディアは切り換わりません。


4.再生するメディアを選択する

□切換ボタンを押して、**[CARD]**を選択してください。
押す度にメディアが切り換わります。

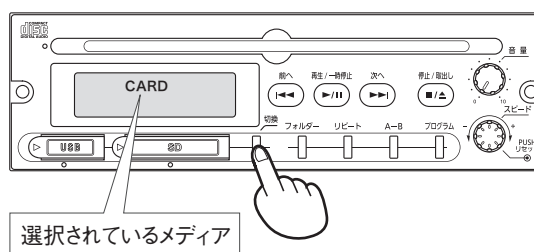



5.再生を開始する

□停止中に再生/一時停止ボタンを押すと、再生を開始します。

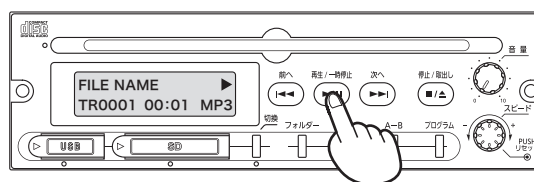


6.音量を調節する

- ☐ 音量調節つまみをゆっくりと回し、適切な音量に調節してください。

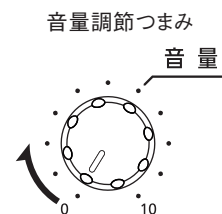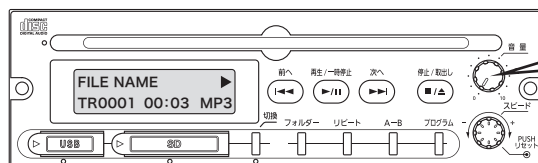


7.再生を停止させる

- ☐ 再生中、一時停止中に停止/取出しボタンを押すと、停止状態になります。

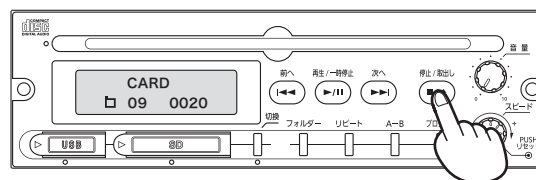

8.SDカードを取り外す

- ① ダストカバーを外してください。
 - ② SDカードを押し込み、ロックを外してください。
 - ③ SDカードをまっすぐ引き抜いてください。
 - ④ ダストカバーを取り付けてください。
- ※ 再生中にSDカードを取り外すとデータが破損する場合があります。

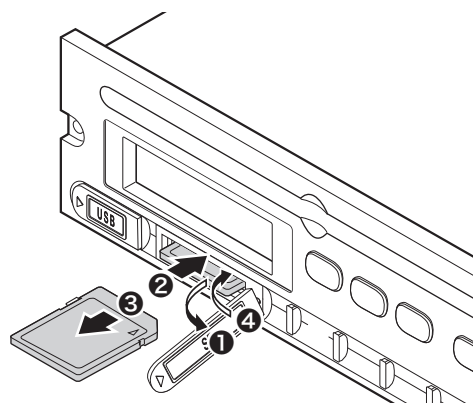

USBメモリー再生の仕方

USBメモリーの挿入から取り出しまで

1.音量を0にする

□CDプレーヤーユニット及び、ワイヤレスアンプ本体の音量を、全て0にしてください。


⚠ 注意 各音量を最小にせず電源を入ると、突然大きな音が出力され、聴力障害などの原因になることがあります。

2.電源を入れる

□ワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを押して電源を入れ、ワイヤレスアンプ本体の電源表示灯が点灯していることを確認してください。

※メディアが見つからない場合、**[NO DISC]**と表示し、メディアの挿入待ちとなります。

3.USBメモリーを挿入する

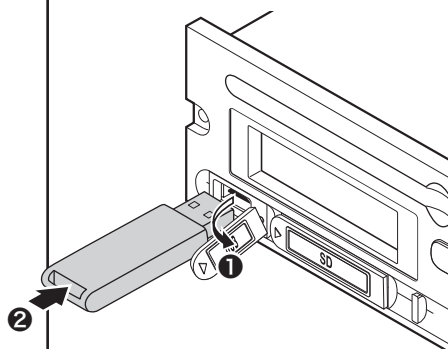


- ①USBメモリー挿入口のダストカバーを外します。
- ②USB端子の向きに気をつけて、USB挿入口へ挿入してください。
総フォルダー数と総トラック数を表示し、停止状態になります。

注意... USBメモリーを対象とします。
携帯音楽プレーヤーなど他のUSB機器は動作しません。
(充電も含めて、CDプレーヤーユニットからの給電は行わないでください。機器の故障を招く場合があります。)

※他のメディアが選択されている状態でUSBメモリーを挿入しても、選択中のメディアは切り換わりません。


4.再生するメディアを選択する

□切換ボタンを押して、**[USB]**を選択してください。
押す度にメディアが切り換わります。

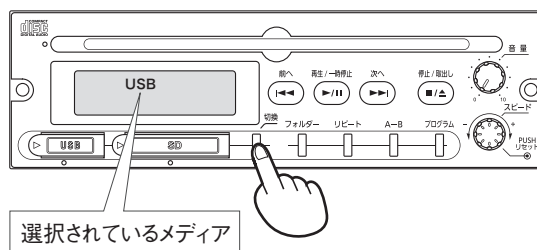


5.再生を開始する

□停止中に再生/一時停止ボタンを押すと、再生を開始します。

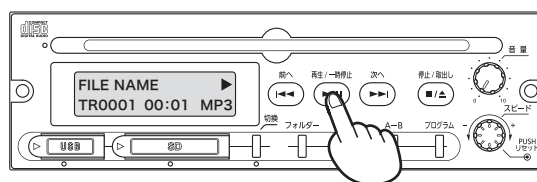


6. 音量を調節する

- 音量調節つまみをゆっくりと回し、適切な音量に調節してください。

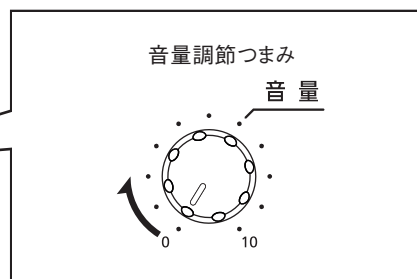


7. 再生を停止させる

- 再生中、一時停止中に停止/取出しボタンを押すと、停止状態になります。

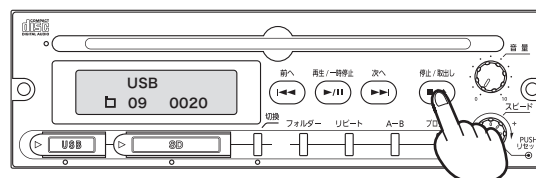

8. USBメモリーを取り外す

- ① USBメモリーを引き抜いてください。
 - ② ダストカバーを取り付けてください。
- ※ 再生中にUSBメモリーを引き抜くとデータが破損する場合があります。

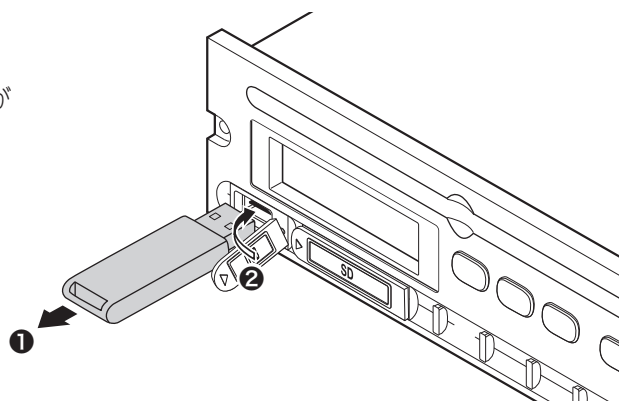


再生の仕方 (CD・SDカード・USBメモリ共通)

再生を一時停止(ポーズ)するには

再生/一時停止ボタンを押す

- 再生中に再生/一時停止ボタンを押すと、ボタンを押した位置で再生を一時停止します。一時停止中に再生/一時停止ボタンを押すと、一時停止していた位置から再生を再開します。

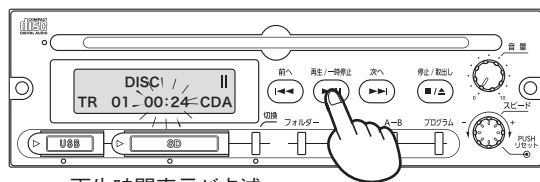


再生時間表示が点滅

曲を選ぶには

●次の曲を聴きたいときには

スキップ/サーチボタン[▶▶I]を押す


- 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[▶▶I]を押すと次の曲の頭へ移動し再生を開始します。
- 停止中に押すと、次の曲番号に表示が換わります。MP3、WMAファイルの場合、フォルダーボタンを押すことで、フォルダーも切り換えることができます。

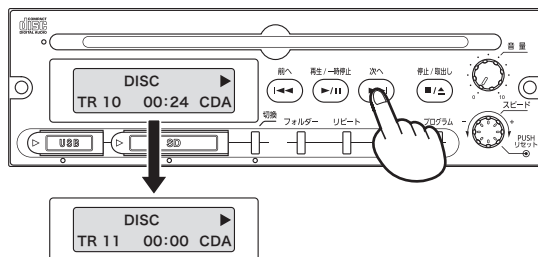

●前の曲を聴きたいときには

スキップ/サーチボタン[I◀◀]を押す

- 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[I◀◀]を押すと再生中の曲の頭へ戻り再生を開始します。
- 曲の頭でスキップ/サーチボタン[I◀◀]を押すと、前の曲の頭へ移動し、再生を開始します。
- 停止中に押すと、前の曲番号に表示が換わります。

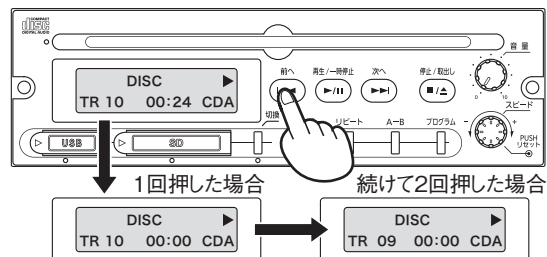


早送り/早戻しするには

●曲を早送りをするには

スキップ/サーチボタン[▶▶I]を押し続ける


- 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[▶▶I]を2秒以上押し続けると早送りします。
- スキップ/サーチボタン[▶▶I]を離すと、その位置から再生を開始します。

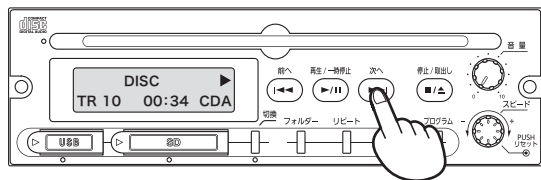

●曲を早戻しするには

スキップ/サーチボタン[I◀◀]を押し続ける

- 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[I◀◀]を2秒以上押し続けると早戻しします。
- スキップ/サーチボタン[I◀◀]を離すと、その位置から再生を開始します。

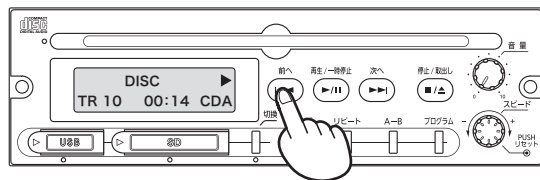


再生するフォルダーを切り換えるには

フォルダーボタンを押す

- 再生中にフォルダーボタンを押すと、次のフォルダー内の一曲目を再生します。
- 停止中に押すと次のフォルダーに表示が切り換わります。

※ランダム再生時、フォルダーの切り換えはできません。


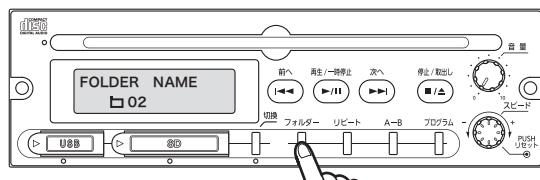


リピート・ランダム再生の仕方

リピート・ランダム再生をするには

リピートボタンを押す

□リピートボタンを押す度に、下図のようにリピート・ランダム再生が切り換わります。

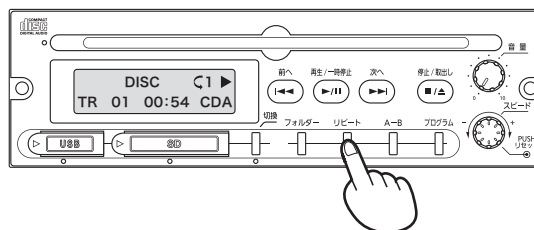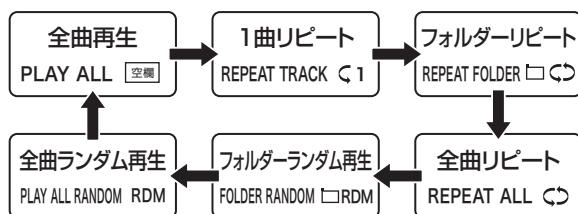


再生モード	説明
全曲再生 [空欄]	メディア内の曲を全て再生した後、停止します。
1曲リピート [C1]	再生中の曲を、繰り返し再生します。
フォルダールリピート [C2]	フォルダー内の曲を全て再生し、一巡すればフォルダー内の先頭の曲へ戻り再生を継続します。
全曲リピート [C3]	メディア内の曲を全て再生し、一巡すれば先頭の曲へ戻り再生を継続します。
フォルダールランダム再生 [RDM]	フォルダー内の全ての曲をランダムに再生し、一巡すると停止します。
全曲ランダム再生 [RDM]	メディア内の全ての曲をランダムに再生し、一巡すると停止します。

※音楽CD再生時は、フォルダールリピート及びフォルダールランダム再生はありません。

指定した部分を繰り返し聴くには(A-Bリピート再生 AB C2)

①A-Bリピートボタンを押す (開始点の設定)


□再生中、繰り返したい部分の開始点でA-Bリピートボタンを押します。

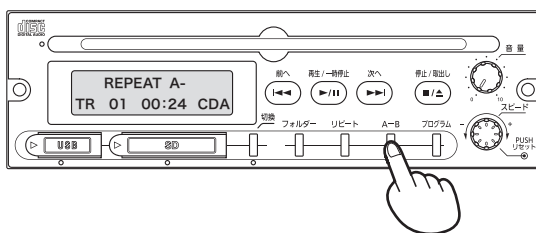

●A-Bリピート再生を解除するには


A-Bリピート再生中にA-Bリピートボタンを押す

□ディスプレイの"ABC2"が消えてA-Bリピート再生が解除され通常の再生に戻ります。

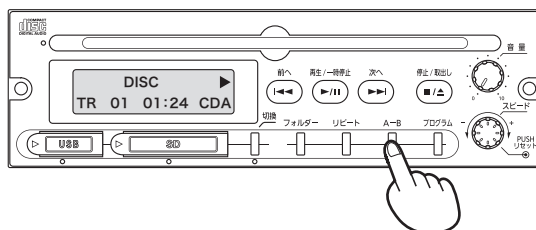

②A-Bリピートボタンをもう一度押す (終了点の設定)

□繰り返したい部分の終了点でA-Bリピートボタンを押します。

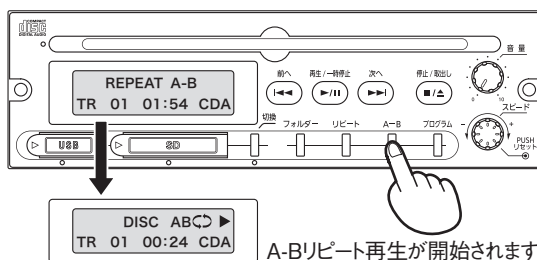

A-Bリピート再生が開始されます。

※A-Bリピートは、最終曲から先頭曲への設定や、その他のリピート設定との同時設定はできません。

※開始点設定後からA-Bリピート再生中のスキップ操作では、開始点と終了点を超える曲の移動はできません。

また、早戻し/早送りを行うと、正常にリピート再生が行われない場合があります。

プログラム再生の仕方

プログラム再生するには

□最大64曲までお好みの順番で登録し、再生することができます。ディスプレイ表示を参考に以下の手順でプログラムの登録、確認、変更等を行ってください。


メモ... 20秒操作しない、またはプログラムボタンを1秒以上長押しすると、プログラム登録内容を残したまま、プログラム再生モードを抜けます。ただし、登録中・編集中の内容は破棄されます。再度編集を行う場合は、プログラムボタンを押してください。

●音楽CDの場合 ※フォルダーに関する表示・手順はありません。 ●MP3、WMAファイルの場合




プログラムを登録する


①停止中にプログラムボタンを押す

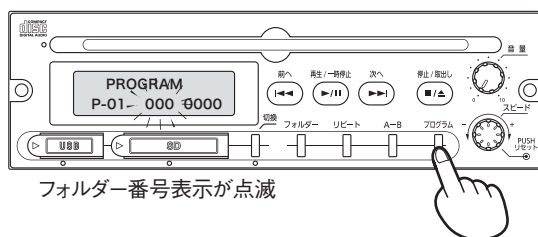

②スキップ/サーチボタンを押し、プログラムしたい曲のフォルダー番号を表示させ、プログラムボタンで確定します。

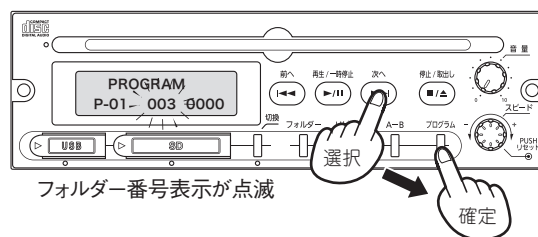

③スキップ/サーチボタンを押し、プログラムしたい曲番号を表示させ、プログラムボタンで確定します。

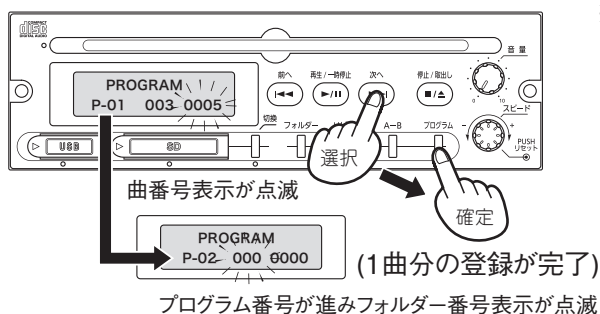


④登録したい曲数だけ、②、③の手順を繰り返します。(最大64曲まで登録可能)

※音楽CDの場合は、②の手順は行いません。また、曲番のみの選択となりますので、フォルダー番号表示は点滅しません。


プログラム再生をする

□プログラムの登録完了後、再生/一時停止ボタンを押すと、プログラムした曲順で再生します。

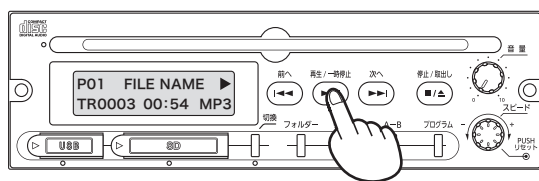


プログラム再生を停止する

□プログラム再生中に停止/取出しボタンで再生を停止できます。また、上記“プログラムを登録する”の①の状態に戻ります。

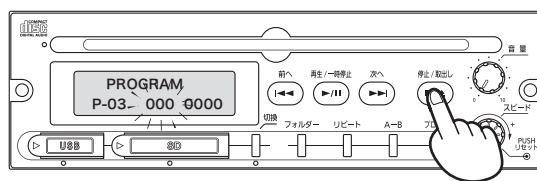


プログラム内容を確認する

□左記“プログラムを登録する”の③で登録完了後、プログラムボタンを押すと、プログラムの確認ができます。プログラムボタンを押す毎に登録した順に曲番号を表示していきます。

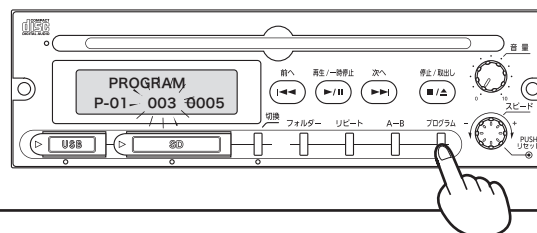


プログラム内容を変更する

①プログラムボタンを押して変更したい曲番号を表示させます。

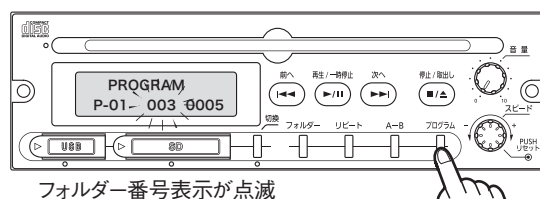


フォルダー番号表示が点滅

②スキップ/サーチボタンを押してフォルダー番号を変更し、プログラムボタンで確定します。

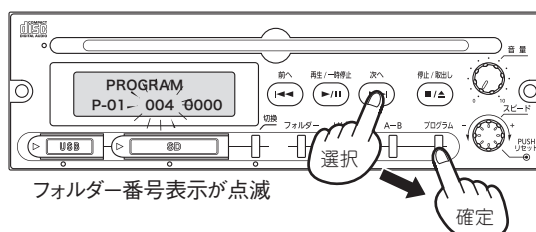

フォルダー番号表示が点滅

③スキップ/サーチボタンを押して曲番号を変更し、プログラムボタンで確定します。(変更完了)

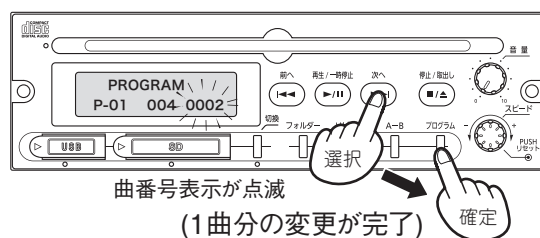

曲番号表示が点滅

(1曲分の変更が完了)

④修正したい曲数だけ、
①～③の手順を繰り返します。

※音楽CD再生時は、②の手順は行いません。
また、曲番のみの選択となりますので、フォルダー番号表示は点滅しません。


プログラム内容を消去する

□以下の操作をすると、プログラム再生モードから抜けて、プログラム登録した内容が消去されます。

- プログラムの登録、確認、変更中に、停止/取出しボタンを押す。 ●切換ボタンを押す。
- プログラム登録を行ったメディアを抜く。 ●ワイヤレスアンプ本体の電源をOFFにする。

プログラム再生中にリピート再生を切り換える

□リピートボタンを押す度に、下図のようにリピート再生が切り換わります。

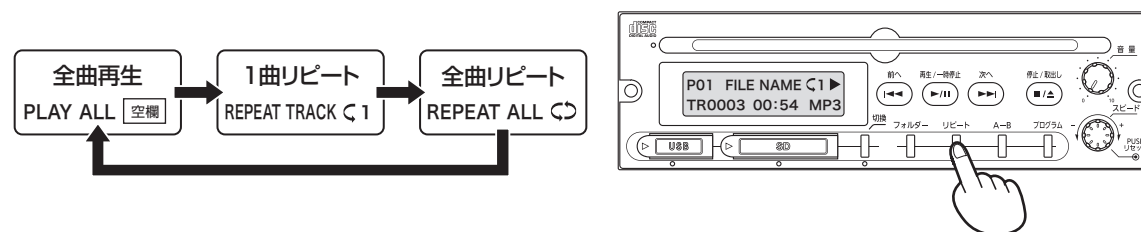

再生モード		説明
全曲再生	空欄	プログラム登録した曲を全て再生した後、停止します。
1曲リピート	1	再生中の曲を、繰返し再生します。
全曲リピート	↺↻	プログラム登録した曲を全て再生し、一巡すれば先頭の曲へ戻り再生を継続します。



※プログラム再生中は、複数曲間のA-Bリピートを設定できません。また、A-Bリピート再生中に早戻し/早送りを行うと、正常にリピート再生が行われない場合があります。

再生スピードの調節の仕方

再生スピードを調節するには

スピード調節つまみを回す

- スピード調節つまみを回し、再生スピードを調節します。
時計回りに回すと、再生スピードは速くなります。
反時計回りに回すと、再生スピードは遅くなります。

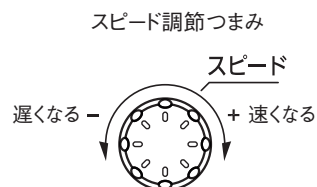
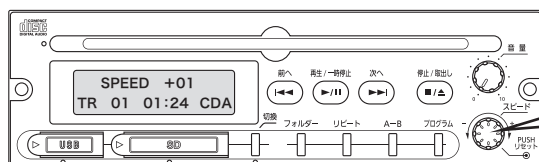


- ◇曲の再生スピードは±10段階に調節することができます。
※スピード調節と同時に音程も変化します。

再生スピードを元に戻すには

スピード調節つまみを押す


- スピード調節つまみを押すと元のスピードに戻ります。

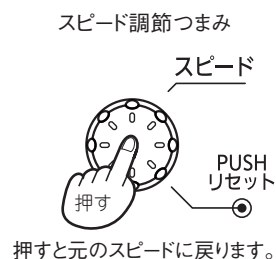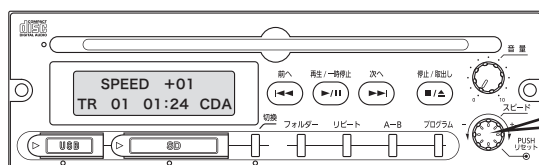


- ※電源を切る、または選択しているメディアの挿抜や切換を行うと、再生スピードはリセットされます。

コンパクトディスク (CD) について


コンパクトディスクの取扱かた

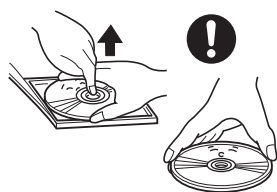

- 保護ケースからコンパクトディスクを取り出す場合、図のようにケース中心部を押し、コンパクトディスクの両端を持ってください。また、ディスク面には直接手を触れないようにしてください。

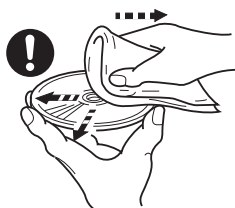


- コンパクトディスクを拭く場合は、乾いた柔らかい布で図のように、中心から外に向かって拭いてください。

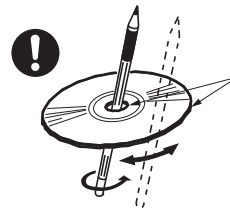


- 新しいディスクには、ディスクの周囲に“バリ”が残っていることがあります。このようなディスクをご使用になると、動作しなかったり音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

コンパクトディスク使用上の注意

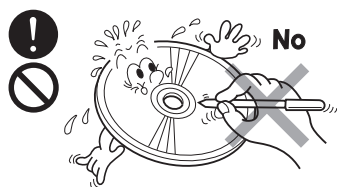


- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどでキズをつけたりしないでください。

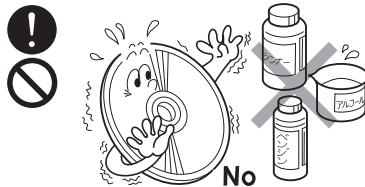

- コンパクトディスクは、きれいなものをご使用ください。もし、汚れている場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。固い布や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。



- 大きいキズ、変形、ヒビなどがあるコンパクトディスクは使用しないでください。誤動作や故障の原因となる場合があります。

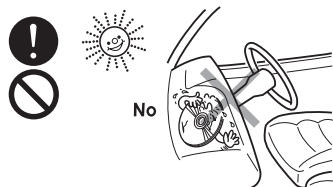

- コンパクトディスクは熱に弱いので、直射日光のあたる場所やヒーターなどの近くに置かないでください。

⚠ 注意 市販のCD保護シートや、スタビライザーなどを装着したディスクは使用しないでください。メカニズム内部で引掛かりなどが発生し、ディスクを傷つける場合があります。

ご使用になる前に

■ご確認事項

1. “compact disc”表示のあるコンパクトディスク12cm以外のご使用はできません。CD-R、CD-RWなどに書込まれた音楽データについてはデータ書き込みの状態、及び使用メディアの性能・品質などにより、正常に再生できない場合がありますのでご注意ください。

■取扱上のご注意

1. 冷えた場所から急激に温度が高くなる場所へ移動し、すぐに使用すると、ディスクや光学部品が結露して正常な動作をおこなわないことがあります。ディスクが結露しているときは、柔らかい布で拭いてください。光学部品が結露しているときは、1時間ほど放置しておくで自然に結露がとれ正常に動作します。
2. 傾けた状態で使用すると正常に動作しないばかりでなくメカニズム内部で引掛かりなどが発生し、ディスクに傷を付ける場合があります。
3. CD挿入口からのディスクの出し入れは無理におこなわないでください、故障したりディスクに傷を付ける恐れがあります。
4. ディスク走行中あるいはディスクをイジェクトしている状態で電源スイッチを切ったり、ACプラグを抜いたり、DC電源の電圧が異常に低下したりしますと、ディスクが取り出せなくなることがあります。いったん電源スイッチを切り、ACプラグをコンセントに差すが、乾電池を交換して、電源スイッチを入れてディスクを取り出してください。

SD/USBレコーダー部の説明



42～72頁は、内蔵されているSD/USBレコーダーユニットについての説明です。
このSD/USBレコーダーユニットは、音源ファイルの再生（MP3/WMA形式）、および
録音（MP3形式）が可能です。

音源ファイル再生上のご注意

音源ファイルについてはデータ書き込みの状態、及び使用メディアの性能・品質
などにより、正常に再生できない場合がありますので、ご使用に際しては充分
ご注意ください。

目 次

準備作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43～45	録音について・・・・・・・・・・・・・・・・	56、57
□メディアの準備について・・・・・・・・	43	録音の仕方・・・・・・・・・・・・・・・・	58～60
□録音時間のめやす・・・・・・・・・・	43	初期設定一覧表・・・・・・・・・・	61
□誤消去防止スイッチについて・・・・・	43	設定モードについて・・・・・・・・・・	62
□ご使用可能なメディアについて・・・・・	43	消去の仕方・・・・・・・・・・	63
□音源ファイルの準備について・・・・・	44、45	プログラム登録・編集の仕方・・・・・	64～66
□メディア内のファイルのバックアップについて・・	45	フォーマットの仕方・・・・・・・・・・	67
各部の名称と説明・・・・・・・・・・	46、47	インターバル時間設定の仕方・・・・・・・・	68
再生の仕方・・・・・・・・・・	48～50	インターバル再生設定の仕方・・・・・・・・	69
音量調節の仕方・・・・・・・・・・	51	ファイル名・曲名設定の仕方・・・・・・・・	70
再生スピード調節の仕方・・・・・・・・	51	再生優先設定の仕方・・・・・・・・	70
リピート・ランダム再生の仕方・・・・・	52	メモリー再生時リピート設定の仕方・・・・・	71
プログラム・インターバル再生の仕方・・・・・	53	エラーメッセージの説明・・・・・・・・	72
メモリー再生の仕方・・・・・・・・	54、55		

準備作業

メディアの準備について

- ご使用にあたってはSDカード/USBメモリーを別途ご用意ください。
用意するにあたっては下記の点にご注意ください。

□SDカードの準備について

- ・SDカードは、SD規格で使われているロゴタイプ（右記参照）が明示されたものを使用してください。
- ・容量32GBまでのSD/SDHCカードに対応しています。
- ・miniSD/SDHCカードやmicroSD/SDHCカードは使用しないでください。
アダプターの仕様により動作しないものがあります。
- ・SDXC (SD Extended Capacity) 規格のSDカードには対応していません。



□USBメモリーの準備について

- ・USBマストストレージクラス準拠USBメモリーを使用してください。
容量32GBまでのUSBメモリーに対応しています。

録音時間のめやす


メディアの容量	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
録音時間	約15分	約30分	約1時間	約2時間	約4時間	約8時間	約16時間	約32時間	約64時間*	約128時間*	約256時間*	約512時間*

* 録音時間は複数の録音データの合計となります。

128kbps (サンプリング周波数44.1kHz)時

1度の録音での連続時間は32時間程度となります。

誤消去防止スイッチについて

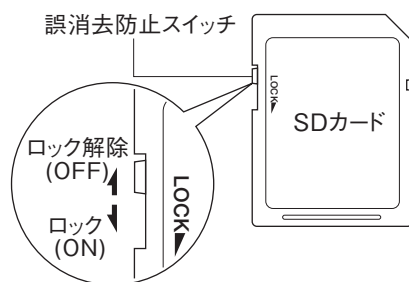

- SDカードの横に付いている誤消去防止スイッチをロック側にしますと、録音、消去などカードの内容を変更することができません。再生時に誤操作によるデータの消失を未然に防ぐため、このスイッチをロック側にされることをお勧めします。
- 録音、消去、プログラム操作・メモリー再生の登録をするときは誤消去防止スイッチのロックを解除してください。ロック側になっていましたと操作を開始しても「ライトプロテクト」表示後、元の表示に戻り操作はキャンセルされます。

ご使用可能なメディアについて

- 一部のSDカード、USBメモリーは、このSD/USBレコーダーユニットではご使用頂けない場合があります。
その際は別のメディアを使用したり、新しいものに取り換えてお試しください。

準備作業

音源ファイルの準備について

SDカード/USBメモリーに収録する音源ファイルについては下記の点にご注意ください。

□メディアのフォーマット（初期化）について

- ・SDカード/USBメモリーは、このSD/USBレコーダーユニットでフォーマットするか（P67をご覧ください）パソコン等を使用し、フォーマットを行ってから音源ファイルの転送を行ってください。
- ・SDカードをパソコン等でフォーマットをする場合、SDメモリーカードフォーマッター※を使用し、FAT形式でフォーマットしてください。

SDメモリーカードフォーマッター

 検索

※SDメモリーカードフォーマッターは
検索エンジンで検索してください。

- ・USBメモリーをパソコン等でフォーマットをする場合、パソコン等の画面に表示されるUSBメモリーのアイコンを右クリックしてフォーマットを選び、FAT形式でフォーマットしてください。
- ・市販のものをそのまま用いた場合、データが破損したり、正常に再生が行われない恐れがあります。

□音源ファイルのファイル形式について

	MP3	WMA※1
規格	MPEG-1 Audio Layer-3	Windows Media Audio Ver.9※2
拡張子	.mp3	.wma
サンプリング周波数	32kHz、44.1kHz、48kHz	44.1kHz
ビットレート※3	32k、40k、48k、56k、64k、80k、96k、112k、128k、160k、192k、224k、256k、320kbps	48k、64k、96k、128k、160k、192kbps
チャンネル	モノラル、ステレオ、ジョイントステレオ	モノラル、ステレオ
ファイルサイズ	2GB以内	
ファイル名・フォルダー名の最大文字数	ファイル名：半角英数字 32文字（全角16文字） フォルダー名：半角英数字 16文字（全角 8 文字）	
ファイル・フォルダーの最大数※4	ファイル数：999 フォルダー数：999	
フォルダー階層の最大数	3階層	
タグ	規格	ID3 タグ Ver.2.2、2.3、2.4※5 WMA タグ※5
	表示する情報	タイトル、アルバム名、アーティスト名
	表示最大文字数	半角英数字 32文字（全角16文字）

※1 DRM（デジタル著作権管理）には対応していません。

※2 WMA9 Professional / WMA9 Lossless / WMA10以降 には対応していません。

※3 上記対応ビットレートの範囲でVBR対応。ただし、可変ビットレート再生時には時間がずれることがあります。

※4 認識可能なファイル数を超過すると正常に動作できない場合があります。

※5 ID3タグ・WMAタグとは、MP3ファイルやWMAファイルに音源タイトルやアーティスト名などを書き込んだ情報のことです。市販のソフトウェアなどを使用して情報を書き込むことで、各タグに対応した機器等で情報を表示させることができます。このSD/USBレコーダーユニットでも、タグ情報のうち、タイトル・アルバム名・アーティスト名を表示させることができます。

ID3タグ Ver.2.4に関しては、文字コードUTF-8は非対応です。


※上記の条件に合致したもので、SDカード/USBメモリーの特性、記録状態などにより、このSD/USBレコーダーユニットでは使用できないことがあります。

□音源ファイルの再生順について

●メディア内にフォルダーがない場合

メディアに転送された順

例) ※上から転送順です。①=再生順

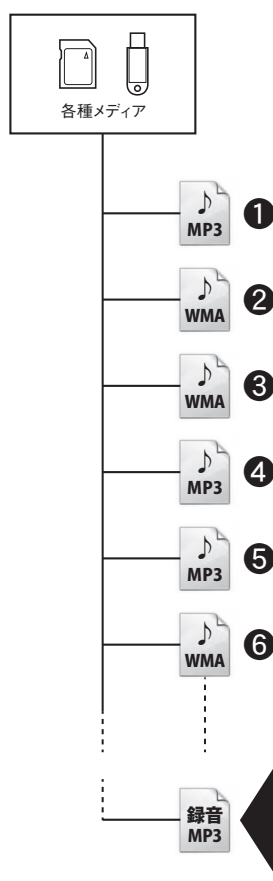

本機で録音した曲は各メディアの第1階層に保存され、曲順は第1階層の一番後ろになります。

●メディア内にフォルダーがある場合

①メディア直下に転送された音源ファイル




②メディア直下に作成されたフォルダーに転送された音源ファイル



③“②”のフォルダー内に作成されたフォルダーにコピーされた音源ファイル

※フォルダー内での再生順は音源ファイル名ではなく、転送された順になります。

例) ※上から転送順です。①=再生順

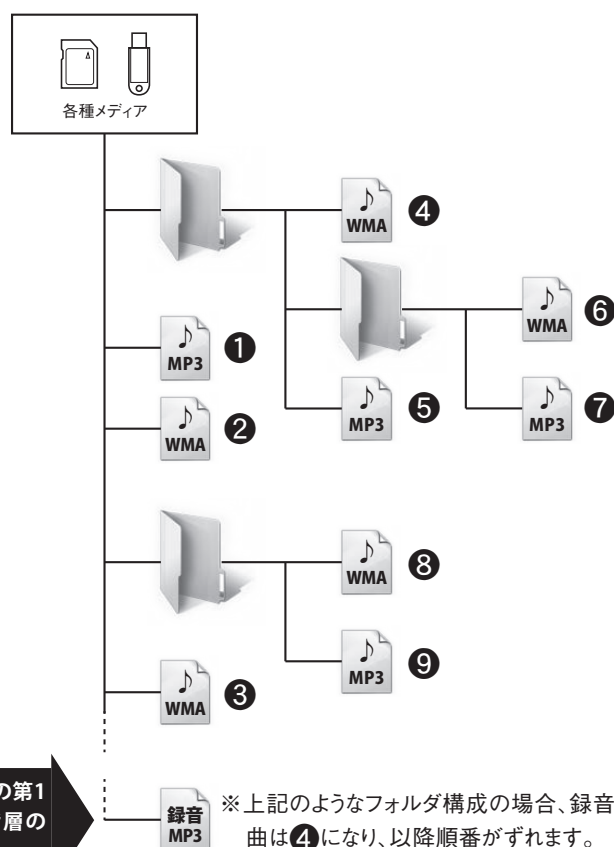

※上記のようなフォルダ構成の場合、録音した曲は④になり、以降順番がずれます。

※フォルダーは最大3階層まで対応しています。

※音源ファイルのファイル名やファイル形式 (MP3、WMA) は再生順に関係ありません。

※メディアにファイルを転送した後にそのファイルのプロパティ及びファイル名を編集すると、再生順序が変更になる場合がありますので、転送前に編集してください。

メディア内のファイルのバックアップについて

- ・メディアに収録した内容は、機器の故障や誤った操作などにより失われることがあります。失っても困らないように、大切な音源ファイルはパソコンにバックアップし、また収録内容をメモして保存しておいてください。

各部の名称と説明

再生/一時停止ボタン

メディアの再生を始めるときに押します。再生を一時停止（ポーズ）する、一時停止（ポーズ）から再生を再開するときはこのボタンを押します。また、状態を決定（登録）する時にもこのボタンを押します。

スキップ/サーチボタン（前へ）

曲（トラック）の戻り選択をするときに押します。再生中、このボタンを2秒以上押し続けると曲を早戻しします。

ディスプレイ

操作または動作状態を表示します。P47の説明をご覧ください。

USBメモリー挿入口

ダストカバーを外しUSBメモリーを挿入してください。P48の説明をご覧ください。

SDカード挿入口


ダストカバーを外しSDカードを挿入してください。P48の説明をご覧ください。

切換ボタン

再生するメディアを切り換えるときに押します。P49の説明をご覧ください。

動作選択スイッチ

右側の4つのボタンを機能ボタンとメモリー再生ボタンに切り換えるスイッチです。機能側 ↑（上）にするとリピート等の機能ボタンが、メモリー側 ↓（下）にするとメモリー再生ボタンが使用可能になります。P54の説明をご覧ください。

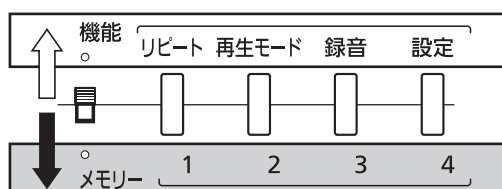

スキップ/サーチボタン（次へ）

曲（トラック）の送り選択をするときに押します。再生中、このボタンを2秒以上押し続けると曲を早送りします。

停止ボタン

再生を停止するときに押します。録音中に押すと録音処理を終了した後、停止状態になります。また、各々の操作を途中で戻る（キャンセル）場合は、このボタンを押してください。

音量調節つまみ

再生音量を調節するときに使用します。録音時には使用できません。P51の説明をご覧ください。

スピード調節つまみ

再生スピードを調節するときに使用します。録音時には使用できません。P51の説明をご覧ください。

設定ボタン/メモリー4

音源ファイルの消去、フォーマット、プログラム再生の曲順登録等をするときに押します。P62の説明をご覧ください。

録音ボタン/メモリー3

録音をするときに押します。押された後は録音待機状態になります。P58の説明をご覧ください。

再生モードボタン/メモリー2

プログラム再生、インターバル再生、プログラムインターバル再生を切り換えるときに押します。P53の説明をご覧ください。

リピートボタン/メモリー1

リピート再生やランダム再生をするときに押します。P52の説明をご覧ください。

(ディスプレイ部の名称と説明)

ディスプレイのバックライトは停止状態、メディア未挿入状態が3分継続すると消灯します。

●再生メディアや再生状態によって表示の仕方や場所が異なります。下記は代表的な表示の説明です。詳しくはP48からの操作方法の説明をご覧ください。

メディア表示

選択されているメディアを表示します。



USBメモリー



SDカード

ファイル名表示

再生中の音源ファイルのファイル名とタグ情報をスクロール表示します。表示される情報を選択することができます。P70の説明をご覧ください。

注意...

SD/USBレコーダーユニットで録音した場合に付けられる[SONG----]の番号は曲タイトルですので、トラック番号と同じではありません。

状態表示

本機の状態を表示します。



停止



再生



一時停止、録音一時停止



録音



早送り



早戻し



カウントダウン表示

再生時間表示 (分:秒)

再生中の曲の経過時間のめやすを表示します。

注意...

SD/USBレコーダーユニットはVBR(可変ビットレート)のMP3、WMAファイルの再生、早送り、早戻し時に固定ビットレートとして時間表示をするため、実際の時間表示とは大幅なずれが生じることがありますが、異常ではありません。

リピート・再生モード表示

様々なリピート・再生モードを表示します。

空欄	全曲再生 (P45の再生順)
↺↻	全曲リピート
↺1	1曲リピート
1	リレー再生
↺↻	ランダム再生
PROG.	プログラム再生
INTVL	インターバル再生
PR/IN	プログラム インターバル再生

リピート

再生モード

インターバル再生・プログラムインターバル再生時の、インターバル時間(無音)時、設定したインターバル時間分のカウントダウンを表示します。0秒になると次の曲が再生されます。

トラック番号表示

再生中の曲(トラック)を表示します。

再生の仕方

再生するには

1. 音量を0にする

□SD/USBレコーダーユニット及び、ワイヤレスアンプ本体の音量を、全て0にしてください。

⚠ 注意 各音量を最小にせずに電源を入ると、突然大きな音が出られ、聴力障害などの原因になることがあります。


2. 電源を入れる

□ワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを押して電源を入れ、ワイヤレスアンプ本体の電源表示灯が点灯していることを確認してください。

※メディアが見つからない場合、**【メディアなし】**と表示し、メディアの挿入待ちとなります。

3. メディアを挿入する


■USBメモリーの場合

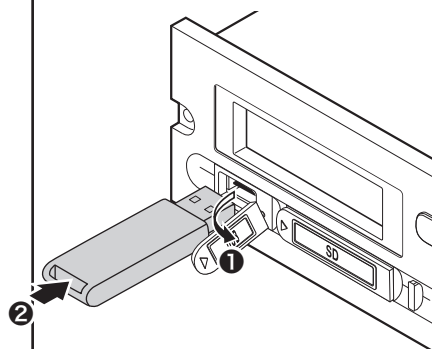

- ①USBメモリー挿入口のダストカバーを外します。
- ②USB端子の向きに気をつけて、USB挿入口へ挿入してください。

注意... USBメモリーを対象とします。
携帯音楽プレーヤーなど他のUSB機器は動作しません。
(充電も含めて、SD/USBレコーダーユニットからの給電は行わないでください。機器の故障を招く場合があります。)


■SDカードの場合

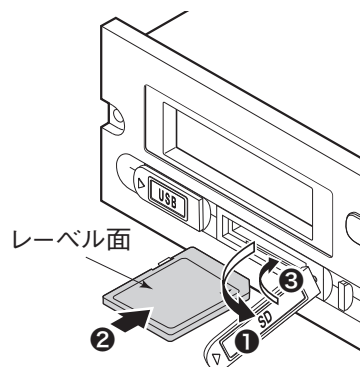

- ①SDカード挿入口のダストカバーを外します。
- ②SDカードの向きに気をつけて、SDカード挿入口へ挿入してください。
- ③ダストカバーを取り付けてください。


4.再生するメディアを選択する

□ 切換ボタンを押して、再生したいメディアを選択してください。押す度にメディアが切り換わります。

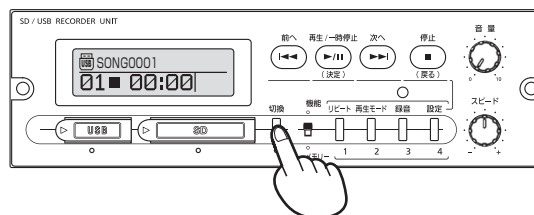


5.再生/一時停止ボタンを押す

□ 停止中に再生/一時停止ボタンを押すと、再生を開始します。

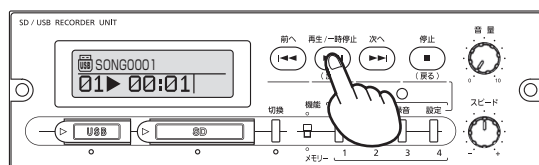

6.音量を調節する


□ 音量調節つまみをゆっくりと回し、適切な音量に調節してください。

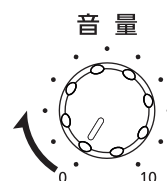

再生を一時停止(ポーズ)するには

再生/一時停止ボタンを押す


□ 再生中に再生/一時停止ボタンを押すと、ボタンを押した位置で再生を一時停止します。
一時停止中に再生/一時停止ボタンを押すと、一時停止していた位置から再生を再開します。

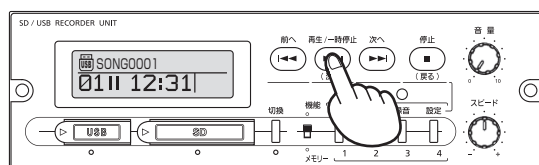

再生を停止するには

停止ボタンを押す

□ 再生中、一時停止中に停止ボタンを押すと、停止状態になります。

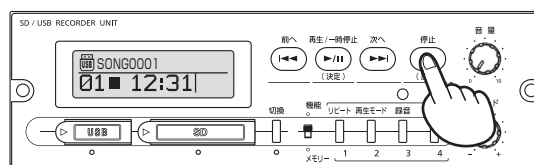


曲を選ぶには

●次の曲を聴きたいときには

スキップ/サーチボタン[▶▶]を押す


□ 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[▶▶]を押すと次の曲の頭へ移動し再生を開始します。
□ 停止中に押すと、次の曲番号に表示が換わります。

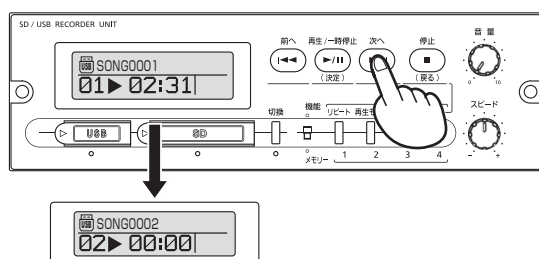

●前の曲を聴きたいときには

スキップ/サーチボタン[◀◀]を押す

□ 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[◀◀]を押すと再生中の曲の頭へ戻り再生を開始します。
□ 再生中・一時停止中に続けて2回押すと、前の曲の頭へ移動し、再生を開始します。
□ 停止中に押すと、前の曲番号に表示が換わります。

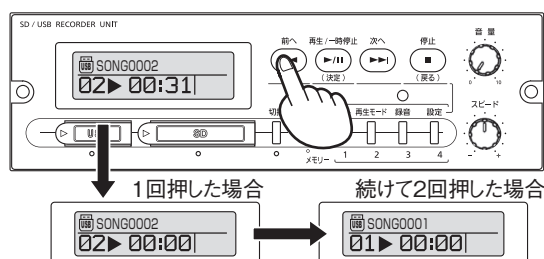

再生の仕方


早送り／早戻しするには

※早送り/早戻しの際に音声は出力されません。

●曲を早送りするには

スキップ/サーチボタン[▶▶]を押し続ける


- 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[▶▶]を2秒以上押し続けると早送りします。
- スキップ/サーチボタン[▶▶]を離すと、その位置から再生を開始します。

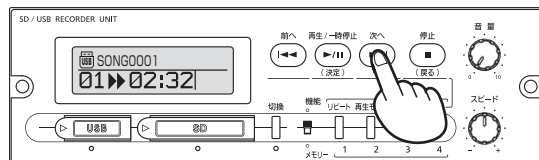

●曲を早戻しするには

スキップ/サーチボタン[◀◀]を押し続ける

- 再生中・一時停止中にスキップ/サーチボタン[◀◀]を2秒以上押し続けると早戻しします。
- スキップ/サーチボタン[◀◀]を離すと、その位置から再生を開始します。

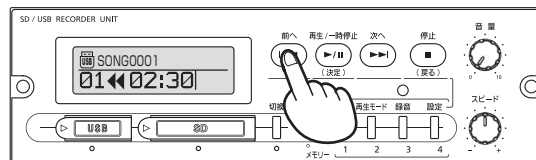


USBメモリーを取り外すには

再生を停止させてから取り外す

①USBメモリーを引き抜いてください。

②ダストカバーを取り付けてください。

※再生中にUSBメモリーを引き抜くとデータが破損する場合があります。

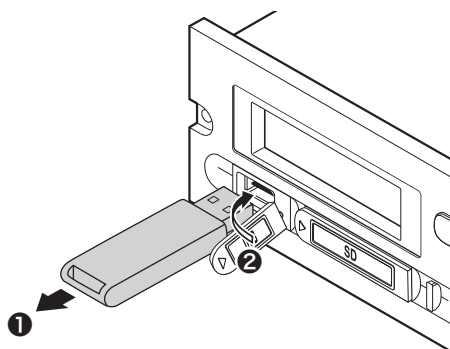

SDカードを取り外すには

再生を停止させてから取り外す


①ダストカバーを外してください。

②SDカードを押し込み、ロックを外してください。

③SDカードをまっすぐ引き抜いてください。

④ダストカバーを取り付けてください。

※再生中にSDカードを取り外すとデータが破損する場合があります。

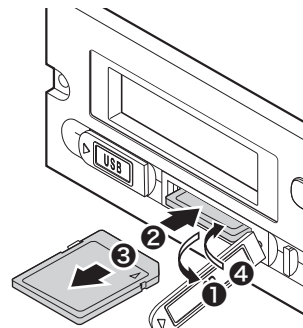


音量調節の仕方

音量を調節するには ※録音時に音量調節はできません。

音量調節つまみを回す

- 音量を上げるときは音量調節つまみを右方向に、音量を下げるときは左方向に回してください。
- 音量は0～31の数値と16段階のバーメーターで表示します。

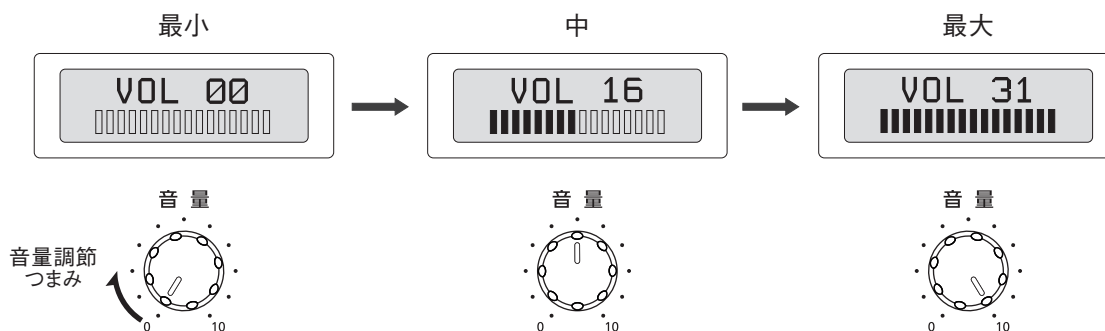


再生スピード調節の仕方

再生スピードを調節するには ※録音中のスピード調節はできません。

再生中にスピード調節つまみを回す

- 再生中、スピード調節つまみを回し、再生スピードを調節します。
右方向に回すと、再生スピードは速くなります。
左方向に回すと、再生スピードは遅くなります。
- 再生スピードは-15～+15の数値と17段階のバーメーターで表示します。
- スピード調節つまみを12時方向に設定すると元のスピードに戻ります。

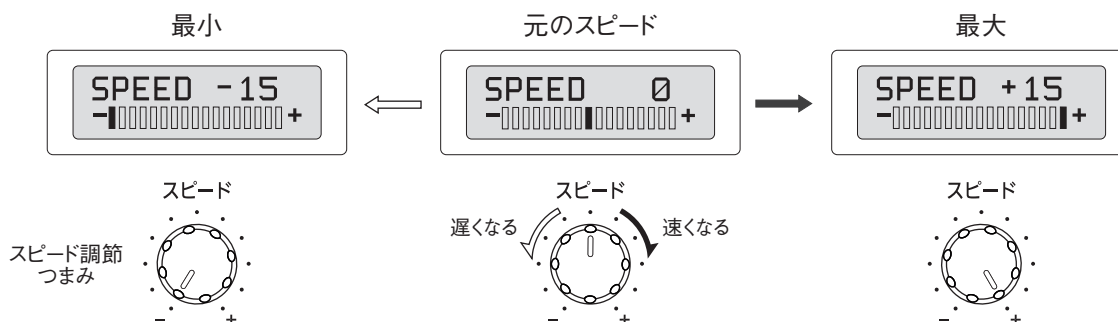



※スピード調節と同時に音程も変化します。

リピート・ランダム再生の仕方

リピート・ランダム再生するには

リピートボタンを押す

□リピートボタンを押す度に、下図のようにリピート・ランダム再生が切り換わります。

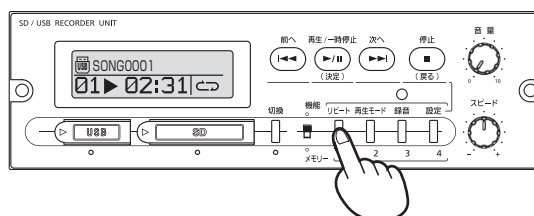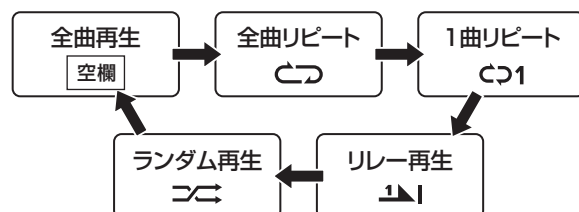

リピート・ランダム		説 明
全曲再生	空欄	メディア内の曲を全て再生した後、停止します。
全曲リピート	↺	メディア内の曲を全て再生し、一巡すれば先頭の曲へ戻り再生を継続します。
1曲リピート	↺1	再生中の曲を繰り返し再生します。
リレー再生	⏮	1曲再生ごとに停止し、次の曲で待機します。
ランダム再生	↺	メディア内の全ての曲をランダム再生します。※停止するまで繰り返します。

※再生モードによっては表示が【———】となる場合があります。その場合、他のリピートを選択してください。


電源起動後の状態について

□SD/USBレコーダーユニットは、停止後・電源OFF後も
リピート・ランダムの状態を前回の設定で記憶しています。



「リピート・ランダム」は前回電源OFF時の設定

プログラム・インターバル再生の仕方

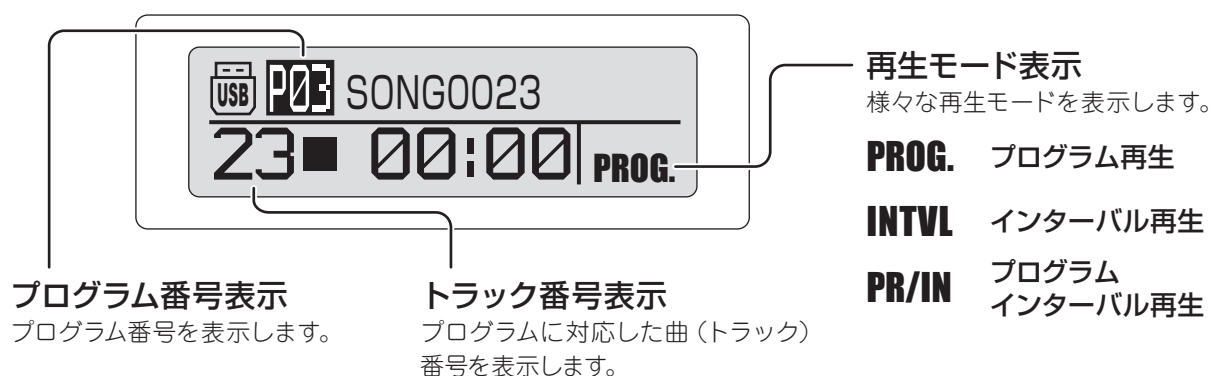



注意... プログラム再生・インターバル再生・プログラムインターバル再生をする場合は、事前にプログラム登録やインターバル設定を行ってください。

プログラム登録・編集の仕方……P64～
インターバル時間設定の仕方……P68
インターバル再生設定の仕方……P69

プログラム再生・インターバル再生・プログラムインターバル再生をするには



1.再生したいメディアを選択する

□切換ボタンを押して再生したいメディアに切り換えます。

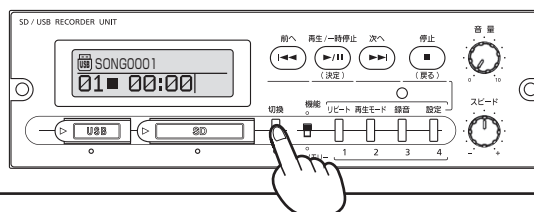

2.再生モードを選択する

□停止中に再生モードボタンを押す度に、下図のように再生モードが切り換わります。

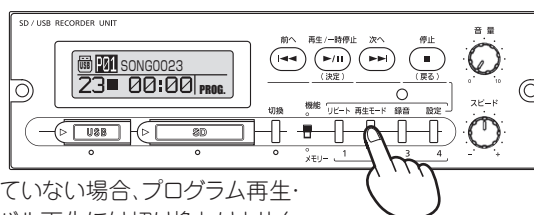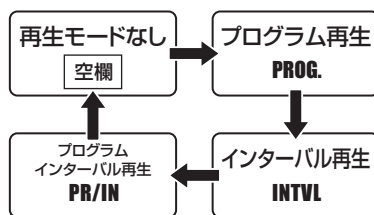


※プログラム登録をしていない場合、プログラム再生・プログラムインターバル再生には切り換わりません。

再生モード		説明
プログラム再生	PROG.	プログラム登録した曲を全て再生します。
インターバル再生	INTVL	設定時間ごとに曲を再生します。
プログラムインターバル再生	PR/IN	プログラム登録した曲を設定時間ごとに再生します。


3.再生をする

□再生/一時停止ボタンを押すと、再生を开始します。

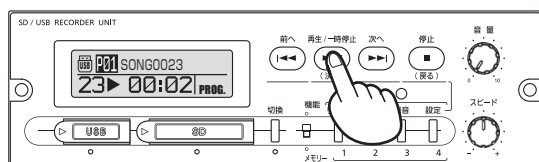

4.再生を停止する

□再生中に停止ボタンを押すと再生を停止します。

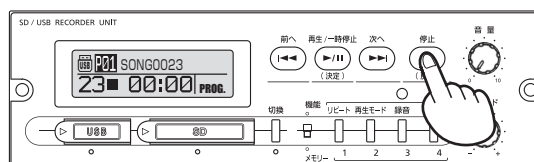

メモリー再生の仕方

□SD/USBレコーダーユニットにはメモリーボタンが4つ搭載されており、任意の音源ファイルを4つまでメモリーボタンに割り当てることが可能です。メモリーボタンに音源ファイルを登録後、動作選択スイッチをメモリー側にすることにより、各メモリーボタンを押すとすぐに登録された音源ファイルを再生することができます。

音源ファイルをメモリーボタンへ登録するには



1.登録したいメディアを挿入する

□音源ファイルを登録したいメディアを挿入します。その際、SDカードの場合はP43を参考に、誤消去防止スイッチのロック側になっていないことを確かめてください。

注意... SDカードの横に付いている誤消去防止スイッチがロック側になっていますと設定操作は【設定/ライトプロテクト】表示後、元の表示に戻りキャンセルされます。SDカードを取り出しロックを解除してください。
(P43の「誤消去防止スイッチについて」の説明をご覧ください。)


2.登録したいメディアを選択する

□切換ボタンを押して登録したいメディアに切り換えます。

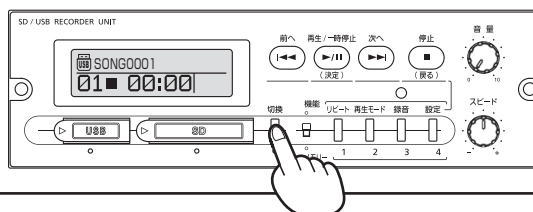


3.動作選択スイッチを切り換える

□動作選択スイッチをメモリー側↓(下)に切り換え、右側の4つのボタンをメモリーボタンとして機能するようにします。

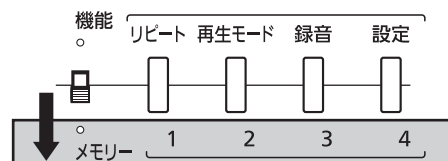

4.登録したい音源ファイルを選択する


□スキップ/サーチボタンを押して登録したい音源ファイルを表示させます。

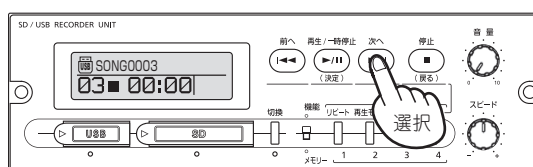

5.メモリーボタンを押す

□選択した音源ファイルを登録したいメモリーボタン(1~4のいずれか)を**長押し(3秒以上)**します。

□【プリセット〇に登録】の表示が出ます。これでメモリーボタンに音源ファイルが登録されました。

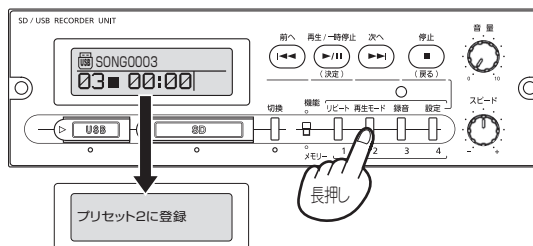

注意... 登録情報は「1」で選択したメディア内に[SDU201.txt]というファイルにて登録/管理されるので、削除しないでください。

ヒント：操作を途中で取り止める場合は
停止ボタンを押してください。

メモリーボタンで再生するには



※1度もメモリー登録を行っていないメディアを選択している場合、メモリーボタン1～4には、そのメディアに収録されている曲(トラック)1～4がそれぞれ割り振られています。メモリー登録を行っていない場合でもメモリーボタンで再生することができます。

1.メモリー登録したメディアを挿入する

□事前に音源ファイルをメモリーボタンに登録したメディアを挿入します。


2.メモリー登録したメディアを選択する

□切換ボタンを押してメモリー登録したメディアに切り換えます。

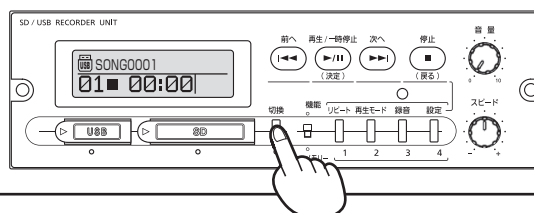

3.動作選択スイッチを切り換える


□動作選択スイッチをメモリー側↓(下)に切り換え、右側の4つのボタンをメモリーボタンとして機能するようにします。

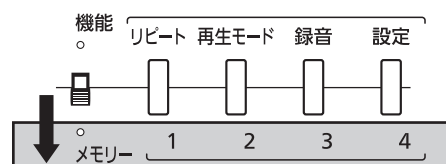

4.メモリーボタンを押す

□再生したい音源ファイルが登録されたメモリーボタン(1～4のいずれか)を押すとすぐに再生が始まります。

□再生時のリピート設定に関しましては、P71の説明をご覧ください。

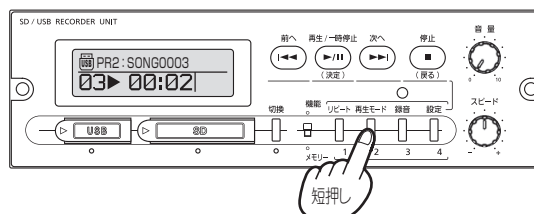


メモリー再生時リピート設定の仕方・・・P71

5.再生を停止する

□再生中に停止ボタンを押すと再生を停止します。


※メモリー再生を停止するとメモリーボタンを押す直前に選択されていた曲に戻ります。

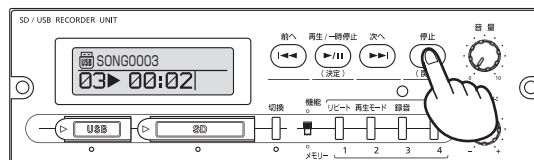

録音について

例1)ワイヤレスアンプ本体のプレーヤーやマイクを使用し録音する場合


- ・ワイヤレスアンプに内蔵している機器をそれぞれミキシング録音することができます。それぞれの録音レベルは各音量調節つまみで調節してください。

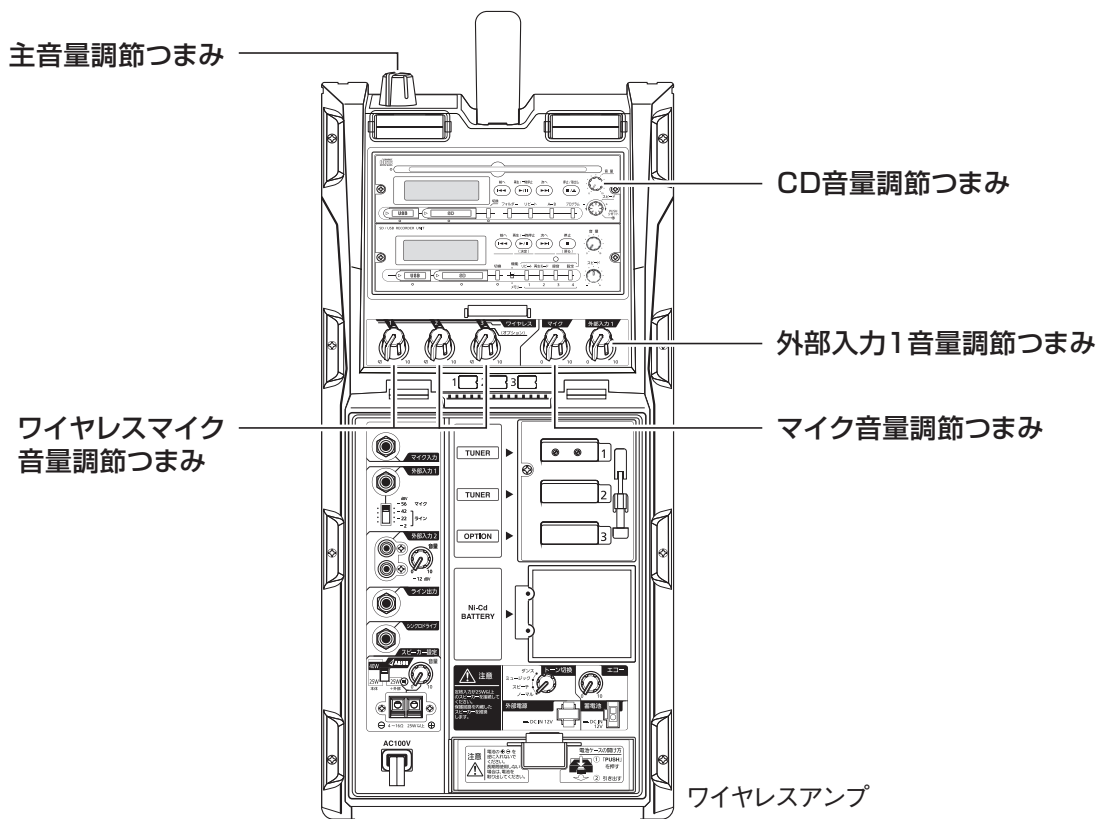

例2)外部のプレーヤーの音楽を録音する場合


- ・市販の接続コードを使用し、外部のプレーヤーの出力をワイヤレスアンプの外部入力2ピンジャックに接続してください。(右図参照)ワイヤレスアンプの組込機器とミキシング録音も可能です。録音レベルはワイヤレスアンプの外部入力2音量調節つまみで調節してください。

CDまたはMP3プレーヤーなど




プレーヤーの
ライン出力などに接続

接続コード
(別売)

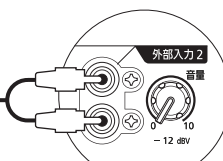

ワイヤレスアンプの
外部入力2
ピンジャックに接続

外部入力2ピンジャック

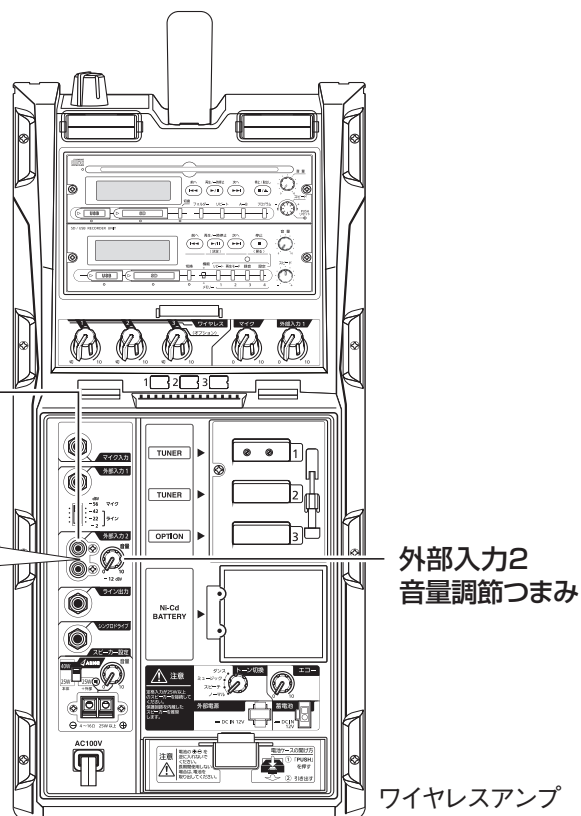

ヒント：操作を途中で取り止める場合は
停止ボタンを押してください。

(録音時のディスプレイ部の名称と説明)

ファイル名表示

これから録音する曲の
タイトルが表示されます。

録音レベル表示

録音レベルを表示します。3～5が適正レベル
です。【Hi】は高感度モード設定時に表示します。
P56の説明をご覧ください。

6(最大)	2
5	1
4	0(最小)
3	高感度モード

トラック番号表示

これから録音する曲の
トラック番号が表示され
ます。

状態表示アイコン

録音の一時停止／録音中／停止
を表示。

||：録音一時停止
●：録音
■：停止

録音時間表示(分：秒)

録音中の曲の録音時間の目安
を表示します。

ただし60分を超過しますと、
表示単位は「時：分」に切り
換わり「：」部分が点滅します。

メモリー使用量表示

メモリー使用量が表示されます。録音する前
には、充分なメモリー残量があるかを確認して
ください。

6(最大)	2
5	1
4	0(最小)
3	

録音時のご注意

- ☐ SDカードの横に付いている誤消去防止スイッチがロック側になっていますと録音操作は【録音/ライトプロテクト】表示後、元の表示に戻りキャンセルされます。SDカードを取り出しロックを解除してください。(P43の「誤消去防止スイッチについて」の説明をご覧ください。)
- ☐ 録音レベルは録音レベル表示が【3】と【4】を常時示す程度に設定してください。極端に録音レベルが高く、または低くないようにご注意ください。テスト録音をして適正な録音レベルを設定し録音されることをおすすめします。
- ☐ 録音レベルが低い場合、デジタル特有のノイズが録音される場合があります。
- ☐ 放送中に内容を録音するときなどで、小さな音でしか録音できない場合は「高感度モード」に設定して録音してください。(P58の「高感度モードについて」の説明をご覧ください。)
- ☐ 【録音中】(●)、【保存中】及びその操作の途中にSDカード/USBメモリーを取り出したり、電源を切らないでください。本機が正常に動作しないことや、SDカード/USBメモリーの内容が破壊されたりすることがあります。SDカード/USBメモリーの取り出しは必ず停止中(■)に行ってください。
- ☐ 録音時に録音する音声が大量で放送され聴力障害などの原因になることがあります。ワイヤレスアンプのマスター音量調節で再生音量を調節の上、録音するようにしてください。
- ☐ SD/USBレコーダーユニットで録音した曲は、各メディアの第1階層に保存され、曲順は第1階層の一番後ろになります。(P45の「音源ファイルの再生順について」の説明をご覧ください。)

録音の仕方

録音するには

1.電源を入れる



□ワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを押して電源を入れ、電源表示灯が点灯していることを確認してください。

2.メディアを挿入する

□使用するSDカード/USBメモリーを挿入してください。詳しくはP48の説明をご覧ください。

3.メディアを選択する

□切換ボタンを押して使用するメディアに切り換えます。

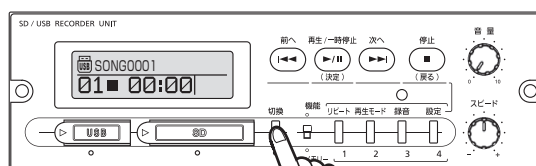

4.録音ボタンを押す


□録音ボタンを押すと録音待機状態になり録音表示灯が点滅します。

※1 これから録音する曲のタイトルが表示されます。

※2 録音レベルが表示されます。高感度モード設定時は左上部に【Hi】が表示されます。

※3 これから録音する曲のトラック番号が表示されます。

※4 メモリー使用量が表示されます。

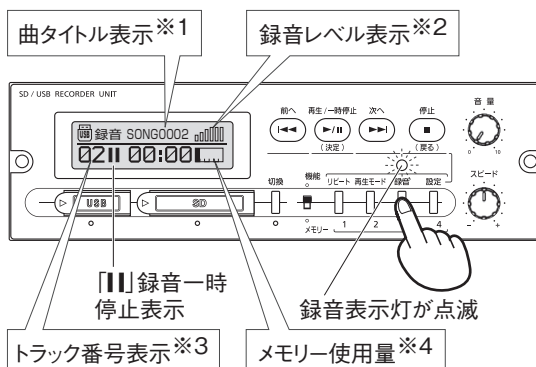


高感度モードについて

□録音待機状態、及び録音中に録音ボタンをもう一度押すと「高感度モード」に切り換わり、録音レベル表示左上部に【Hi】の表示が出ます。

□小さい音を録音するときに【Hi】の表示に切り換えてください。

□解除する場合は、さらに録音ボタンを押して【Hi】の表示を消してください。


□録音レベルが充分得られる場合は通常の【Hi】の表示が無い状態で録音してください。

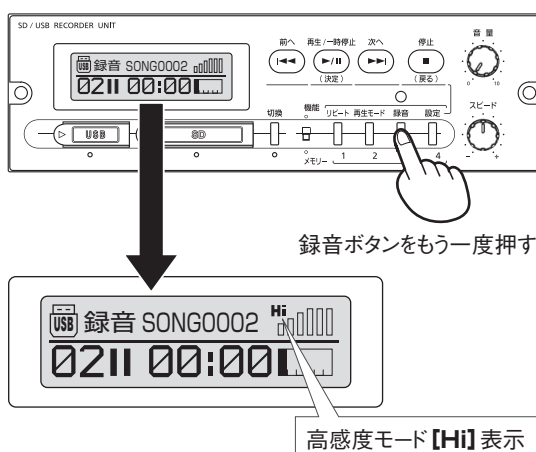

ヒント：操作を途中で取り止める場合は
停止ボタンを押してください。

5.録音する機器の音量を調節する

- 録音する機器の音量を適切なレベルになるように録音レベル表示を目安にして調節してください。レベルが小さい場合は録音ボタンを押し「高感度モード」に切り換えてください。また、もう一度押すと解除されます。


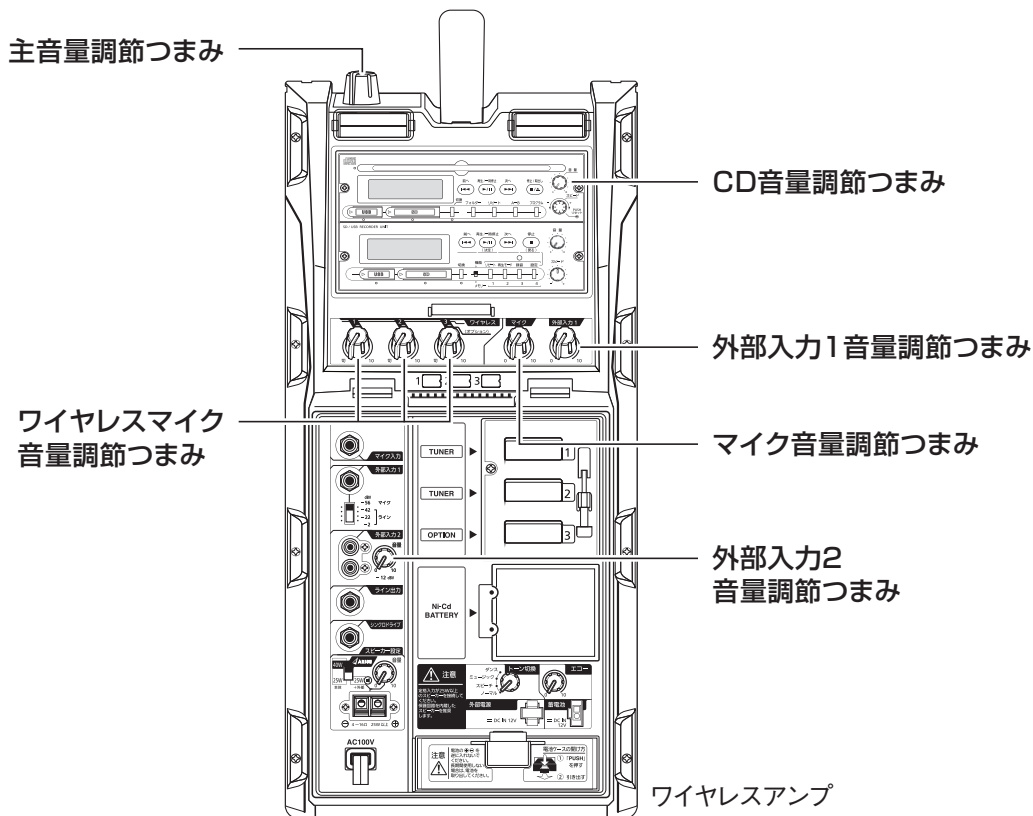


注意... 録音時に録音する音声が大量で放送され聴力障害などの原因になることがあります。録音時の再生音量は、主音量調節つまみで調節してください。

6.再生/一時停止ボタンを押す(録音開始)

- 録音するプレーヤーの再生をスタートさせ、同時にSD/USBレコーダーユニットの再生/一時停止ボタンを押し、録音を開始してください。

プレーヤーの再生を
スタートさせる

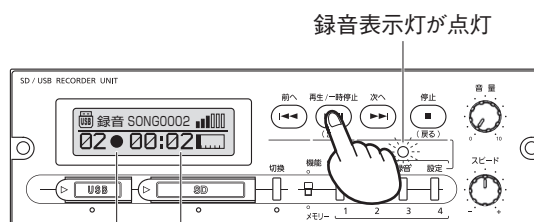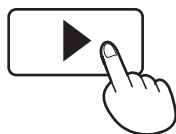



「●」録音中表示 録音時間を表示

録音の仕方

ヒント：操作を途中で取り止める場合は
停止ボタンを押してください。

7. 停止ボタンを押す(録音停止)

□ 停止ボタンを押すと【録音/保存中】表示後、録音が終了します。

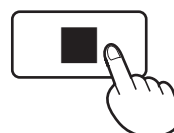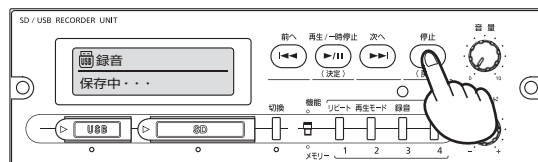

プレイヤーの再生を
停止させる


□ 録音一時停止状態でも停止ボタンを押すと録音中と同様に【録音/保存中】表示後、録音が終了します。

注意... SD/USBレコーダーユニットで録音されたSDカードを、このSD/USBレコーダーユニット以外で使用されますと、著しい音量差などで使用に差し支える場合があります。使用に際しては音量の調節に充分ご注意ください。

録音を一時停止するには

再生/一時停止ボタンを押す

□ 録音中に再生/一時停止ボタンを押すと録音待機状態になります。再び再生/一時停止ボタンを押すと録音が始まり、同じトラックファイルに録音を続けることができます。

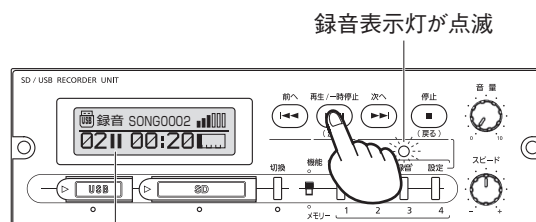

「||」録音一時停止表示

録音時のご注意


録音時間の表示について

□ 演奏時間表示部に録音時間が表示されます。ただし60分を超過しますと表示単位は「時:分」に切り換わり「:」部分が点滅します。



「分」「秒」

60分超過

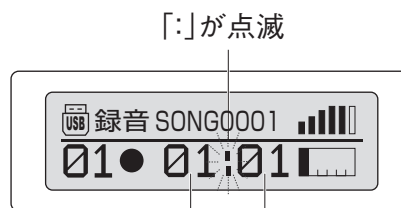

「時」「分」

初期設定一覧表

□出荷時における各種設定の初期設定は下記の通りです。各種設定時や初期設定に戻したいときに参考にしてください。

ページ	設 定 項 目	初 期 設 定
P52	リピート・ランダム再生	全曲再生
P53	プログラム・インターバル再生	再生モードなし
P54	メモリー再生(1度もメモリー登録を行っていないメディアの場合)	メモリーボタン1～4には、そのメディアに収録されている曲(トラック)1～4が設定
P58	録音時の高感度モード	設定なし
P64	プログラム内容	設定なし
P68	インターバル時間設定	0秒
P69	インターバル再生設定	1曲再生ごとにインターバル
P70	ファイル名・曲名設定	曲名
P70	再生優先設定	USB
P71	メモリー再生時のリピート設定	リピートなし



設定モードについて

注意... SDカードの横に付いている誤消去防止スイッチがロック側になっていますと設定操作は【設定/ライトプロテクト】表示後、元の表示に戻りキャンセルされます。SDカードを取り出しロックを解除してください。
(P43の「誤消去防止スイッチについて」の説明をご覧ください。)

設定モードを呼び出すには


1. 設定したいメディアを選択する

□ 切換ボタンを押して設定したいメディアに切り換えます。

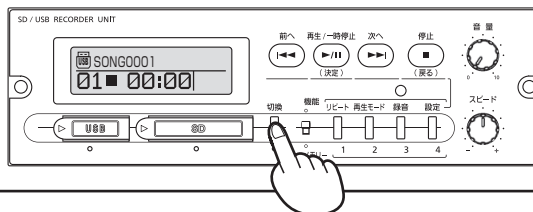


2. 設定ボタンを押す

□ 設定ボタンを押すことで下記の設定モードに移行します。

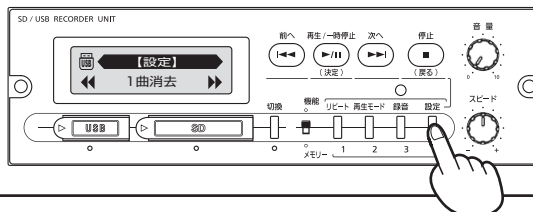

3. スキップ/サーチボタンを押す

□ スキップ/サーチボタン(▶▶)を押すと設定モードが「メモリー再生時リピート設定」まで順番に切り換わります。戻すときはスキップ/サーチボタン(◀◀)を押してください。(下図参照)

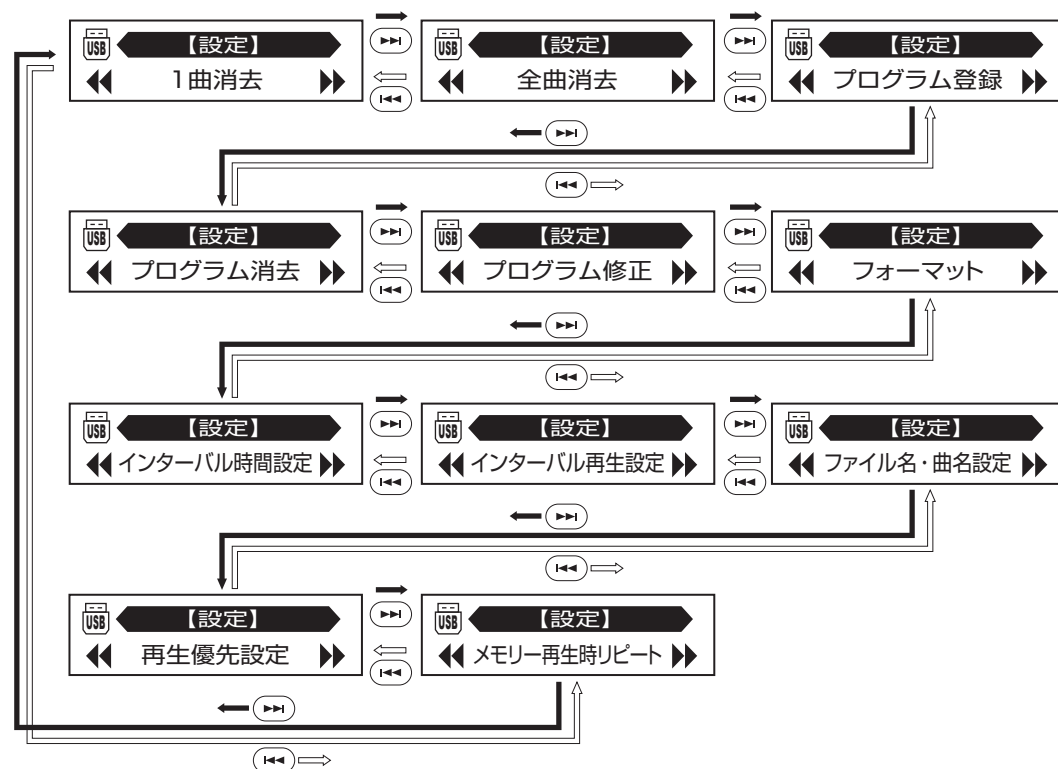

消去の仕方


ヒント：操作を途中で取り止める場合は停止ボタンを押してください。

注意... 消去中、及びその操作の途中にSDカード/USBメモリーを取り出したり、電源を切らないでください。SD/USBレコーダーユニットが正常に動作しなかったり、メディアに収録した内容が破壊されたりすることがあります。SDカード/USBメモリーの取り出しは必ず停止中(■)に行ってください。

1曲消去をするには


1. 設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押して【1曲消去】モードを呼び出してください。

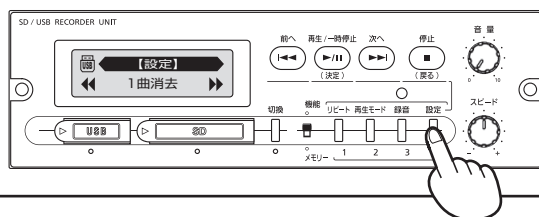


2. 再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すと【消去-曲選択】の表示に切り換わります。

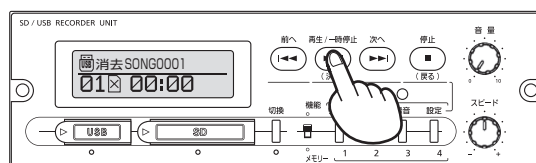


3. 消去したい曲を選択する

□スキップ/サーチボタンを押して消去したい曲を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定してください。

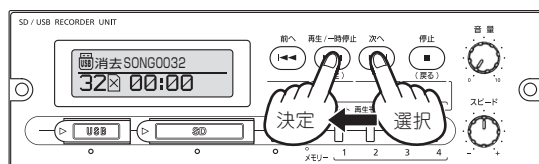

4. 【はい】を選択する

□1曲消去の確認が表示されるので、スキップ/サーチボタンを押して【はい】を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

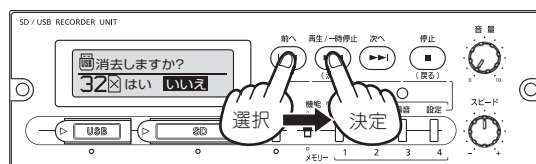


※プログラム登録・メモリー登録された曲を消去しますと、プログラム登録・メモリー登録からも消去されてしまいます。

全曲消去をするには


1. 設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押した後、P62を参考に【全曲消去】モードを呼び出してください。

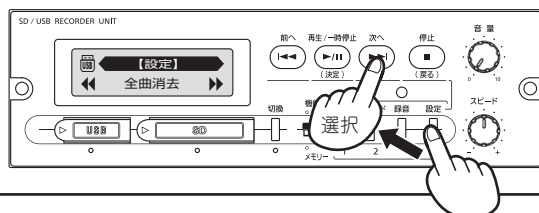


2. 再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すと全曲消去の確認が表示されます。

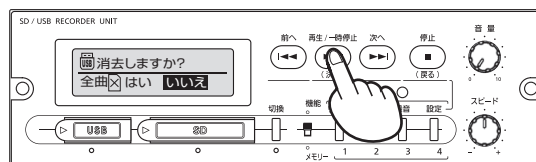

3. 【はい】を選択する

□スキップ/サーチボタンを押して【はい】を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

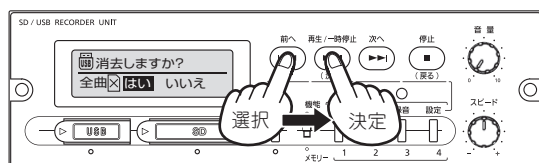

プログラム登録・編集の仕方

- SDカード/USBメモリー内の音源ファイルを最大32曲まで好みの順番で登録し、再生することができます。
SDカードとUSBメモリーは個別のプログラム設定となります。
ディスプレイ表示を参考に以下の手順でプログラムの登録、消去、修正を行ってください。

プログラム編集表示

プログラム編集の種類を表示します。

ファイル名表示

音源ファイルのファイル名を表示します。



トラック番号表示

曲(トラック) 番号を表示します。


プログラム番号表示

プログラム番号を表示します。プログラム再生はプログラム番号順で再生します。(P-01~P-32)

プログラム登録するには


1.設定モードを呼び出す

- 設定ボタンを押した後、P62を参考に【プログラム登録】モードを呼び出してください。

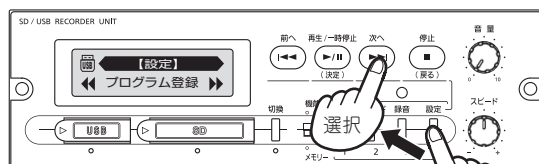


2.再生/一時停止ボタンを押す

- 再生/一時停止ボタンを押すと【登録するプログラム番号】の表示に切り換わります。

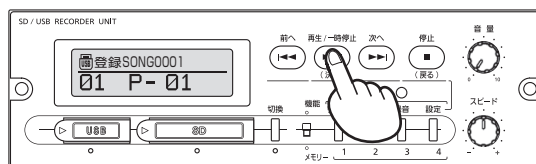


3.登録したい曲を選択する

- スキップ/サーチボタンを押して登録したい曲を選択してください。

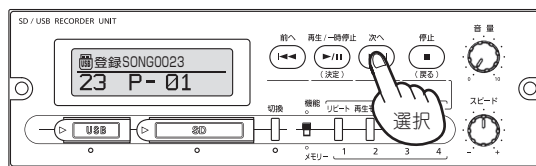

4.再生モードボタンを押す

- 再生モードボタンを押すとプログラム番号にその曲が仮登録されます。プログラム番号は点滅した後、次の番号に替わります。

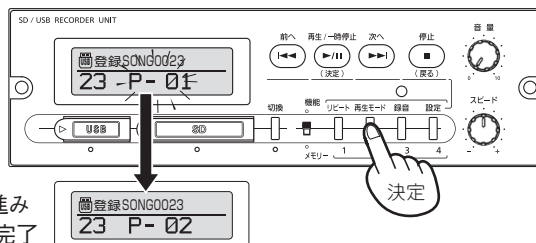

プログラム番号が進み
1曲分の仮登録が完了

- 続いて仮登録を行うには、「3」「4」の操作を繰り返してください。プログラムの最大数は32曲です。
最大数をこえた登録を行おうとするとプログラム番号に【OVER】の表示がされます。
□全ての仮登録が完了しましたら次頁「5」の操作へ進んで登録を決定してください。
□このモードで既に登録したプログラムの修正を行うことはできません。修正する場合はP64の「プログラム修正をするには」の説明をご覧ください。

ヒント：操作を途中で取り止める場合は
停止ボタンを押してください。


5.再生/一時停止ボタンを押す

□全ての仮登録が完了後、再生/一時停止ボタンを押して登録を決定してください。

以前にプログラム登録をしていない場合(新規)

- ・再生/一時停止ボタンを押してください。これで登録が決定します。
- ・また、決定前に停止ボタンを押しますと中断が可能です。


再生/一時停止ボタンを押す

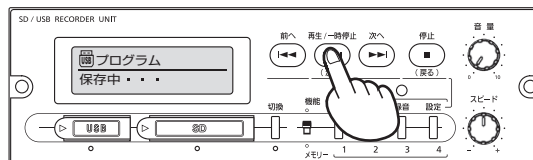


以前にプログラム登録をしている場合(上書き)

- ①再生/一時停止ボタンを押してください。上書き確認が表示されます。
 - ②上書きしてよい場合はスキップ/サーチボタンで【はい】を選択してください。
 - ③再生/一時停止(登録)ボタンを押して決定してください。
- ・上書きしないで中断する場合は「いいえ」を選択し、再生/一時停止(登録)ボタンを押してください。
 - ・また、決定前に停止ボタンを押しますと中断が可能です。


①再生/一時停止ボタンを押す

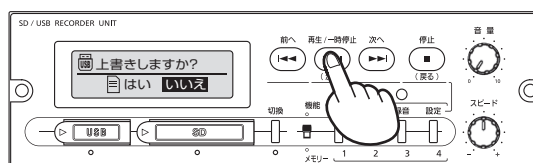

②スキップ/サーチボタンを押す

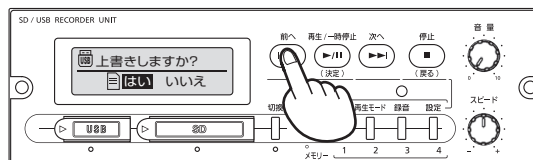


③再生/一時停止ボタンを押す

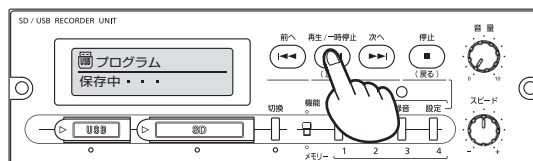

プログラム消去をするには


1.設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押した後、P62を参考に【プログラム消去】モードを呼び出してください。

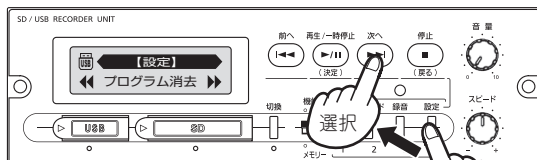


2.再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すとプログラム消去の確認が表示されます。

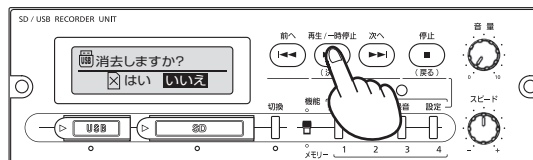

3.【はい】を選択する

□スキップ/サーチボタンを押して【はい】を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

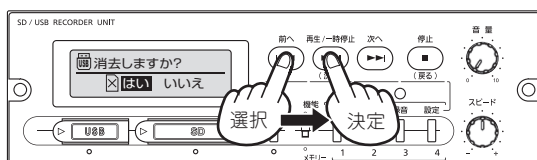


プログラム登録・編集の仕方

プログラム修正をするには


1. 設定モードを呼び出す

- 設定ボタンを押した後、P62を参考に【プログラム修正】モードを呼び出してください。

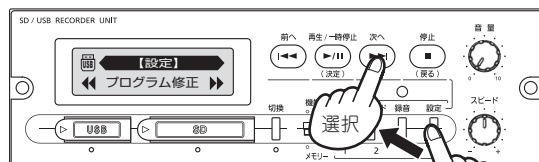


2. 再生/一時停止ボタンを押す

- 再生/一時停止ボタンを押すと【修正するプログラム番号】の表示に切り換わります。

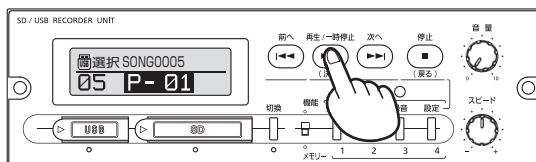


3. 修正したいプログラム番号を選択する

- 再生モードボタンを押して修正したいプログラム番号を選択します。

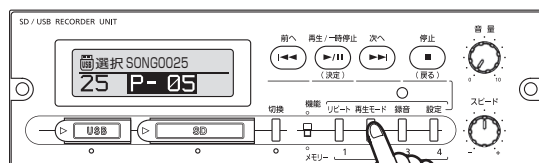


4. 新たに修正登録したい曲を選択する

- スキップ/サーチボタンを押して「3」で選択したプログラム番号に新たに修正登録したい曲を選択します。

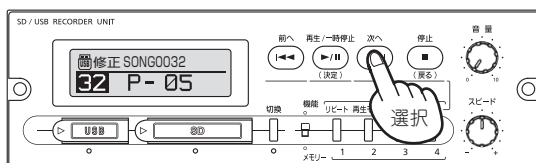

5. 再生モードボタンを押す


- 再生モードボタンを押して表示中の修正登録する曲を仮登録してください。

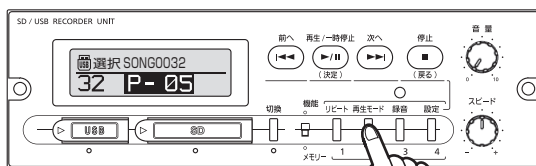

- 続いて仮登録を行うには、「3」「4」「5」の操作を繰り返してください。
□ 登録されているプログラム番号の曲目は変更できますが、指定したプログラム番号の消去や、新たなプログラム番号の追加はできません。再度登録し直してください。


6. 再生/一時停止ボタンを押す

- 再生/一時停止ボタンを押すとプログラム修正の確認が表示されます。

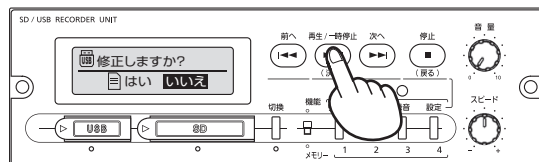

7. [はい]を選択する

- スキップ/サーチボタンを押して【はい】を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

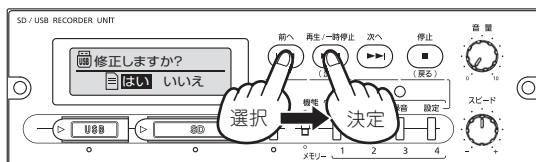

注意... プログラムは、プログラム登録を行ったメディア（SDカード/USBメモリー）に保存されます。パソコンなどでSDカード/USBメモリーの内容を見ますと、「SDU201.txt」というファイル名で表示されます。そのファイルを削除しますと、プログラムが消去されてしまいますので、ご注意ください。
複数のプログラムを登録される場合は、プログラム登録ごとにSDカード/USBメモリーをそれぞれご用意ください。

フォーマットの仕方


ヒント：操作を途中で取り止める場合は停止ボタンを押してください。

注意... フォーマット、及びその操作の途中にSDカード/USBメモリーを取り出したり、電源を切らないでください。SD/USBレコーダーユニットが正常に動作しなかったり、メディアに収録した内容が破壊されたりすることがあります。SDカード/USBメモリーの取り出しは必ず停止中(■)に行ってください。

メディアをフォーマットするには

1. 設定モードを呼び出す


- ☐ 設定ボタンを押した後、P62を参考に【フォーマット】モードを呼び出してください。

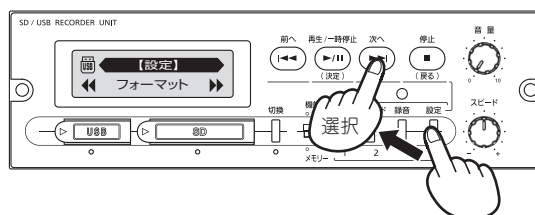

2. 再生/一時停止ボタンを押す

- ☐ 再生/一時停止ボタンを押すとフォーマットの確認が表示されます。


※フォーマットをしない場合は【いいえ】選択時に再生/一時停止ボタンを押し操作を中断してください。また、フォーマット完了前の操作の途中に停止ボタンを押すことでも中断が可能です。

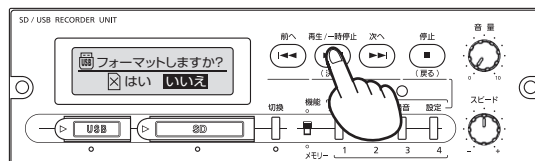

3. 【はい】を選択する


- ☐ スキップ/サーチボタンを押して【はい】を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

- ☐ 【フォーマット中】から【NO DATA】に表示が換わり、フォーマットが完了します。

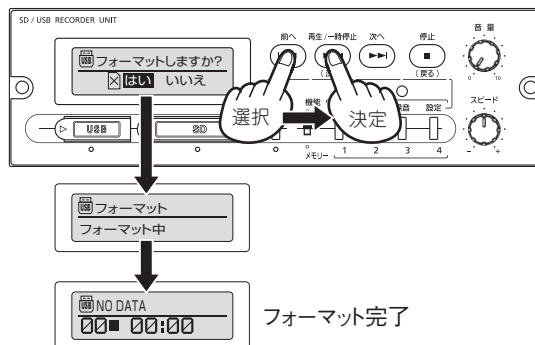

インターバル時間設定の仕方

- ☐ インターバル再生時のインターバル時間(曲間の無音時間)を設定することができます。
 インターバル時間中は次の曲再生までのカウントダウンを行い、0秒になると次の曲が再生されます。

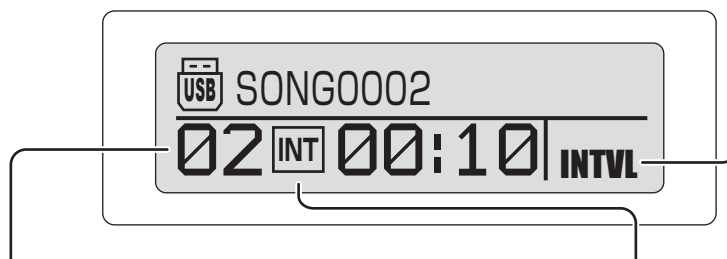

トラック番号表示

インターバル後に再生される曲(トラック)番号を表示します。

カウントダウン表示

下記で設定したインターバル時間分のカウントダウンを表示します。0秒になると次の曲が再生されます。

再生モード表示


下記の再生モードでインターバル時間設定が適用されます。

INTVL インターバル再生
PR/IN プログラム
 インターバル再生

インターバル時間設定をするには


1. 設定モードを呼び出す

- ☐ 設定ボタンを押した後、P62を参考に【インターバル時間設定】モードを呼び出してください。

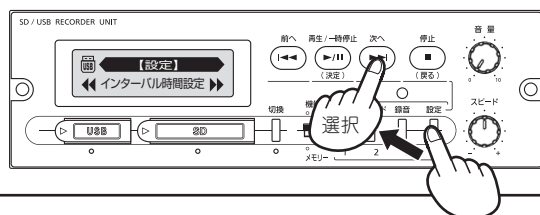



2. 再生/一時停止ボタンを押す

- ☐ 再生/一時停止ボタンを押すとインターバル時間設定のメニューに入ります。

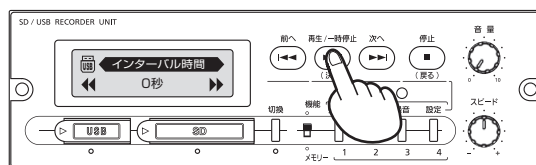

3. インターバル時間を選択する


- ☐ スキップ/サーチボタンを押してお好みのインターバル時間を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

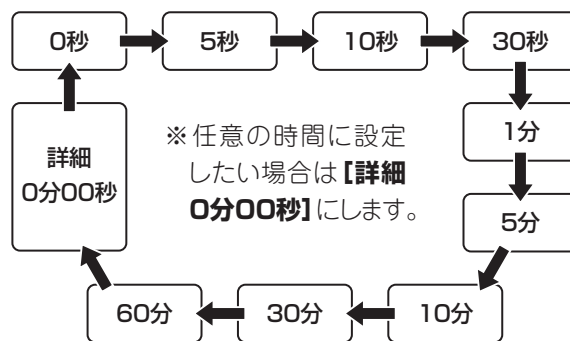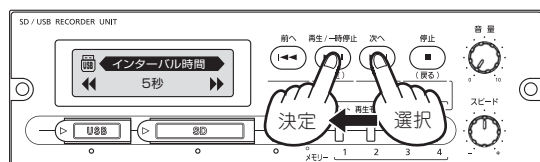

- ☐ 任意の時間に設定したい場合は、上記の手順にて【詳細0分00秒】を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。
- ☐ まず、1秒単位の設定ができます。スキップ/サーチボタンを押して設定したい時間を表示させ、再生/一時停止ボタンを押して決定します。
- ☐ 次に、1分単位の設定ができます。1秒単位の時と同じように時間を表示させ、再生/一時停止ボタンを押すと設定が完了します。

※ 詳細時間設定は最長120分00秒まで設定することができます。

※例【11分2秒】に設定したい場合

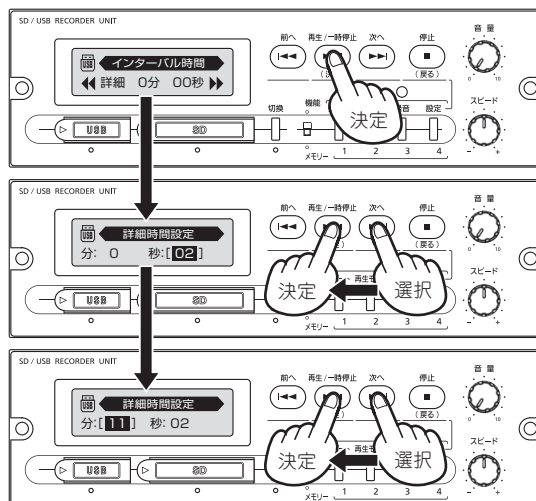

インターバル再生設定の仕方


ヒント：操作を途中で取り止める場合は停止ボタンを押してください。

□インターバル再生時のインターバル時間（曲間の無音時間）を1曲ごとに設けるのか、全曲ごとに設けるのか、設定することができます。

インターバル再生設定をするには


1. 設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押した後、P62を参考に【インターバル再生設定】モードを呼び出してください。

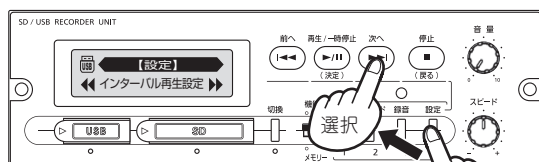


2. 再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すとインターバル再生設定のメニューに入ります。

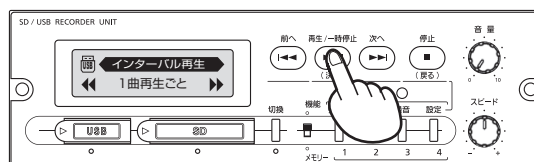

3. インターバル再生設定を選択する

□スキップ/サーチボタンを押してインターバル再生設定を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

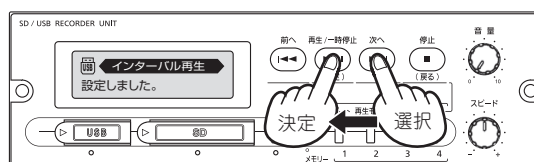


インターバル再生設定	説明
1曲再生ごと	1曲再生するごとにインターバル時間（曲間の無音時間）を設けます。
全曲再生ごと	全曲を再生した後にインターバル時間（曲間の無音時間）を設けます。

インターバル再生例

□インターバル再生設定とリピートの組み合わせ例を記載しますので、設定時の参考にしてください。

例1：同じ間隔で1つの音源ファイル(A)を繰り返し再生したい。

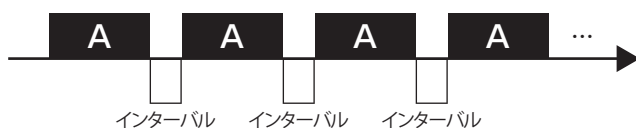

再生モード

インターバル再生
INTVL


リピート

1曲リピート
C↔1

インターバル再生設定

1曲再生ごとに
インターバル

例2：同じ間隔で全曲(A,B,C)を繰り返し再生したい。

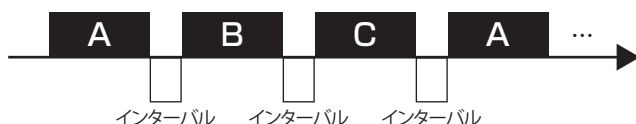

再生モード

インターバル再生
INTVL


リピート

全曲リピート
C↔C

インターバル再生設定

1曲再生ごとに
インターバル

例3：全曲(A,B,C)を再生し、間隔を空けて全曲を繰り返し再生したい。

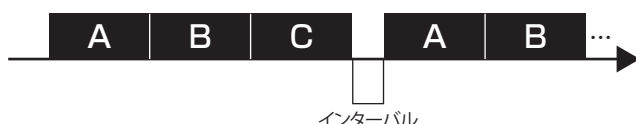

再生モード

インターバル再生
INTVL

リピート

全曲リピート
C↔C

インターバル再生設定

全曲再生ごとに
インターバル


ファイル名・曲名設定の仕方

□再生時に表示される情報(ファイル名や曲名など)を選択することができます。

ファイル名・曲名設定をするには


1.設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押した後、P62を参考に【ファイル名・曲名設定】モードを呼び出してください。

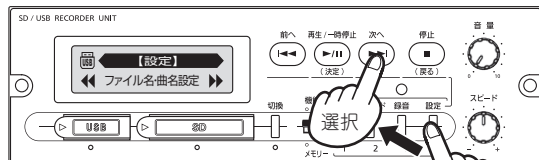



2.再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すとファイル名・曲名設定のメニューに入ります。

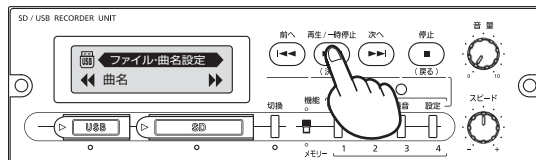

3.ファイル名・曲名設定を選択する

□スキップ/サーチボタンを押してファイル名・曲名設定を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

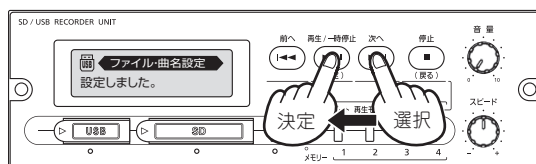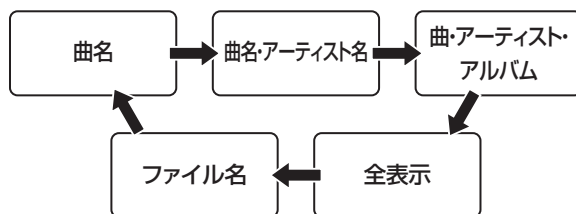

※音源ファイルにID3/WMAタグ情報が無い場合は表示されません。


再生優先設定の仕方

□SDカードとUSBメモリー両方を挿入している状態で電源を入れたときに、どちらを優先して再生するかを設定することができます。

再生を優先させるメディアを設定するには


1.設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押した後、P62を参考に【再生優先設定】モードを呼び出してください。

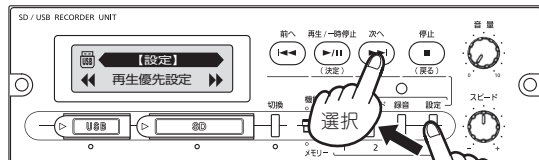



2.再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すと再生優先設定のメニューに入ります。

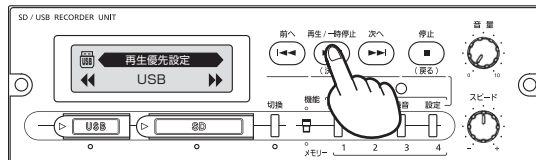

3.メモリー再生時リピート設定を選択する

□スキップ/サーチボタンを押して再生優先設定を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

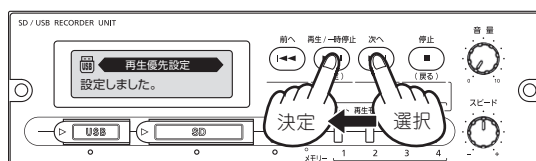

メモリー再生時リピート設定の仕方


ヒント：操作を途中で取り止める場合は停止ボタンを押してください。

□メモリー再生時のリピート設定をすることができます。

メモリー再生時リピート設定をするには


1.設定モードを呼び出す

□設定ボタンを押した後、P62を参考に【メモリー再生時リピート設定】モードを呼び出してください。

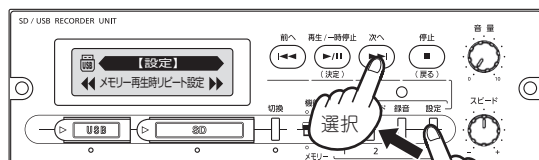


2.再生/一時停止ボタンを押す

□再生/一時停止ボタンを押すとメモリー再生時リピート設定のメニューに入ります。

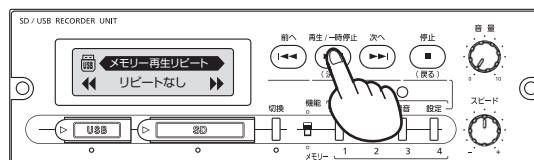

3.メモリー再生時リピート設定を選択する







□スキップ/サーチボタンを押してメモリー再生時リピート設定を選択し、再生/一時停止ボタンを押して決定します。

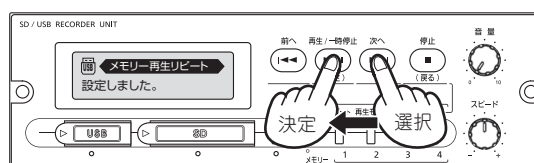

メモリー再生時リピート設定	説明
リピートなし	メモリーされた曲を再生し、停止します。
1曲リピート	メモリーされた曲を繰り返し再生します。

エラーメッセージの説明


エラーメッセージが表示された場合は下記を参照にエラーの内容を確認してください。

表 示 部	内 容 / 対 策
	【メディアなし】 内容・・・SDカード/USBメモリーの未挿入 SDカード/USBメモリーが挿入されていません。SDカード/USBメモリーを挿入してください。
	【非対応USB】 内容・・・非対応USB機器の接続、USBメモリーの故障 SD/USBレコーダーユニットで使用できないUSB機器が接続されています。もしくは、USBメモリーの故障です。電源を切り、USB機器を外してください。P43に記載のUSBメモリーをご使用ください。
	【録音/メモリ残量なし】 内容・・・SDカード/USBメモリーのメモリ残量僅少 SDカード/USBメモリーのメモリ残量が僅少なため、録音ができない状態です。不要なデータを消去するか、他のSDカード/USBメモリーと交換して録音してください。
	【録音/ライトプロテクト】 内容・・・SDカードがロック状態 SDカードの誤消去防止スイッチがロック状態になっているため録音できません。ロック状態を解除してから録音してください。
	【設定/ライトプロテクト】 内容・・・SDカードがロック状態 SDカードの誤消去防止スイッチがロック状態になっているため設定できません。ロック状態を解除してから設定してください。
	【NO DATA】 内容・・・SDカード/USBメモリーに音源ファイルなし SDカード/USBメモリーに音源ファイルが入っていません。録音、またはデータの転送をするか、他のSDカード/USBメモリーと交換してください。
	【ERROR/No.001】 内容・・・SDカード/USBメモリーの異常 これらのエラーNo.が表示している場合は、どの操作ボタンを押してもフォーマット確認の表示に変わります。このときはワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを「切」にして再度電源を入れてエラーを解除してください。それでもエラー表示が解除しない場合は、SDカード/USBメモリーのデータが消滅しても問題のない事を確認し、いずれかの操作ボタンを押してそのままフォーマットの操作を続けてください。
	【ERROR/No.000】 内容・・・SD/USBレコーダーユニットのシステムエラー 「No.001」以外のエラーNo.が表示している場合は、ワイヤレスアンプ本体の電源スイッチを「切」にして再度電源を入れてエラー表示を解除してください。もしエラー表示が消えない場合は販売店や工事店などにご連絡ください。そのときは必ずエラーNo.をお伝えください。

接続例

お願い

- ご使用時は、必ず収納部ふたを閉めてください。接続、設定などの作業が完了しましたら、全てのコードをコード通し穴から引き出し、収納部ふたを閉めてください。

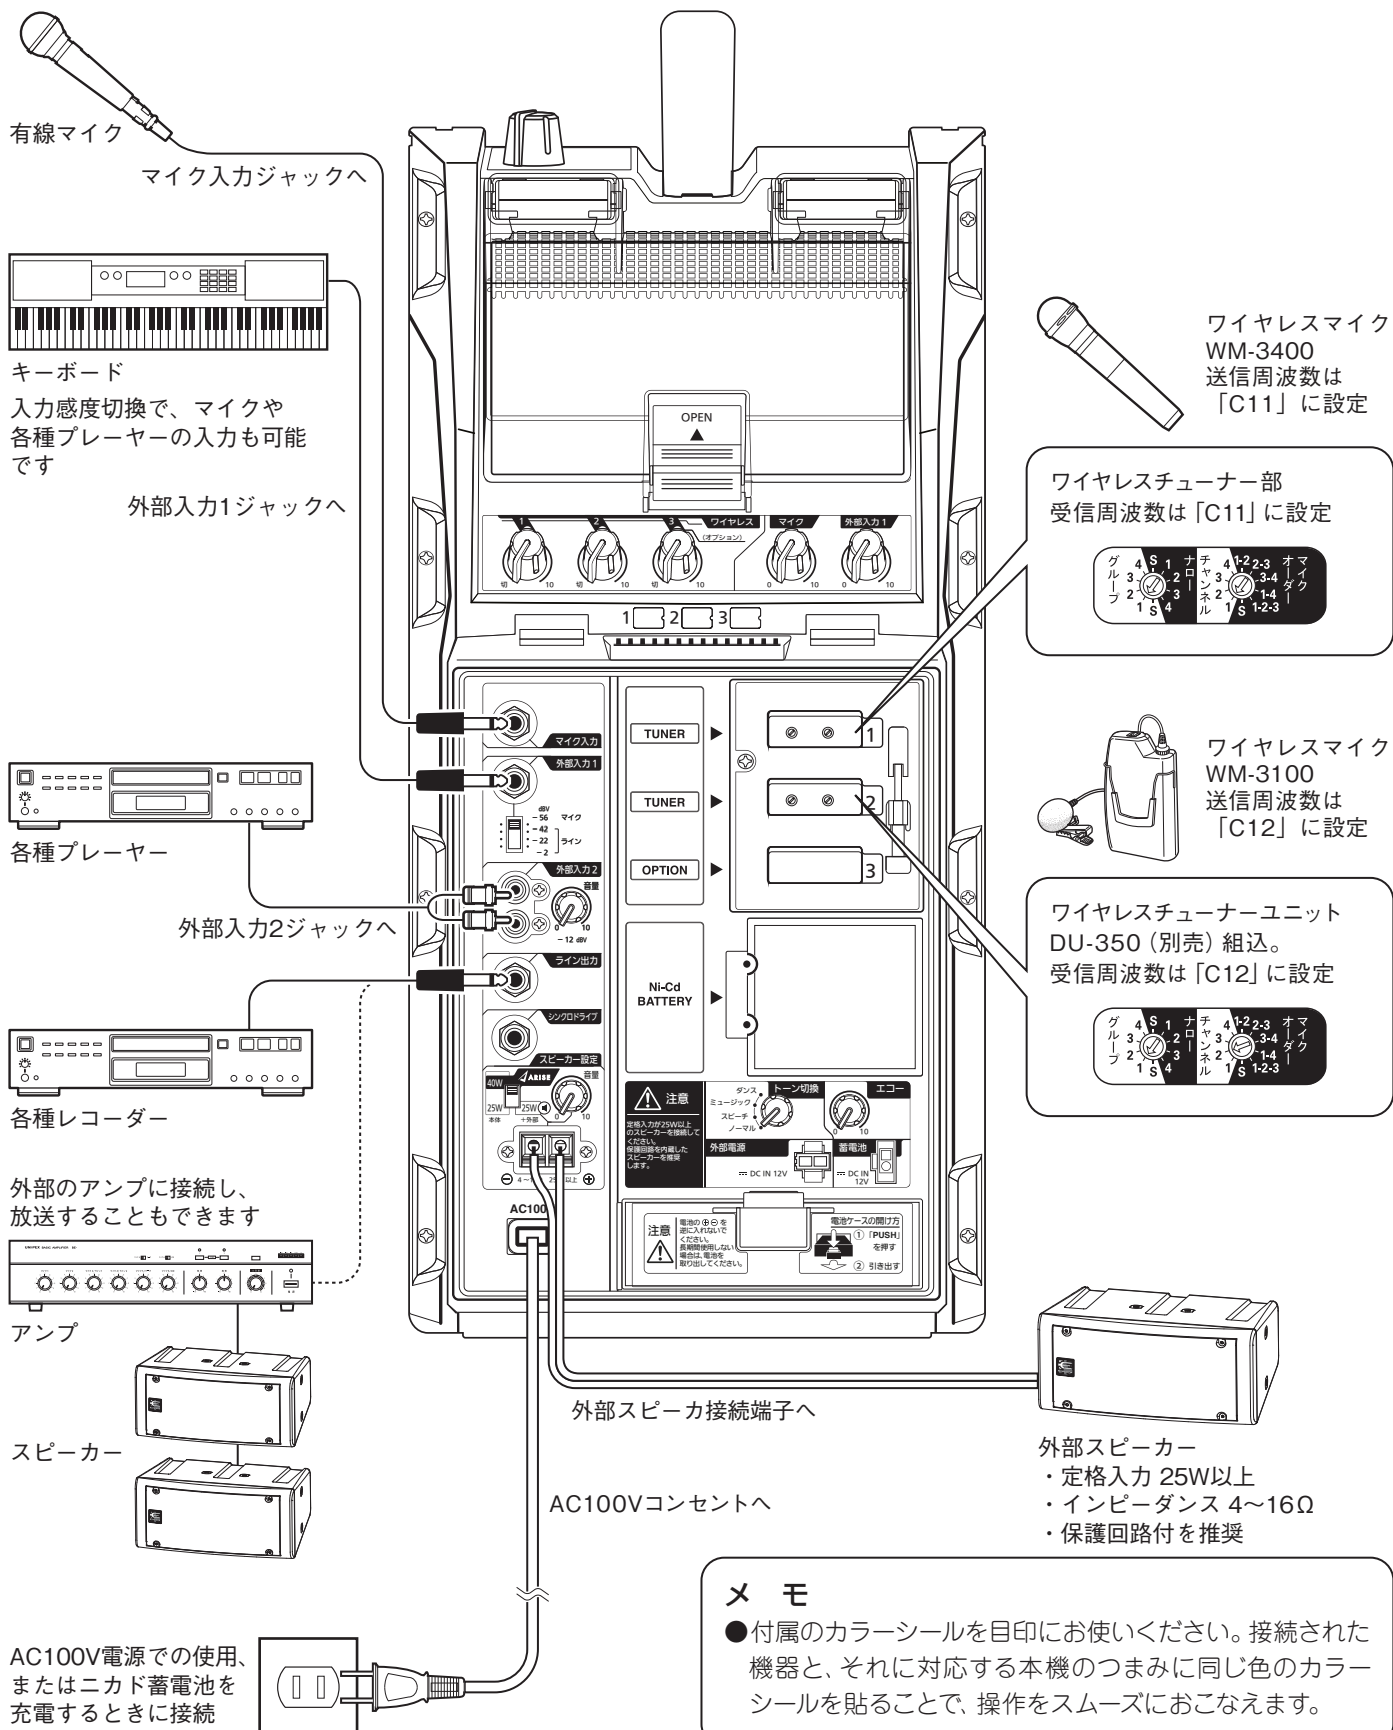

点検方法

ほんのちょっとしたことで正常に動作せず、故障かな?と思うことがあります。次の要領で点検してみてください。



警告

- 次の方法で点検されても正常に動作しないとき、または使用中に急に異常が発生したときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙などの異常が無いことを確認し、販売店などへご連絡ください。
- 本機は絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。修理は必ず販売店などにご依頼ください。

症 状	点 検 項 目	対 策
全く動作しない	電源が接続されていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源表示灯が点灯していますか。	電源スイッチを入れてください。
	乾電池または蓄電池は入っていますか。	確認と同時に電池の消耗も確認してください。
	電源スイッチは入っていますか。	電源スイッチを入れてください。
	各音量調節つまみが絞られていませんか。	各音量を適当な音量に調節してください。
全く動作しない (電源表示灯が点滅)	乾電池または蓄電池が消耗していませんか。	乾電池の場合は全部新しい電池に取り換え、ニカド蓄電池の場合は充電をおこなってください。
全く動作しない (プロテクト表示灯が点灯)	外部スピーカー接続端子が短絡していませんか。	外部スピーカー及びその接続を確認してください。
	大音量での長時間使用などにより、本機の増幅部の温度が上昇していませんか。	電源スイッチを切り温度を下げてください。温度が上昇する原因を確認してください。
有線マイクの音声のでてこない	マイクのトークスイッチは入っていますか。	マイクのトークスイッチを入れてください。
	マイクプラグは確実に差し込まれていますか。	確認してください。
	マイクは正常ですか。	他のマイクと交換してください。
	マイク音量調節つまみが「0」位置になっていませんか。	適当な音量に調節してください。
接続機器の音がおかしい または小さい	接続機器のインピーダンスは合っていますか。	確認してください。
	DC電源で使用する場合、乾電池またはニカド蓄電池が消耗していませんか。	乾電池の場合は全部新しい電池に取り換え、ニカド電池の場合は充電をおこなってください。
	接続機器及び本機の外部入力音量調節つまみが「0」位置になっていませんか。	適当な音量に調節してください。
内蔵スピーカーの音がでない	音量調節つまみが「0」位置になっていませんか。	確認してください。
外部スピーカーの音がでない	音量調節つまみが「0」位置になっていませんか。	確認してください。
	正しく接続されていますか。	
	スピーカー出力切替スイッチが「40W側」になっていませんか。	スピーカー出力切替スイッチを「25W側」にしてください。
音声にエコーがかかっている	エコー音量調節つまみが最小の位置になっていますか。	エコー音量調節つまみを最小の位置にしてください。
音声之急に小さくなる (プロテクト表示灯が点灯)	保護回路が動作していませんか。	使用環境を再確認してください。
音声途切れる (プロテクト表示灯が点滅)	保護回路が動作していませんか。	音量を少し下げてください。

ワイヤレスチューナー部

症 状	点 検 項 目	対 策
全く動作しない	電源が接続されていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源表示灯が点灯していますか (40W設定時：橙色、25W設定時：緑色)。	電源スイッチを入れてください。
	アンテナ受信表示灯は赤色または緑色に点灯していますか。	ワイヤレスマイクの音量調節つまみを回し、ワイヤレスチューナーの電源をONにしてください。
ワイヤレスマイクの音声のでてこない	マイクの電源スイッチは入っていますか。	マイクの電源スイッチを入れてください。
	マイクの電池が入っていますか。	確認と同時に電池の消耗も確認してください。
	マイクとワイヤレスチューナー部のグループ／チャンネル番号の設定は同じですか。	グループ／チャンネル番号を確認してください。
	デッドポイントの位置ではありませんか。	確認してください。
	ワイヤレスマイク音量調節つまみが絞られていませんか。	適当な音量に調節してください。

CDプレーヤー部

	症 状	点 検 項 目 【 表 示 部 】	対 策
全般	全く動作しない	ワイヤレスアンプ本体の電源が接続されていますか。 ディスプレイ表示灯が点灯していますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 電源スイッチを入れてください。
	演奏時間は進んでいるが音声が出てこない	音量調節つまみが「0」位置になっていませんか。	適当な音量に調節してください。
	曲名などが文字化けして表示される	全角文字で入力していませんか。	半角英数字で入力してください。
		ID3タグのバージョンがID3v2.4になっていませんか。 もしくは、曲名などを入れる際、文字コードの設定が「UTF-8」になっていませんか。	ID3タグのバージョンをID3v2.3にして、曲名などを入れてください。また、曲名などを入れる際、文字コード設定は「UTF-16」で入力してください。
	曲をスキップできない	A-Bリピート設定中ではありませんか。	A-Bリピート設定を解除してください。
	正常にA-Bリピート再生できない	早戻し/早送りを行っていませんか。	A-Bリピート再生中は早戻し/早送りをしないでください。
プログラム再生中に、複数曲間のA-Bリピートを設定しようとしていませんか？		プログラム再生中は、複数曲間のA-Bリピートを設定できません。プログラム再生モードを抜けるか、同じ曲内でA-Bリピートを設定してください。	
CD	全く動作しない CDを認識しない 再生できない	CDが入っていますか。 【NO DISC】	CDを挿入してください。
		CDを裏表逆に入れていませんか。 【ERROR】 【NO FILE】	CDのレーベル面を上にして入れてください。
		CD-R/RWに転送した音源ファイルのデータ形式は正しいですか。 【NO FILE】	MP3、WMA形式の音源ファイルを使用してください。 P26の説明をご覧ください。
		メディア内のファイル・フォルダー数が最大数を超えていませんか。 【OVER FILE】 【OVER FOLDER】	メディア内のファイル・フォルダー数が最大数を超えないようにしてください。P26の説明をご覧ください。
	CDが入らない	CDプレーヤーユニットの中にCDが入っていませんか。	停止/取出しボタンを押して、CDを取り出してください。
		ディスプレイに【ERROR】が表示されていませんか。	CDが途中で引っ掛かっているため、挿入が完了していません。 停止/取出しボタンを押してCDを排出し、再度挿入してください。
	CDが取り出せない	極端な電源変動による誤動作、または機構の誤動作。	取り出せないときは販売店などへご相談ください。 ドライバーなどで無理に取り出さないでください。
	音飛びする ノイズなどが入る	CDが汚れていませんか。	CDを柔らかい布で拭いてください。
		CDに傷やそりがありますか。	傷やそりの無いCDに交換してください。
		CD-R/RWを使用していませんか。	データ書込みの状態、及び使用メディアの条件などにより、正常に再生できない場合があります。正常に再生できるものと交換してください。
SD	全く動作しない SDカードを認識しない 再生できない	SDカードが入っていますか。 【NO CARD】	SDカードを挿入してください。
		SDカードに転送した音源ファイルのデータ形式は正しいですか。 【NO FILE】	MP3/WMA形式の音源ファイルを使用してください。 P26の説明をご覧ください。
		SDカードのフォーマット形式は正しいですか。 【NO FILE】	P26に従ってFAT形式でフォーマットしてください。 (NTFS／exFATは非対応です)
		メディア内のファイル・フォルダー数が最大数を超えていませんか。 【OVER FILE】 【OVER FOLDER】	メディア内のファイル・フォルダー数が最大数を超えないようにしてください。P26の説明をご覧ください。
	SDカードが入らない	CDプレーヤーユニットの中にSDカードが入っていませんか。	SDカードを取り出してください。
SDカードを裏表逆に入れていませんか。		SDカードのレーベル面を上にして入れてください。	
USB	全く動作しない USBメモリーを認識しない 再生できない	USBメモリーが入っていますか。 【NO USB】	USBメモリーを挿入してください。
		USBメモリーに転送した音源ファイルのデータ形式は正しいですか。 【NO FILE】	MP3/WMA形式の音源ファイルを使用してください。 P26の説明をご覧ください。
		USBメモリーのフォーマット形式は正しいですか。 【NO FILE】	P26に従ってFAT形式でフォーマットしてください。 (NTFS／exFATは非対応です)

点検方法

	症 状	点 検 項 目 【 表 示 部 】	対 策
USB	全く動作しない USBメモリーを認識 しない 再生できない	パスワードロック機能付のUSBメモリーを使用していませんか。 【NO FILE】	パスワードロック機能無しのUSBメモリーを使用してください。
		USBメモリー以外を入れていませんか。 【USB-SPEC OVER PLEASE REMOVE】 ※点滅表示する場合があります。	そのUSB機器を外してください。 外しても元に戻らない場合は販売店などへご相談ください。
		メディア内のファイル・フォルダー数が最大数を超過していませんか。 【OVER FILE】 【OVER FOLDER】	メディア内のファイル・フォルダー数が最大数を超えないようにしてください。P26の説明をご覧ください。
	USBメモリーが入らない	USBメモリーのUSB端子の向きを逆にに入れていませんか。	USB端子の向きを確認し、向きを合わせて挿入してください。

SDレコーダー部

	症 状	点 検 項 目 【 表 示 部 】	対 策
全く動作しない 再生できない		ワイヤレスアンプ本体の電源が接続されていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		ディスプレイ表示灯が点灯していますか。	電源スイッチを入れてください。
		SDカード/USBメモリーが入っていますか。 【メディアなし】	SDカード/USBメモリーを挿入してください。
		SDカード/USBメモリーに転送したデータのファイル形式が正しいですか。【NO DATA】	MP3/WMA形式の音源ファイル及びSD/USBレコーダーユニットで録音した音源ファイルを使用してください。
		SDカード/USBメモリーのフォーマット形式は正しいですか。【ERROR/No.001】	P72の説明をご覧ください。また、P44の説明に従ってフォーマットしたSDカード/USBメモリーを使用してください。
		パスワードロック機能付のUSBメモリーを使用していませんか。【NO DATA】	パスワードロック機能無しのUSBメモリーを使用してください。
演奏時間は進んでいるが音声が出てこない		音量調節つまみが「0」位置になっていませんか。	適当な音量に調節してください。
SDカード/USBメモリーが入らない		SD/USBレコーダーユニットの中にSDカード/USBメモリーが入っていませんか。	SDカード/USBメモリーを取り出してください。
		SDカードを裏表逆に入れていませんか。	SDカードのレーベル面を上に入れてください。
		USBメモリーのUSB端子の向きを逆にに入れていませんか。	USB端子の向きを確認し、向きを合わせて挿入してください。
録音ができない		SDカード/USBメモリーのメモリー残量が不足していませんか。【録音/メモリ残量なし】	不要なデータを消去してください。 他のSDカード/USBメモリーに交換してください。
録音、消去、フォーマットができない		SDカードの横に付いている誤消去防止スイッチがロック側になっていませんか。 【録音/ライトプロテクト】 【設定/ライトプロテクト】	誤消去防止スイッチのロックを解除してください。
ボタンを押しても、設定・録音・再生モード・リピート設定ができず、曲が再生される		動作選択スイッチが「メモリー」側(下)になっていませんか。	動作選択スイッチを「機能」側(上)にしてください。
ボタンを押してもメモリー再生ができない		動作選択スイッチが「機能」側(上)になっていませんか。	動作選択スイッチを「メモリー」側(下)にしてください。
曲名などが文字化けして表示される		ID3タグのバージョンがID3v2.4になっていませんか。もしくは、曲名などを入れる際、文字コードの設定が「UTF-8」になっていませんか。	ID3タグのバージョンをID3v2.3にして、曲名などを入れてください。また、曲名などを入れる際、文字コード設定は「UTF-16」で入力してください。
リピートボタンを押しても、リレー再生に変わらない		再生モードが、「リレー再生」を使えない「プログラムインターバル再生」、もしくは「インターバル再生」になっていませんか。	再生モードボタンを押して、再生モードを「再生モードなし」、もしくは「プログラム再生」にしてください。
リピート表示が【----】となっている		再生モードが、「プログラムインターバル再生」、もしくは「インターバル再生」になっていませんか。 上記2種の再生モードでは、使用できないリピート設定になっている場合、表示が【----】となります。	リピートボタンを押して、左記2種の再生モードに対応したリピート設定をしてください。 「プログラムインターバル再生」、「インターバル再生」を用いない場合は、再生モードボタンを押して、再生モードを「再生モードなし」、もしくは「プログラム再生」にしてください。

著作権法について

■あなたが本機を利用して著作権の対象となっている著作物を複製、編集などしたものや、他人の講演などを録音したものは、個人として楽しむなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- 放送コード、CD、その他の録音物や他人の演奏などは、音楽の歌詞・楽曲と同じく著作権法により保護されています。従って、個人使用の範囲を超えて、それらを録音、編集して、販売・レンタル・譲渡したり、営利のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 詳しい内容や、著作権物に関する許諾のための手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお問い合わせください。

定 格


使 用 電 源	AC100V 50／60Hz、単2形乾電池(R14P／LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001)、DC10V～16V(12Vバッテリー)※外部DC電源コード LD-WA7を使用
定 格 消 費 電 力	30W(電気用品安全法による測定方法に基づく)
消 費 電 流	[AC時]0.7A(25W出力時) [DC時]2.6A(20W出力時)
定 格 出 力	[AC時](40W設定時)40W×1／(25W設定時)25W×2 ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能 [DC時](40W設定時)22W×1／(25W設定時)20W×2
最 大 出 力	[AC時](40W設定時)60W／(25W設定時)35W ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能 [DC時](40W設定時)30W／(25W設定時)25W
ひ ず み 率	5%以下(1kHz 定格出力時)
周 波 数 特 性	50Hz～15kHz(偏差-2dBV±3dB)
ト ー ン 切 換	4種類(ノーマル／スピーチ／ミュージック／ダンス)
入 力 感 度 及 び インピーダンス	マイク入力 : -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力1 : 入力感度切換スイッチ付(-56dBV 600Ω／-42dBV 600Ω／-22dBV 10kΩ／-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統) : -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 オプションユニット(2系統) : -4dBV±3dB 10kΩ 不平衡
信 号 対 雑 音 比	70dB以上(オプションユニット部を除く)
ラ イ ン 出 力	0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大形単頭ジャック
シンクロドライブ	不平衡 2極大形単頭ジャック 最大ケーブル長: 20m
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω～16Ω 許容入力 25W以上
使 用 ス ピ ー カ ー	ウーハー(13cm)×2 コーン型スピーカー、ツイーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー
ア ン テ ナ 方 式	ダイポールアンテナ×2(内蔵)
動 作 表 示	電源表示 : 発光ダイオード 25W設定時(緑)／40W設定時(橙) バッテリー／充電中表示 : 発光ダイオード 充電時(橙)／通常時(電池駆動時)(緑) シグナル／ピーク表示 : 発光ダイオード 適正時(緑)／過大時(橙) プロテクト表示 : 発光ダイオード 増幅部保護作動時(赤)／スピーカー保護機能作動時(赤 点滅) チューナー受信表示 : 発光ダイオード 受信時(緑)／待機時(赤)／設定外(赤 点滅)
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
外 装	ケース(ABS樹脂) : [前面中央]マンセルN9.5(近似色 白)、[その他]マンセルN2(近似色 黒) 保護カバー(PC樹脂) : スモークグレー
寸 法	幅 238mm 高さ 548mm 奥行 365mm
質 量	約10.6kg(乾電池、蓄電池を除く)
防 水 性 能	IPX4(防まつ形) ※保護カバーと収納部ふた装着時
付 属 品	取扱説明書(保証書付) 1、電池ケース 1、マイクホルダー 1、外部機器接続用ケーブル 1、 チャンネル表示ラベル 1、設定用ドライバ 1、カラーシール 1
適 合 品	DU-350(ワイヤレスチューナーユニット)、MU-600(入力ユニット)、CDU-104(CDユニット)、 SDU-201(SDユニット)、WBT-2001(ニカド蓄電池)、LD-WA7(外部DC電源コード)、WA-1K(収納カバー)
チューナー部	
受 信 周 波 数	322.025MHz～322.150MHz、322.250MHz～322.400MHz(25kHz間隔13波)
出荷時設定受信周波数	322.050MHz(C11[グループ番号: 1／チャンネル番号: 1])
受 信 方 式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受 信 感 度	20dBμV

定 格

CDプレーヤー部	
表 示	動作表示 : 液晶表示 バックライト : 発光ダイオード(黄緑)
適 合 C D	音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cmは非対応
適 合 S D カード	SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く
適 合 USBメモリー	USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)
ファイルシステム	CD-R/RW : UDF1.02(シングルセッションに対応) SD/USB : FAT16、FAT32
ファイル保存最大数	音楽CD : 99 MP3/WMA : 999(CD-R/RW)、9999(SD/USB)(メディアの容量、および、ファイルに依存)
フォルダー識別最大数	MP3/WMA : 255(CD-R/RW)、999(SD/USB)(ルートディレクトリを含む)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9)
再 生 ビットレート	MP3形式32kbps～320kbps、WMA形式48kbps～192kbps
再生スピードコントロール	－15%～＋15%可変
付 帯 機 能	ギャップレス再生機能(ノンストップミックスCDのみ)、リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート)、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能

SDレコーダー部	
表 示	動作表示 : 液晶表示 バックライト : 発光ダイオード(黄緑) 録音表示 : 発光ダイオード(赤)
適 合 S D カード	SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く
適 合 USBメモリー	USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)
ファイルシステム	FAT16、FAT32
ファイル保存最大数	999(メディアの容量、および、ファイルに依存)
フォルダー識別最大数	999(ルートディレクトリを含む)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9)
再 生 ビットレート	MP3形式32kbps～320kbps、WMA形式48kbps～192kbps
録 音 ビットレート	MP3形式のみ128kbps(サンプリング周波数44.1kHz)
再生スピードコントロール	－15%～＋15%可変
付 帯 機 能	再生モード選択(プログラム再生、インターバル再生、プログラムインターバル再生)、リピート選択(1曲リピート、全曲リピート、リレー、ランダム)、メモリー再生機能、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、消去機能、フォーマット機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能

外観寸法図 (単位:mm)

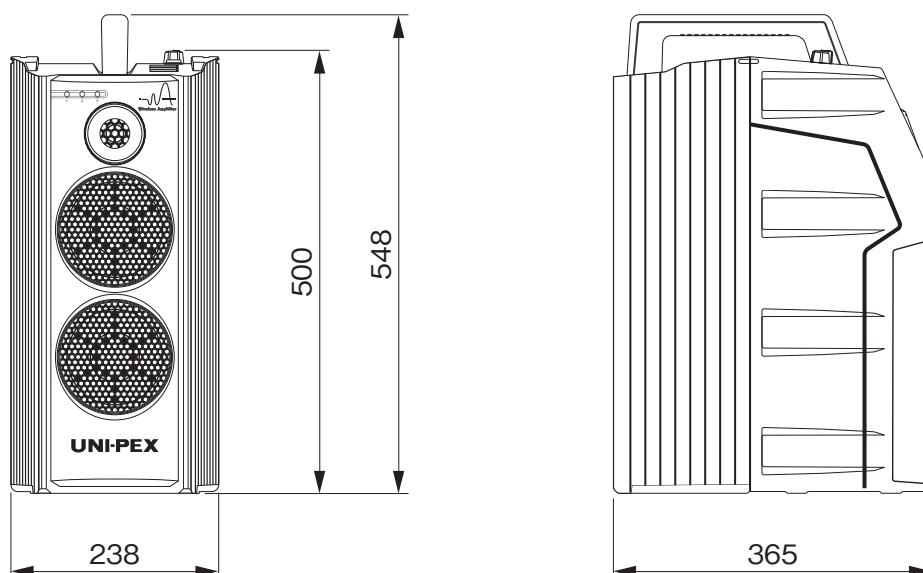

CD-R/SDカード/USBメモリーファイルリスト

- CD-R/SDカード/USBメモリーの曲目（ファイル名）やプログラム登録された内容を下表に記録してご使用ください。内容の変更が予測される、曲目が多いなどの場合はコピーしてご利用ください。

CDプレーヤー部

トラック番号

↓ USB
TR 01 00:54 MP3

TR 01 00:54 MP3

プログラム番号

PROGRAM
P-01 000 0000

P-01 000 0000

SD/USBレコーダー部

トラック番号

SONG0001
01 ■ 00:00

01 ■ 00:00

プログラム番号

USB **P01** SONG0001
01 00:00 PROG

01 00:00 PROG

PROG

CD-R/SDカード/USBメモリー名称:

No.

[illegible]

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品 名 ②品 番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ
もしくはQRコードにアクセス
してください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX 0120-56-5245 （通話料無料）

お客様ご相談センター 受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）
PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334（通話料がかかります）

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、
ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。
個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を
除き、第三者に提供または開示いたしません。

ワイヤレスアンプ WA-372SU 保証書

製造 番号			
保証 期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース（外装部）6ヶ月		
お 客 様	お名前 見本 様 ご住所〒 電話() -		
販 売 店	店名・住所 電話() - 印		

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。
お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管し
てください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理
いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

- （次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。）
- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上に起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。
- ⑧CDの使用時間が1,500時間を超えた場合の故障および損傷。