



D6 Branch

取扱説明書

V1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
主な特長	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
各部の名称	5
使用方法	5

はじめに

この度は AMERICAN DJ D6 BRANCH をご購入いただき、誠にありがとうございます。
D6 BRANCH は、1 入力、6 アイソレート出力を持つ DMX スプリッターです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全かつ末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

主な特長

- DMX スプリッター
- 6 分岐
- 入出力アイソレート
- 付属品:トラス固定用ストラップ x 2、クランプマウントブラケット x 1

製品仕様


モデル	D6 BRANCH
電圧	AC100V、50/60Hz
ヒューズ	1.0 A
質量	1.3 kg
寸法	幅 152 mm×奥行き 102 mm×高さ 102 mm

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において、無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

各部の名称

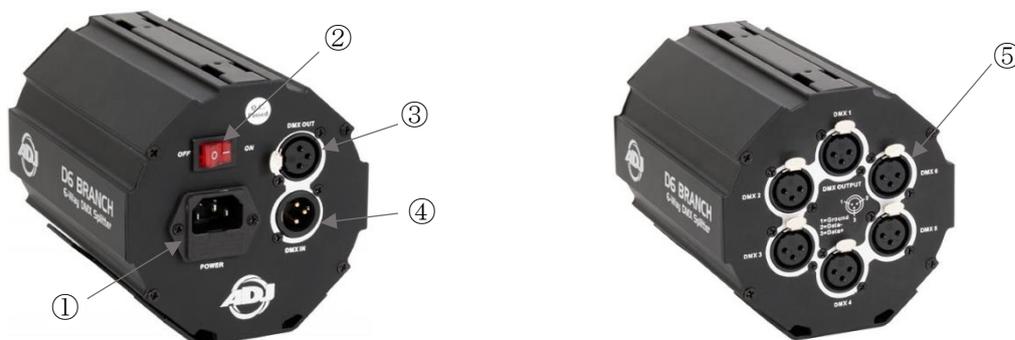

1. 電源コネクタ
2. 電源スイッチ
3. 3ピン DMX 入力端子
4. 3ピン DMX 出力端子
5. 3ピン DMX 出力分岐端子

使用方法



1. DMX 対応機器を分岐出力端子の 1 つにつけます。
2. DMX コントローラーを DMX 入力端子に接続します。
3. 各機器の DMX アドレスを設定して灯体をコントロールします。

