


ADJ[®]

HEXCON

取扱説明書

V1.00

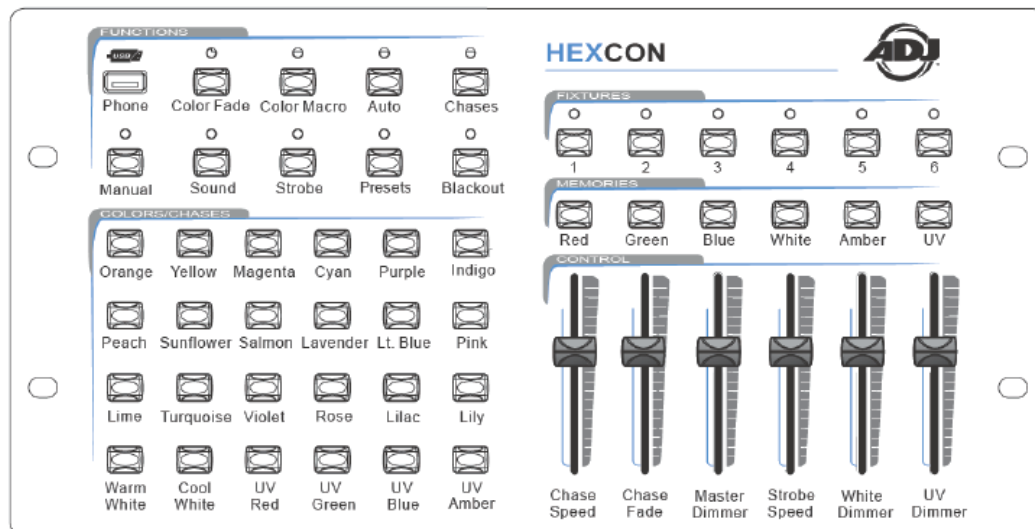

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL: 0476(89)1111 FAX: 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに.....	3
主な特長.....	3
製品仕様.....	3
安全上の注意.....	4
操作パネルと機能.....	5
基本操作.....	10

はじめに

この度は AMERICANDJ HEXCON をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
HEXCON は、AMERICAN DJ の HEX シリーズ用に開発された、6 フィクスチャーボタン、
36 チャンネルの DMX コントローラーです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永く
お使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

主な特長

- 24 種類のカラーマクロ
- RGBWA+UV フェーダー
- ファンクションボタン 9 個搭載
- 各種コントロールモード対応
(オート、チェース、RGBWA+UV マニュアルコントロール、カラーマクロ、サウンドアクティブ)
- チェース、フェードスピード、サウンド感度調整可能
- ストロボ対応
- ブラックアウト対応

製品仕様

モデル	HEXCON
消費電力	3.6W
電源	12VDC、500mA 電源アダプター使用
重量	1.7kg
寸法	361x 185 x 65mm

※仕様は予定無く変更されることがあります。


安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用了場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

操作パネルと機能

メインパネル

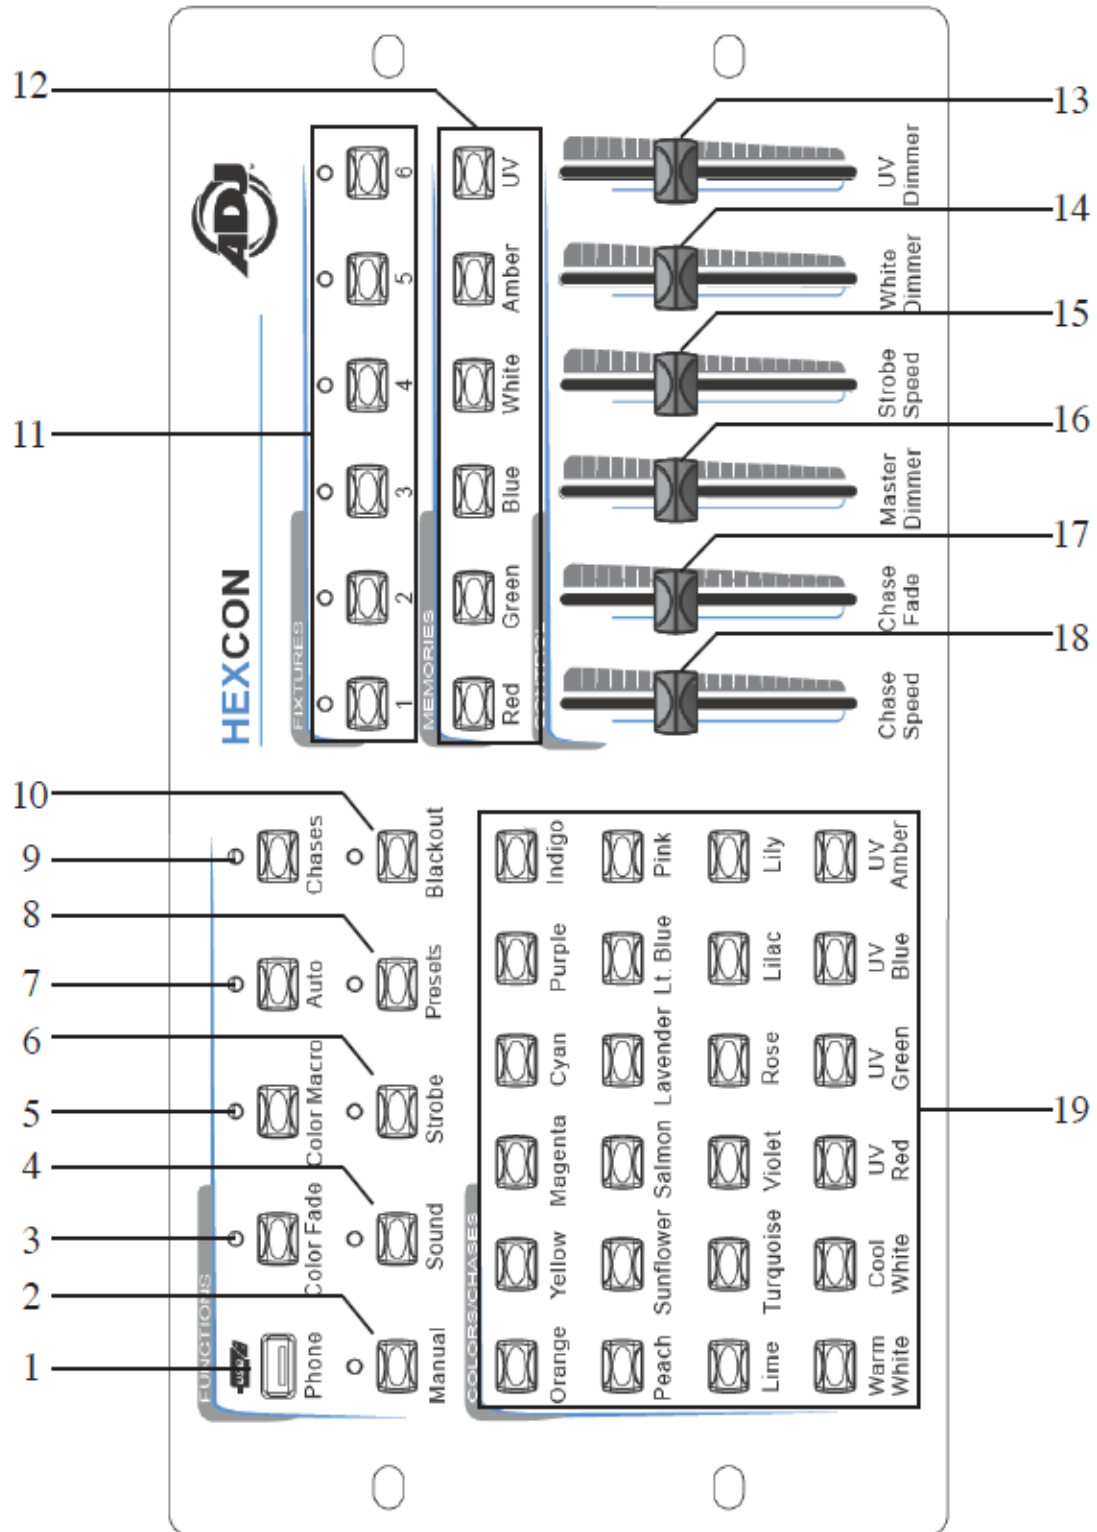

全ての灯体を DMX モードにセットします。DMX アドレスは次のように設定してください。

フィクスチャーボタン	1	2	3	4	5	6
DMX アドレス	001	007	013	019	025	031

1. USB 端子

スマートフォンの充電やグースネックライトの電源として使用することができます。

2. MANUAL

カラーボタンと RGBAW+UV フェーダーが有効になります。COLORS/CHASES(19)にあるカラーボタン、MEMORY BUTTONS(12)、RGBAW+UV フェーダーを使用して好みのカラーを作ることができます。

3. Color Fade

フェーダーを起動します。

RED/CHASE SPEED FADER(18):チェーススピードをコントロールします。

GREEN/CHASE FADE FADER(17):フェードスピードをコントロールします。

BLUE/MASTER DIMMER FADER(16):全 LED の明度をコントロールします。

STROBE SPEED FADER(15):STROBE BUTTON(6)を押したとき、ストロボスピードをコントロールします。

WHITE DIMMER FADER(14):ホワイト LED をコントロールします。

UV DIMMER FADER(13):UV LED をコントロールします。

4. Sound

サウンドアクティブモードを起動します。サウンド感度はリアパネルにあるつまみを使用してコントロールします。

GREEN/CHASE FADE FADER(17):フェードスピードをコントロールします。

BLUE/MASTER DIMMER FADER(16):全 LED の明度をコントロールします。

STROBE SPEED FADER(15):STROBE BUTTON(6)を押したとき、ストロボスピードをコントロールします。

WHITE DIMMER FADER(14):ホワイト LED をコントロールします。

UV DIMMER FADER(13):UV LED をコントロールします。

5. Color Macro

カラーマクロを起動します。。COLORS/CHASES(19)にあるカラーボタン、MEMORY BUTTONS(12)を使用してカラーを選択します。

RED/CHASE SPEED FADER(18):カラーマクロをスクロール表示します。

GREEN/CHASE FADE FADER(17):フェードスピードをコントロールします。

BLUE/MASTER DIMMER FADER(16):全 LED の明度をコントロールします。

STROBE SPEED FADER(15):STROBE BUTTON(6)を押したとき、ストロボスピードをコントロールします。

WHITE DIMMER FADER(14):ホワイト LED をコントロールします。

UV DIMMER FADER(13):UV LED をコントロールします。

6. Strobe

ストロボを起動します。。

STROBE SPEED FADER(15):ストロボスピードを調整します。

マニュアルモードのとき、ホワイト LED をコントロールします。

7. Auto

オートプログラムを起動します。

RED/CHASE SPEED FADER(18):プログラムスピードをコントロールします。

GREEN/CHASE FADE FADER(17):フェードスピードをコントロールします。

BLUE/MASTER DIMMER FADER(16):全 LED の明度をコントロールします。

STROBE SPEED FADER(15):STROBE BUTTON(6)を押したとき、ストロボスピードをコントロールします。

WHITE DIMMER FADER(14):ホワイト LED をコントロールします。

UV DIMMER FADER(13):UV LED をコントロールします。

8. Presets

カラーマクロ、チェース、フェードを選択して、Presets ボタンを押してプリセットモードを起動します。

MEMORY BUTTONS(12)から1つを選びLEDが点滅するまで長押しします。選択したカラーマクロ、チェース、フェードがそのボタンに保存されます。

9. Chases

チェースモードを起動します。COLORS/CHASES(19)にあるカラーボタン、MEMORY BUTTONS(12)を使用してチェースを選択します。

RED/CHASE SPEED FADER(18):チェーススピードをコントロールします。

GREEN/CHASE FADE FADER(17):フェードスピードをコントロールします。

BLUE/MASTER DIMMER FADER(16):全 LED の明度をコントロールします。

STROBE SPEED FADER(15):STROBE BUTTON(6)を押したとき、ストロボスピードをコントロールします。

WHITE DIMMER FADER(14):ホワイト LED をコントロールします。

UV DIMMER FADER(13):UV LED をコントロールします。

10. Blackout

ブラックアウトを ON/OFF します。

11. FIXTURES

灯体をトータル 6 台コントロールすることができます。ボタンを押すと灯体を選択され、ボタンの上にある LED が点灯します。

12. MEMORIES/RGBWA+UV ボタン

カラーを 1 つを選び LED が点滅するまで長押しします。カラーマクロ、チェース、フェードがそのボタンに保存されます。Manual モード、または Color Macro モードのときは選択したカラーが有効になります。

13. UV Dimmer

UV LED の明度をコントロールします。

14. White Dimmer/Amber Dimmer

カラーマクロ、カラーフェード、オート、チェース、サウンドアクティブの各モードのとき、ホワイト LED をコントロールします。

マニュアルモードのときはアンバーLED をコントロールします。

15. Strobe Speed/White Dimmer

Strobe ボタン(6)を押したとき、ストロボスピードをコントロールします。マニュアルモードのときはホワイト LED をコントロールします。

16. Blue/Master Dimmer

カラーマクロ、カラーフェード、オート、チェース、サウンドアクティブの各モードのとき、全 LED の

明度をコントロールします。マニュアルモードのときは青 LED をコントロールします。

17. Green/Fade

カラーマクロ、カラーフェード、オート、チェース、サウンドアクティブの各モードのとき、フェードスピードをコントロールします。

マニュアルモードのときは緑 LED をコントロールします。

18. Red/Chase Speed

オート、チェース、カラーフェードの各モードのとき、チェーススピードをコントロールします。


マニュアルモードのときは赤 LED をコントロールします。

カラーマクロモードのときはカラーマクロをスクロールして表示します。

19. COLORS/CHASES

Color Macro ボタン(5)、または Manual ボタン(2)を押してカラーモードを起動します。対応するカラーのカラーボタンを押します。Chase ボタン(9)を押してチェースモードを起動します。カラーボタンを押してチェースプログラムを起動します。

リアパネル

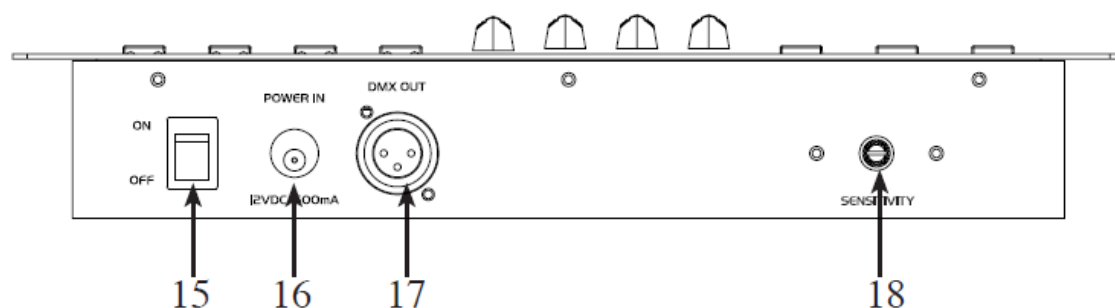

15. 電源

電源をON/OFFします。

16. POWER IN

電源アダプター(DC 12V、500mA)を接続します。

17. DMX OUT

DMX信号を出力します。

18. SENSITIVITY

サウンド感度を調整します。

基本操作

電源を OFF にしてから ON にすると、OFF にする前のモードになります。

【カラーフェードモード】

1. Color fade ボタン(3)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. フェーダー(16、17、18)を使用して明度、フェーダースピード、チェースピードを、フェーダー(13、14)を使用してホワイト LED と UV LED 明度を調整します。
3. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【カラーマクロモード】

1. Color Macro ボタン(5)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. COLORS/CHASES(19)、または MEMORY BUTTONS(12)にあるカラーを選択します。
Red/Chase Speed フェーダー(18)を使用してカラーマクロをスクロール表示します。
4. フェーダー(16、17)を使用して LED 明度とフェーダースピードを、フェーダー(13、14)を使用してホワイト LED と UV LED 明度を調整します。
5. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【オートモード】

1. Auto ボタン(7)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. フェーダー(16、17、18)を使用して明度、フェーダースピード、チェースピードを、フェーダー(13、14)を使用してホワイト LED と UV LED 明度を調整します。
3. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【チェースモード】

1. Chase ボタン(9)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. COLORS/CHASES(19)にある 24 色のカラーから、または MEMORY BUTTONS(12)にある 6 色のカラーから 1 つを選択しチェースを起動します。
3. フェーダー(16、17、18)を使用して明度、フェーダースピード、チェースピードを、フェーダー(13、14)を使用してホワイト LED と UV LED 明度を調整します。

4. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【マニュアルRGBWA+UVカラーモード】

1. Manual ボタン(2)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. COLORS/CHASES(19)、MEMORY BUTTONS(12)、または RGBWA+UV フェーダー(13、14、15、16、17、18)を使用して LED 明度を調整しながら好みの色を作ります。
3. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

ストロボが起動されているとき、ホワイト LED の出力は OFF になります。

【サウンドアクティブモード】

1. Sound ボタン(4)を押します。ボタンの上の LED が点灯します。
2. Sensitivity つまみを回してサウンド感度を調整します。
3. フェーダー(16、17)を使用して LED 明度とフェーダースピードを、フェーダー(13、14)を使用してホワイト LED と UV LED 明度を調整します。
4. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【ストロボモード】

1. Strobe ボタン(6)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【プリセットモード】

チェース、フェード、カラーのプリセットを保存、呼び出しすることができます。

1. プリセットを保存するには Presets ボタン(8)を押して、プリセットモードを起動します。MEMORIES/RGBWA+UV ボタン(12)からプリセットを保存するボタンを 3 秒以上長押しします。保存が終了すると、全部の LED が 3 回点滅します。
2. プリセットを呼び出すには Presets ボタン(8)を押して、プリセットモードを起動します。MEMORIES/RGBWA+UV ボタン(12)に保管したプリセットが呼び出されます。
3. Strobe ボタン(6)を押してストロボを有効にし、Strobe Speed フェーダー(15)を使用してストロボスピードを調整します。

【プリセットモード】

1. Blackout ボタン(10)を押します。ボタン上の LED が点灯します。
2. 全部の LED を OFF にします。

【初期化】

全ての設定を初期化します。MEMORY BUTTONS(12)に保存されているチェース、フェーダー、カラーは全て消去されます。

1. 電源を OFF にします。
2. Red、Green、Blue、Amber ボタンを同時に押しながら電源を ON にします。システム全てが初期化されます。

