




フォグマシン

# VF400

## 取扱説明書

Ver. 1.0

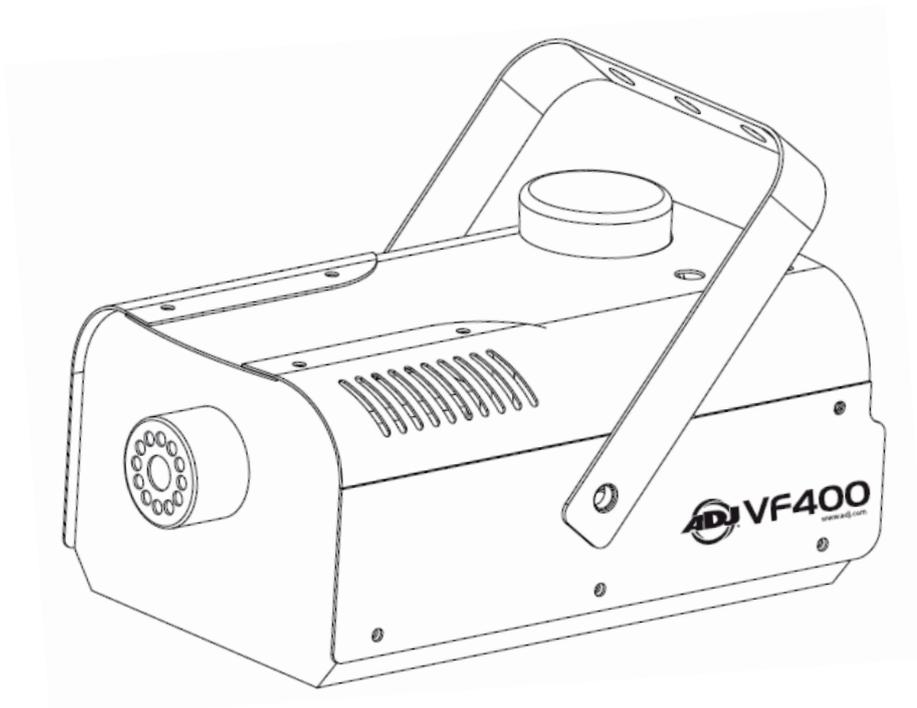

ADJ 正規輸入代理店

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222  
<https://www.soundhouse.co.jp> E-mail: [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## 目次

はじめに .....	2	ヒューズ交換 .....	3
製品仕様 .....	2	保管 .....	3
安全上の注意 .....	2	故障かな?と思ったら .....	4
設置と運転 .....	3		

## はじめに

この度は AMERICAN DJ VF400 をご購入いただき、誠にありがとうございます。VF400 は、出力400Wの小型で信頼性の高いフォグマシンです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

## 製品仕様

モデル名	VF400
ウォームアップ時間	5分
タンク容量	0.25L
リキッド消費量	20mL / 分
フォグ出力	85m <sup>3</sup> / 分
使用リキッド	AMERICAN DJ 水性フォグリキッド

ヒーター	400W
電圧	AC100V、50/60Hz
ヒューズ	10A
重量	2.0kg
寸法	240(L)×200(W)×140(H) mm

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

## 安全上の注意

梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。  
異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。

1. 購入時に本製品が入っていた箱や梱包材は、保管しておいてください。
2. 本製品に液体がかからないようにしてください。
3. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。  
電源コードは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
4. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源コードをコンセントから外してください。
6. 電源コードが破損している状態で運転しないでください。
7. 電源コードを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
8. AC100V 50/60Hz環境にてご使用ください。
9. ディマーバックからの電源供給は行わないでください。
10. 本体カバーを外さないでください。
11. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
12. 壁から約15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
13. 布等やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようにご注意ください。
14. 雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。  
感電や火災の原因となります。
15. 長時間使用しない場合は、電源コードをコンセントから外してください。
16. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
17. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。

## 設置と運転

1. 箱を開けてゆっくりと本体を取り出します。
2. ノズル付近は特に注意して梱包材をきれいに取り除いてください。
3. 本体を平らな乾燥した場所に置きます。  
※トラスに取り付けるときはブラケット(別売)を使用してください。
4. 専用のリキッド(AMERICAN DJ水性フォグリキッド)をリキッドタンクに注入し、キャップをしっかり閉めます。
5. 付属のリモコンを背面パネルにある端子に取り付けます。
6. 電源コードをコンセントに挿し込みます。赤LEDが点灯し、ウォームアップが開始されます。およそ5分後、運転可能な温度になったら、緑LEDが点灯します。
7. 出力(OUTPUT)ボタンを押してフォグを出力します。



### 注意

必ず専用のリキッド(AMERICAN DJ水性フォグリキッド)をご使用ください。  
タンクが空の状態では運転するとポンプが故障したり、ノズルが詰まることがあります。  
出力量や環境によって、煙探知機に反応する場合があります。

## ヒューズ交換

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口の下にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

## 保管

保管する場合は、ホコリがかからないようにして、涼しい場所に保管してください。  
マシンの性能を保ち、長くご使用いただくために、3、4ヶ月に1度は運転するようにしてください。

## 故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。  
問題が起きた後、リモコンの出力ボタンを押さないでください

症状	確認事項	対策
出力の低下 ポンプから異音	リキッド量の低下	リキッドを注入する
フォグが出力されない	ヒューズ切れ	ヒューズを交換する
	リモコン接続コード抜け	コードを接続し直す
	通電していない	コンセント、ブレーカーを チェック

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、  
販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。