

beyerdynamic

FOX USB マイク

取扱説明書

Ver. 1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
各部の名称	3
セットアップ	4
操作手順	5
メンテナンス	6


はじめに

この度は、beyerdynamic（バイヤーダイナミック）/ FOX USB マイクをご購入いただき、誠にありがとうございます。FOX USB マイクは、大口径ダイアフラムを搭載した USB マイクです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- USB マイク
- 周波数特性：20-20,000Hz
- 指向性：単一指向性
- 感度（at 94 dB SPL / 1 kHz）：-15 dBFS / -33 dBFS
- SN 比（A ウェイト）：-88.5 / -107 dBFS A-weighted
- 最大 SPL（at 1 kHz）：97,5 / 97,5 dB SPL
- 最大音圧レベル：97,5 dB SPL
- 電源：USB
- ヘッドホン出力：32mW（16Ω）、13mW（80Ω）
- ヘッドホン周波数特性：20～20,000Hz
- 付属品：ウインドシールド、USB ケーブル、デスクスタンド

各部の名称

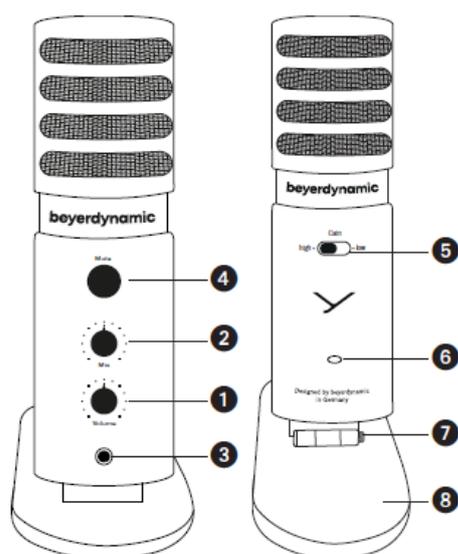

1. ヘッドホン・ボリューム
2. モニターMIX
3. ヘッドホン出力端子（ミニステレオ）
4. マイク・ミュート
5. マイク・ゲイン
6. USB 端子
7. マイク・スタンド・アダプター
8. デスク・スタンド

セットアップ



デスクスタンドへ取付



1. マイク・スタンド・アダプターを立てます。
2. マイクをアダプターのネジに合わせてはめ込みます。
3. (－) ドライバーを使用してネジを時計回りに締めます。

注意

マイクをデスク・スタンドに取り付けて使用するとき、マイクを垂直に立てた状態から 50 度以上傾けると、接合部分が変形する場合があります。

マイクスタンドへの取付

マイクスタンドへ取付ける場合、始めにデスクスタンドからスタンド・アダプターをコインやドライバーを使用して取り外します。

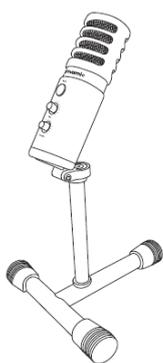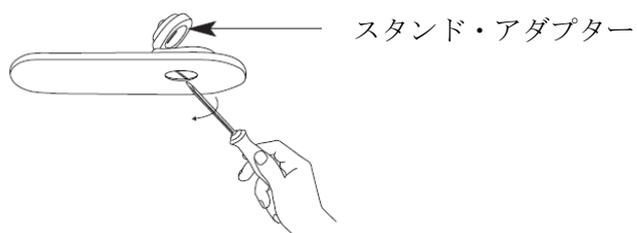


1. スタンド・アダプターのネジ (3/8 インチ) にマイクを取り付けます。
2. マイクをスタンド・アダプターに取り付けます。

操作手順


ゲイン

大きい声で話す、またはマイクに近づいて話す場合は **Low**、小さい声で話す、またはマイクから離れて話すとき、**High** ゲインを使用します。

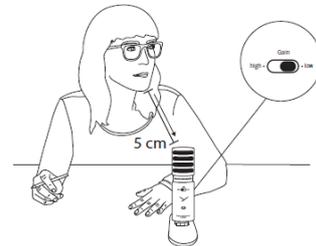

モニターMIX

外部音源と自分の声をミックスするときに使用します。つまみを回してミックス・バランスを調整してください。左一杯に回すと外部音源のみを聴くことができます。右一杯に回すと、自分の声のみを聴くことができます。

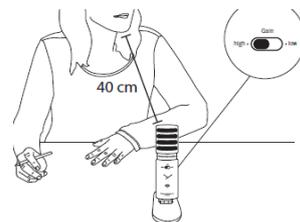

Mute

マイクからの音をミュートするボタンです。ミュートすると **LED** が点滅します。ミュートしてもヘッドホン出力端子から音をモニターすることができます。

マイクの向き

指向性マイクを採用しているため、音を拾う側（ヘッドホン出力などのつまみがある側）を自分に向けて話してください。

PC/Mac に接続

- 付属の **USB-C** ケーブルを使用して **PC** に接続します。
- デバイス・ドライバーが自動的にインストールされます。
- インストール終了メッセージが表示され、2, 3 秒後に使用可能となります。
- **PC**

「**Sound Settings**」メニューから「**Recorders**」を選択すると、さらに細かい設定が可能です。本製品からの音が録音されない場合、**FOX** をデフォルトマイクに設定してください。

Mac

「**Sound Settings**」メニューから「**Sound**」を選択すると、さらに細かい設定が可能です。本製品からの音が録音されない場合、「**Sound**」メニューから **FOX** を選択してください。

スマートフォンに接続

iPhone

カメラアダプター、カメラコネクションキットなどを使用して接続します。

Android デバイス

OTG アダプターを使用して接続します。

DAW に接続

- Windows で動作する DAW の場合、ドライバー「ASIO4ALL」を使用してください。
<http://www.asio4all.org/>からダウンロードします。
- DAW を立ち上げます。
- IO 設定を行います。

メンテナンス

柔らかい布で定期的に拭いてください。

修理は販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

beyerdynamic