



ヘッドホンアンプ
CP8H

取扱説明書

Ver. 1.0

はじめに


この度は CLASSIC PROの8チャンネル・ヘッドホンアンプCP8Hをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3
www.soundhouse.co.jp E-mail: shop@soundhouse.co.jp

TEL: 0476-89-1111
FAX: 0476-89-2222

フロントパネルの機能

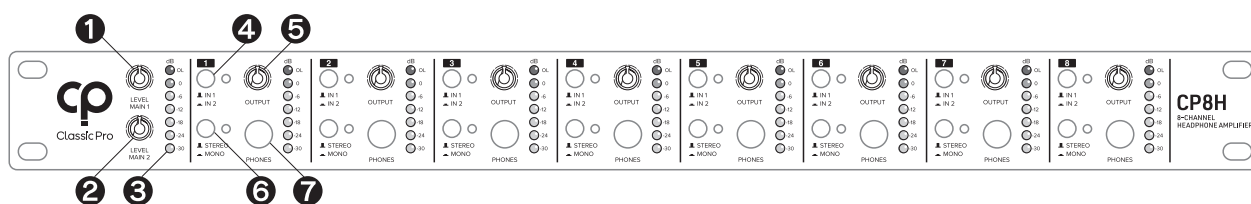

① MAIN 1入力レベルつまみ

MAIN 1に入力される信号のレベルを調整します。

② MAIN 2入力レベルつまみ

MAIN 2に入力される信号のレベルを調整します。

③ レベルメーター

入力信号のレベルを表示します。メーターは適切なレベルの場合は緑色、信号が強い場合は黄色、クリッピングが起きた場合は赤色に点灯します。

④ MAIN IN 1/2 切替スイッチ

ヘッドホンへの出力をMAIN IN 1、またはMAIN IN 2のうち、どちらの信号を有効にするか選択します。MAIN IN 1を選択すると緑色に、MAIN IN 2を選択すると青色に点灯します。

⑤ ヘッドホン出力レベルつまみ

ヘッドホン出力のレベルを調整します。


⑥ ステレオ / モノラル切替スイッチ

ヘッドホン出力信号をステレオまたはモノラルに切り替えます。ステレオを選択すると緑色に、モノラルを選択すると青色に点灯します。

⑦ ヘッドホン出力端子

ヘッドホンを接続します。リアパネルのヘッドホン出力も、同チャンネルのフロントパネルのヘッドホン出力と同じ音声を出力します。

リアパネルの機能

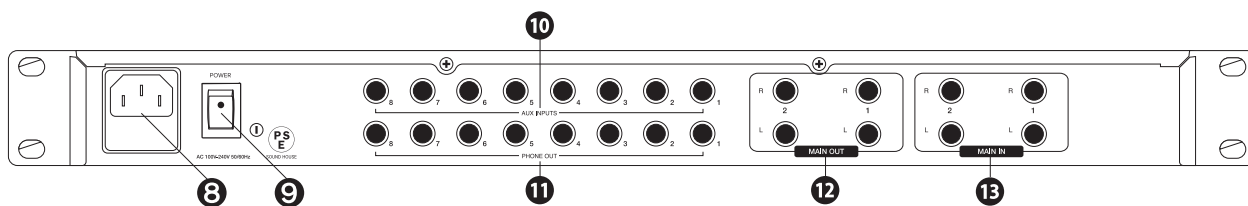

⑧ 電源コネクタとヒューズ

電源ケーブルを接続します。(ヘッドホンアンプを使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから抜くことをおすすめします)

⑨ 電源スイッチ

スイッチの上部を押すと本製品の電源がオンになり、下部を押すと電源がオフになります。

⑩ AUX入力端子

各チャンネルに直接信号を入力することができます。AUX入力端子に音声信号を入力した際は接続した信号が優先され、接続したチャンネルのヘッドホン出力に出力されます。

⑪ ヘッドホン出力端子

ヘッドホンを接続します。リアパネルのヘッドホン出力は、同チャンネルのフロントパネルのヘッドホン出力と同じ音声を出力します。レベルはフロントパネルにあるつまみで調整します。

⑫ メイン出力端子


ラインレベルの信号を出力します。ヘッドホンアンプを追加する場合やパワーモニタースピーカーなどを接続する際に使用します。

⑬ メイン入力端子

MAIN IN 1 / 2の入力端子です。レベルはフロントパネルにあるつまみで調整します。

注意：ヘッドホンアンプの入力端子にパワーアンプからの出力を接続しないでください。入力回路を損傷させる恐れがあります。

ヒューズの交換方法

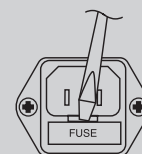


ヒューズケースを取り外し、同等品のヒューズ（F2AL 250V）と交換した後、ヒューズケースを元に戻します。

ヒューズが2回連続して切れた場合は、機器に問題が発生している可能性があります。販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

端子は標準的な配線になっています

- チップ＝左チャンネル
- リング＝右チャンネル

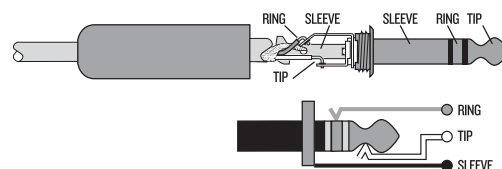

警告

ヘッドホンアンプは大音量を発生させ、聴覚に損傷を与える可能性があります。使用の際は、音量を完全に下げた後からヘッドホンを接続し、ゆっくりと音量を上げてください。

仕様

音響特性	周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz, ± 1 dB
	ノイズ	-70 dB
	歪率 (THD)	4 dBu, 1 kHz, ユニティーゲイン < 0.005 %
	メイン入力	19 dBu (バランス / アンバランス)
	Aux 入力	20 dBu (アンバランス)
	ヘッドホン出力	550 mW / ch @ 47 Ω (-21 dBu)
	CMRR (メイン入力)	>52 dB @ 1kHz 以上
	ゲイン範囲 (メイン入力)	-67 ~ 19 dBu
入力 / 出力	入力端子	フォン (バランス / アンバランス)
	メイン入力ラインピーダンス	40 k Ω (バランス)、20 k Ω (アンバランス)
	Aux 入力ラインピーダンス	13 k Ω (アンバランス)
	出力端子	フォン (バランス / アンバランス)
	ヘッドホン出力ラインピーダンス	3 Ω (アンバランス)
	電源	AC 100~240 V、50/60 Hz、5.5 W
	寸法 (W x H x D)	483 x 46 x 224 mm
	質量	3.6 kg

保証書

取扱説明書等に従った正常な使用で故障が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理いたします。

お買い上げ日より3年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに基づき、通常の使用で発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より3年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理対応といたします。

- 不適当なお取り扱い方法により生じた故障の場合(例:イヤホンケーブルの断線、外傷、ボイスコイル焼けなどの故障)
- サウンドハウスおよび指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で既に修理された場合
- お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷、もしくは製品に対して何らかの改造が加えられた場合
- 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障および損傷の場合
- 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障および損傷とみなされた場合
- 落下など外部から衝撃を受けたことによる故障および損傷とみなされた場合
- 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障および損傷とみなされた場合
(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
- 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
- 製品の性質上、必要と思われるメンテナンスがされていない、もしくは充分で無いため生じた故障の場合
(例:スモークマシンなど舞台演出装置の日詰まり、機器の清掃、ケーブルの交換等)
- ケーブル、スティック、ピックなどの消耗品
- その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

- メーカーが該当商品の販売を中止、もしくはパーツやサービスの供給を終了または停止している場合
- メーカーからのパーツ供給が止まり、外部からもパーツを仕入れることができない場合
- 製造メーカーが事実上、倒産、廃業、または既存事業からの撤退をしている場合
- メーカーが保証期限を1年未満に定めている商品(例:ヘッドホンやイヤホンなど)

■運送費用

通常、修理品の送付・持込等に要する費用はすべてお客さまのご負担となります。ただし事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り、着払いにてお送りいただけます(下記RA番号が必要です)。沖縄など離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。

■RA番号(返品受付番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サウンドハウス・サポートより発行するRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状の備考欄に明記してください。

■注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

※本規定は予告なく変更する場合があります。保証は最新の規定が適用され、変更後の規定はサウンドハウスWEBサイトにより通知するものとします。