

取扱説明書 Rev1.0

# CPF10

## Portable clip fan



株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## 安全上の注意



1. 本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。
2. 強く叩いたり、衝撃を与えたりしないでください。
3. 高温多湿の場所で保管しないでください。
4. 部品を交換したりご自身で修理を試みたりしないでください。
5. 火気の中に投入しないでください。
6. 濡れた手で触れないでください。
7. 子供の手の届かない場所で使用してください。

故障の際は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

## 仕様

モデル名	CPF10
質量	282g
寸法	125 x 201 x 128mm
電源	DC5V
消費電力	5W
充電電流	1A
駆動時間	2-8 時間

## 各部の名称

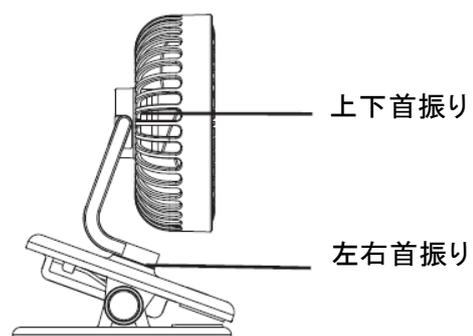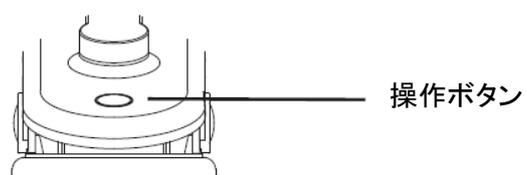

## 同梱品

- マイクロ USB 充電用ケーブル x 1
- ファン本体 x 1

## 操作手順

1. 操作ボタンを1回押すとファンが回ります。
2. もう1度押すと風力が強くなります。
3. さらに押すと、風力がさらに強くなります。
4. さらに押すとファンは停止します。

※ファンが稼働中に操作ボタンを3秒以上長押しするとファンは停止します。

※ファンを充電するときは付属のマイクロ USB 充電用ケーブルを使用してください。

※本製品は PC の USB 端子やスマートフォンの充電端子に接続して使用することができます。

## 充電スタータス LED

緑 LED	消灯	フル充電
	点灯	充電中
白 LED	点灯	ファン稼働中
	消灯	ファン停止中

## 故障かなと思ったら？

症状	原因	対応
ファンが停止	電池切れ	付属のケーブルを使用して充電してください
充電がフルにならない	充電器の電流不足	容量の大きい充電器を使用してください
異音がする	フロントカバーのずれ	正しい位置に戻してください
	ホコリが溜まっている	ホコリを取り除いてください

