




取扱説明書 Rev1.0

CPF20

Portable clip fan

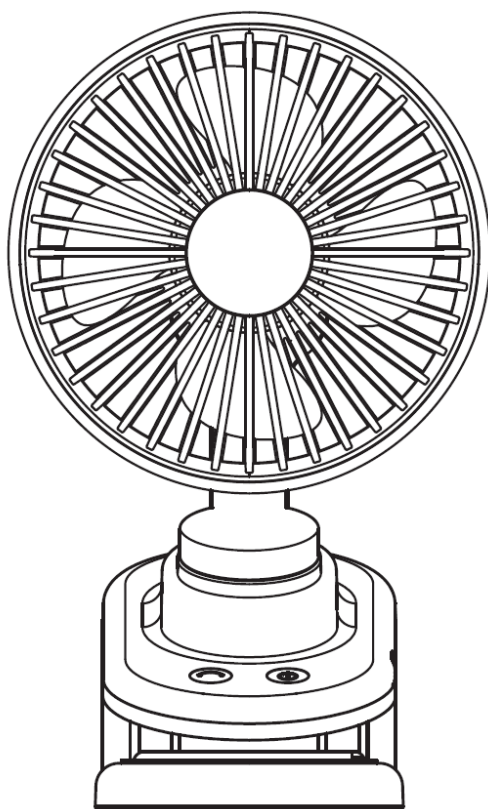

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

安全上の注意



1. 本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。
2. 強く叩いたり、衝撃を与えたりしないでください。
3. 高温多湿の場所で保管しないでください。
4. 部品を交換したり修理を試みたりしないでください。
5. 火気の中に投入しないでください。
6. 濡れた手で触れないでください。
7. 子供の手の届かない場所で使用してください。

故障が生じた際は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

仕様

モデル名	CPF20
質量	277g
寸法	125 x 131 x 224mm
電源	DC5V
消費電力	3W
充電電流	1A
駆動時間	2-8 時間

各部の名称

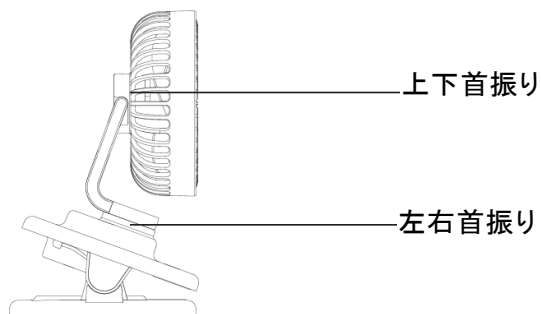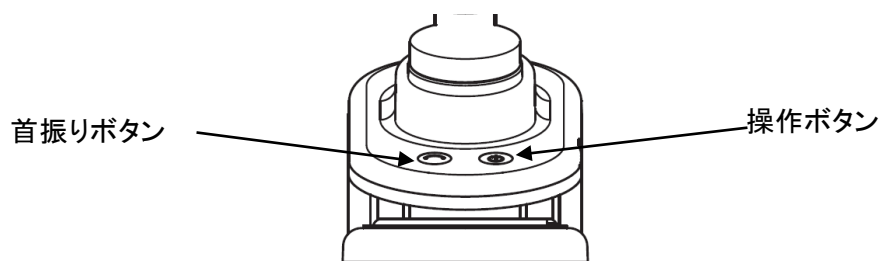

同梱品

- マイクロ USB 充電用ケーブル x 1
- ファン本体 x 1

操作手順

操作ボタン

1. 操作ボタンを 1 回押すとファンが回ります。
2. もう 1 度押すと風力が強くなります。
3. さらに押すと、風力がさらに強くなります。
4. さらに押すとファンは停止します。

首振りボタン

1. 首振りボタンを 1 回押すと、左右に首を振ります。
2. もう一度押すと停止します。

※ファンが稼働中に操作ボタンを 3 秒以上長押しするとファンは停止します。

※ファンを充電するときは付属のマイクロ USB 充電用ケーブルを使用してください。

※本製品は PC の USB 端子やスマートフォンの充電端子に接続して使用することができます。

充電スタータス LED

LED	バッテリー残量・充電状態
4 つ点灯	100%
3 つ点灯	75%
2 つ点灯	50%
1 つ点灯	25%
消灯	停止、バッテリー残 0%

故障かなと思ったら？

症状	原因	対応
ファンが停止	電池切れ	付属のケーブルを使用して充電してください
充電がフルにならない	充電器の電流不足	容量の大きい充電器を使用してください
異音がする	フロントカバーのずれ	正しい位置に戻してください
	ホコリが溜まっている	ホコリを取り除いてください

