



DCP100

Power Amplifier

取扱説明書 Ver1.1



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

安全上の注意.....	3
仕様	4
各部の名称.....	5
Bluetooth ペアリング	6
パソコンとの接続.....	6

安全上の注意

- ① 感電防止のため、トップカバーを開けないでください。
- ② 本製品に液体がかからないよう、また雨中や湿度の高い場所で使用しないでください。
- ③ ヒーター、ストーブなど、高温になる物の近くに設置しないでください。
- ④ 通気性の良い場所に設置してください。
- ⑤ 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
- ⑥ 付属品やアクセサリはメーカー純正の物をお使いください。
- ⑦ 落雷の危険性がある場合や、長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- ⑧ 本製品を廃棄する場合は、市町村のルールに従ってください。

仕様

最大出力:50W+50W

出力インピーダンス:4Ω~16Ω

電源:DC 9~24V

入力:USB、Bluetooth、AUX(3.5mm ステレオミニ)

スピーカー出力 L/R:バイディングポスト

ヘッドホン出力:30mW


付属品:電源アダプター(DC15V、3A)

外形寸法:78mm(W) x 37mm(H) x 65mm(D)

本体質量:96g


各部の名称

フロントパネル

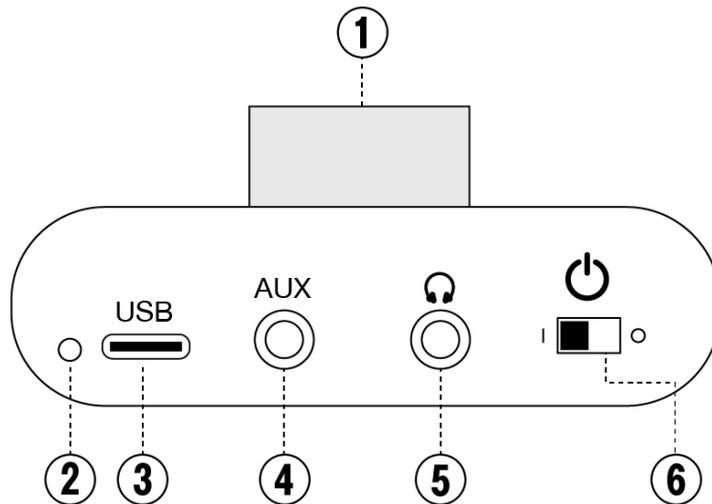

- ① ボリューム
音量を調整します。
- ② インジケータ
点灯： Bluetooth 接続
速い点滅： 未接続
遅い点滅： 再生中
- ③ USB 入力
パソコンを接続します。
- ④ AUX 入力 (ステレオミニ)
CD プレーヤーや MP3 プレーヤーなどを接続します。
- ⑤ ヘッドホン出力端子
ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると自動的にスピーカー出力はミュートされます。
- ⑥ 電源スイッチ
電源 ON/OFF を切り替えます。

リアパネル

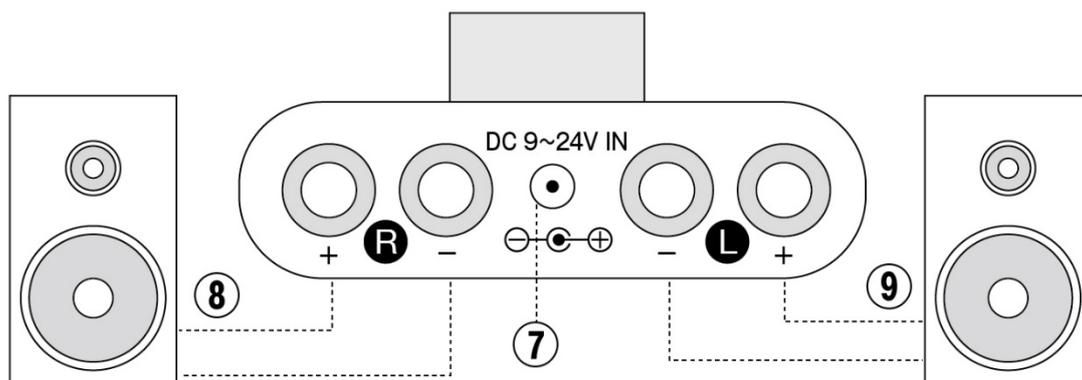

- ⑦ 電源
付属の電源アダプターを接続します。
- ⑧ スピーカー出力 (R)
右側に設置するスピーカーを接続します。極性 (+/-) に注意してください。
- ⑨ スピーカー出力 (L)
左側に設置するスピーカーを接続します。極性 (+/-) に注意してください。

Bluetooth ペアリング

ペアリング方法

1. USB 入力、AUX 入力に何も接続しない状態で本製品の電源を ON にすると、インジケータが速く点滅します。
2. ペアリングする機器の Bluetooth デバイスリストから本製品 DCP100 を探してクリックします。パスワードは必要ありません。
3. ペアリングが完了するとビーブ音が鳴り、インジケータが点灯に変わります。

※ペアリングした状態でAUX入力、またはUSB入力にした場合、AUX入力、またはUSB入力が優先されます。また、AUX入力とUSB入力は同時に使用することはできません。

パソコンとの接続

1. USB ケーブルを使用してパソコンに接続します。
2. 自動的にドライバーがインストールされます。
3. パソコンのサウンドメニューを開き、DCP100 がデフォルトのデバイスとして設定されていることを確認します。

