



ClassicPro

PA-BOX

PORTABLE PA SYSTEM

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は CLASSIC PRO PA-BOX をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂く為にご使用になる前に本取扱説明書を必ずお読みください。尚、お読みになった後は本書が保証書となりますので、大切に保管してください。

ご使用前


1. この取扱説明書に従って操作してください。
2. 感電や火災の原因になりますので、本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。
3. 内部には精密な部品が多数実装されています。移動及び輸送時には大きな衝撃が加わらないようにしてください。
4. 本機の設置場所は直射日光の当たる場所やストーブの直前等、高温になりやすい場所を避け、なるべく通気性の良い場所でご使用ください。
5. 電源は AC100V、50/60Hz にてご使用ください。
6. 電源コードは機材への挟みこみ等、無理な力が加わらないようご注意ください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。メンテナンス以外の目的において不用意に本体を開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

特徴

- 4 時間以上の長時間駆動が可能な充電式ポータブル PA
- USB コネクタと SD カードスロットを装備した MP3 プレーヤーを搭載
- Bluetooth 対応
- 本体にマイク収納スペースを装備

各部の名称と機能

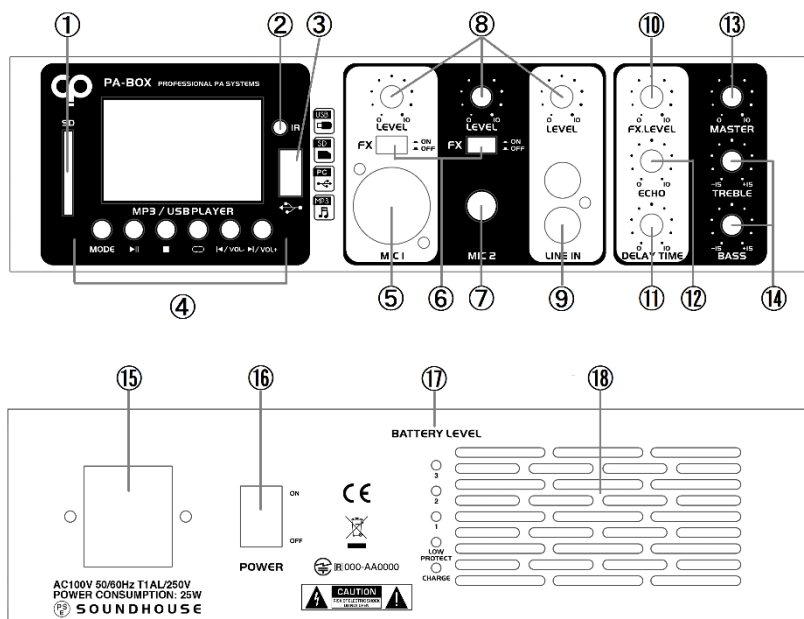

1. SD スロット

・SD カード、または SD カードサイズに変換したマルチメディアカードを挿入します。

2. IR

・MP3 プレーヤーのリモコン受光部です。

3. USB

・USB デバイスのコネクターです。

4. 操作ボタン

・ **MODE** モード切り替え(Bluetooth/USB/SD)、電源OFF (長押し) ON (短く押し)
PLAY/PAUSE 再生/ 一時停止
STOP 停止
REPEAT リピート再生 (A: 全曲リピート、1: 1曲リピート、
 F: ファイル内リピート、N: リピートなし、R: ランダム)
PREV 曲戻し/音量- (長押し)
NEXT 曲送り/音量+ (長押し)

5. MIC1

- ・マイクを接続するコンボジャックです。(XLR マイク入力/標準モノラルフォン入力)

6. FX SWITCH

- ・エフェクト ON/OFF スイッチです。内部エフェクトを使用する際は ON にします。

7. MIC2

- ・マイクを接続する標準モノラルフォン入力です。

8. LEVEL

- ・各入力信号の音量を調整します。

9. LINE IN

- ・出力信号用のステレオ入力です(RCA ピンジャックx2)。CD やカセットデッキ、ステレオのキーボード等の外部音源を接続します。

10. FX LEVEL

- ・入力音とエフェクト音のバランスを調節します。

11. DELAY TIME

- ・残響の深さを調節します。時計回りに回すことで増幅します。

12. ECHO

- ・残響音のリピート回数を調節します。時計回りに回すことで増幅します。

13. MASTER LEVEL

- ・全体の音量を調節します。

14. EQ section

- ・低域と高域の 2 バンドイコライザーです。

15. 電源コネクター

- ・電源ケーブルを接続します。電源ケーブルを接続すると自動的に充電を開始します。

16. POWER ON

- ・電源スイッチです。

17. BATTERY LEVEL LED

- ・「3」、「2」、「1」、「LOW」はバッテリーレベルを表します。
- ・「CHARGE」は充電中の時に点灯します。


※バッテリーの寿命を延ばすために、off にしてから充電することをおすすめします。

18. 換気口

換気口です。内蔵アンプが故障する可能性がありますので、上に物を置いたり、塞がないようにしてください。



電源ON/OFF
モード切替
曲戻し
曲送り
音量+
音量-
停止



リピート再生
ミュートON/OFF
EQプリセット
再生/一時停止
曲番号

本体仕様

Channels	3-channels mixer - 1xcombo(XLR/TRS), 1xTRS, 1xRCA(L/R)
AMP Power	(RMS)15W 1% THD class-D
Speaker	LF 8" woofer
	HF 25mm dome
Power Supply	100V AC 50/60Hz
Dimension (W×D×H)	360 X 310 X 420 mm
Weight	13.7kg

Bluetooth機器との接続

1. MODE ボタンを押し、Bluetooth マークを表示させます。USB、SD未接続時は、PREV、NEXT ボタンを押し、Bluetoothに合わせてからPLAY/PAUSEボタンを押してください。
2. 接続する機器の Bluetooth 機能を ON にします。
3. 接続する機器側に「PA BOX」と表示されます。
4. 表示された「PA BOX」を選択し、ペアリングを行ってください。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに基づき、通常の使用で発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理対応といたします。

1. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障の場合(例: イヤホンケーブルの断線、外傷、ボイスコイル焼けなどの故障)
2. サウンドハウスおよび指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で既に修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷、もしくは製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障および損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障および損傷とみなされた場合
6. 落下など外部から衝撃を受けたことによる故障および損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障および損傷とみなされた場合(例: 発電機などの使用による異常電圧変動等)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
9. 製品の性質上、必要と思われるメンテナンスがされていない、もしくは充分で無いために生じた故障の場合(例: スモークマシンなど舞台演出装置の目詰まり、機器の清掃、ケーブルの交換等)
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の送付・持込等に要する費用はすべてお客さまのご負担となります。ただし事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り、着払いにてお送りいただけます(下記RA番号が必要です)。沖縄など離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。

●RA番号(返品受付番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、弊社サポートより発行するRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状の備考欄に明記してください。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。