


ELIMINATOR[®]

LIGHTING



Stinger Spot 30

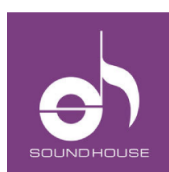

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、ELIMINATOR LIGHTING STINGER SPOT 30 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
STINGER SPOT 30 は、30W のLEDを搭載した、コストパフォーマンスに優れた小型のムービングヘッドです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を、必ずお読みください。

基本仕様

- 30W白色LED
- ビーム角度13度
- DMX512対応（4/12チャンネルモード）
- プライマリー / セカンダリーモード
- オートモード
- サウンドアクティブモード
- マニュアルフォーカス


製品仕様

LED	30W 白色LED
ビーム角度	13度
DMXチャンネル	4/12チャンネル
PAN/TILT	540° /190°
コントロールモード	DMXモード/プライマリ・セカンダリモード/オートモード/サウンドアクティブモード
カラーホイール	7色 + オープン、レインボーフローエフェクト
ゴボホイール	7種類+オープン、ゴボフローエフェクト、ゴボシェイクエフェクト
内蔵プログラム	8種類
寸法	325mm x 250mm x 270mm
質量	2.5kg


安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は、必ず安全で、安定した場所に接地してください。
3. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に接地してください。
4. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
7. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
8. デイマールパックからの電源供給は行わないでください。
9. 本体カバーを外さないでください。
10. 本製品は、屋内専用です。屋外で使用了場合は、保証対象外となります。
11. 周辺温度が40度を超える環境では、使用しないでください。
12. 壁から約15cm以上離して、通気性のよい場所に設置してください。
13. 布やシート等をかぶせないでください。
14. 周辺に、可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようにご注意ください。
15. 本製品に液体がかからないよう、また雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。
火災や感電の原因となります。
16. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
17. 故障が生じた場合は、販売店、もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
18. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
19. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。
本製品をご使用の際は、必ず付属の電源ケーブルを使用してください。
20. 製品の仕様は改良のため、予告無く変更する場合がございます。

各部の名称

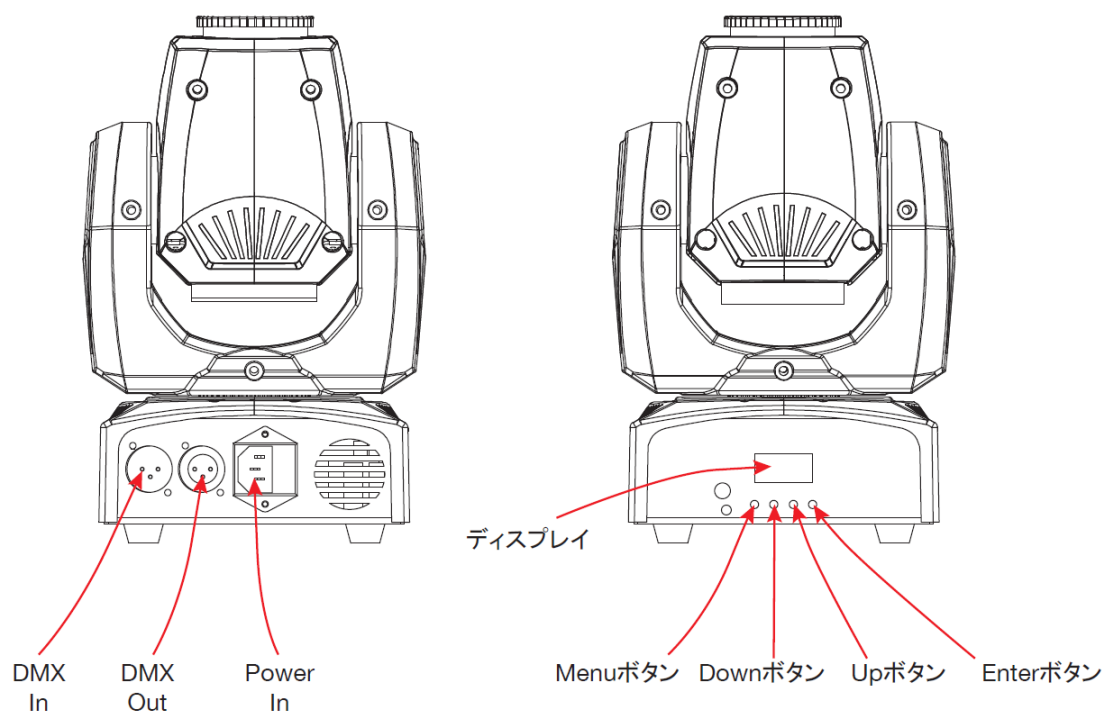

基本操作

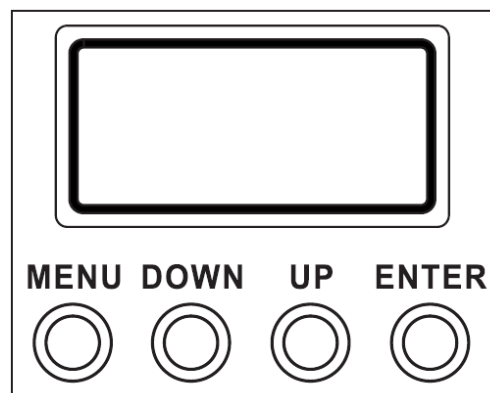


ディスプレイ下にある4つのボタンで操作します。

MENU ボタン	・メニューを表示する ・前の画面に戻る
UP ボタン	・メニューリストを上に移動 ・数値を増加
DOWN ボタン	・メニューリストを下に移動 ・数値を現象
ENTER ボタン	・決定、保存、確認、選択

設置

クランプの取付


STINGER SPOT30には、オメガブラケットを取り付けるためのアタッチメントポイントと、セーフティーワイヤーを通すためのセーフティループがあります。トラスやバトンなど、高所に取り付ける場合は、必ず、適切なサイズのクランプを使用し、セーフティーワイヤーを適切なポイントに取り付けてください。

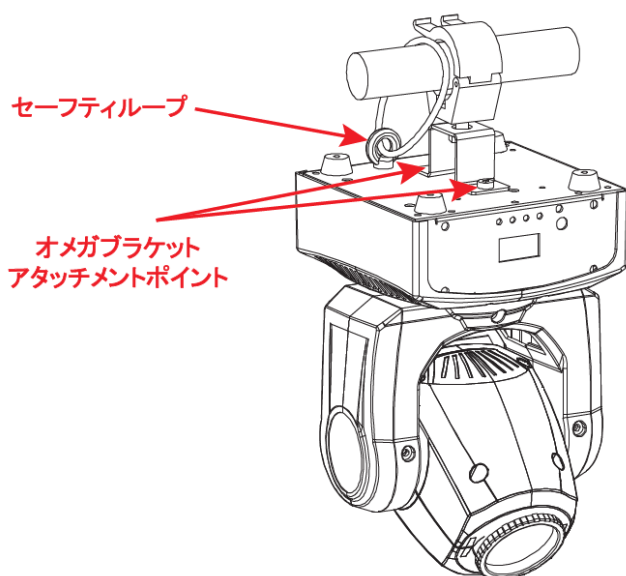

セーフティワイヤー

高い位置に灯具を設置する場合は、必ずセーフティワイヤーを使用し、クランプにトラブルが発生しても、灯具が落下しないよう設置します。

灯具のフロントレンズ開口部を、長時間、直射日光、他の照明器具、レーザーなどの光にさらさないようにしてください。また、STINGER SPOT30の光を別の照明器具に直接向けて使用しないでください。

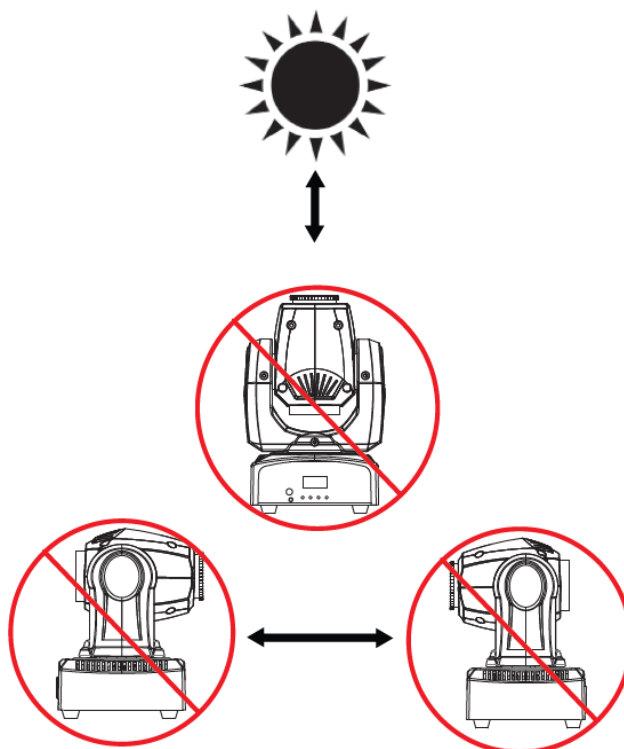

システムメニュー

メニュー	値		機能
1 Addr	001-512		スタートアドレスの設定
2 Ch Md	4ch		チャンネルモードの選択
	12ch		
3Pr Md	Pri		プライマリモード
	Sec		セカンダリモード
4 SH Md	001		内蔵プログラム
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	SPEd	0 - 10	プログラムスピード、遅い - 速い、デフォルト = 5
5 Soun	Off/On		サウンドアクティブモード
6 PAN	Off/On		パン 動作反転
7 TILT	Off/On		チルト動作反転
8 Tar T	Off/On		
9 dISP	Off/On		ディスプレイ反転
10 MIC	000 - 100		サウンドアクティブ感度調整
11 dFSE	Off/On		ファクトリーリセット
12 Adt	Delt		パン・チルトホームポジションクリア
	P	0 - 120	パン ホームポジション設定
	t	0 - 120	チルト ホームポジション設定
	C	0 - 120	カラーホイールホームポジション設定
	g	0 - 120	ゴボホイールホームポジション設定
13 rST			モーターリセット


DMXチャート

チャンネル		DMX値	機能
4CH	12CH		
1	1	000 - 255	PAN
	2	000 - 255	PAN FINE
2	3	000 - 255	TILT
	4	000 - 255	TILT FINE
	5		カラー
		000-007	Open (White)
		008-014	赤
		015-021	オレンジ
		022-028	黄色
		029-035	緑
		036-042	青
		043-049	試案
		050-056	マゼンタ
		057-068	マゼンタ - シアン
		069-080	シアン - 青
		081-092	青 - 緑
		093-104	緑 - 黄色
		105-116	黄色 - オレンジ
		117-127	オレンジ - 赤
		128-255	カラーホイールスクロール 速い → 遅い
	6		Gobo
		000-011	オープン
		012-023	ゴボ1
		024-035	ゴボ2
		036-047	ゴボ3
		048-059	ゴボ4

		060-071	ゴボ5
		072-083	ゴボ6
		084-095	ゴボ7
		096-111	ゴボ1シェイク、遅い → 速い
		112-127	ゴボ2シェイク、遅い → 速い
		128-143	ゴボ3シェイク、遅い → 速い
		144-159	ゴボ4シェイク、遅い → 速い
		160-175	ゴボ5シェイク、遅い → 速い
		176-191	ゴボ6シェイク、遅い → 速い
		192-255	ゴボスクロール、遅い → 速い
	7		シャッター
		000-004	シャッターオープン
		005-250	ストロボエフェクト、遅い → 速い
		251-255	シャッターオープン
	8	000-255	ディマー、0 → 100%
3	9		プログラム
		000-007	動作なし
		008-047	プログラム1
		048-087	プログラム2
		088-127	プログラム3
		128-167	プログラム4
		168-207	プログラム5
		208-247	プログラム6
		248-255	カラー/ゴボ サウンドコントロール
	10	000-255	PAN/TILTスピード
4	11		PAN/TILTプログラム
		000-007	動作なし
		008-032	PAN/TILT オートプログラム1
		033-058	PAN/TILT オートプログラム2
		059-084	PAN/TILT オートプログラム3

		085-110	PAN/TILT オートプログラム4
		111-136	PAN/TILT オートプログラム5
		137-162	PAN/TILT オートプログラム6
		163-188	PAN/TILT オートプログラム7
		189-214	PAN/TILT オートプログラム8
		215-240	PAN/TILT オートプログラム9
		241-255	PAN/TILT サウンドコントロール
	12		Reset
		000-250	機能なし
		251-255	リセット（10秒）

カラーホイール / ゴボホイール

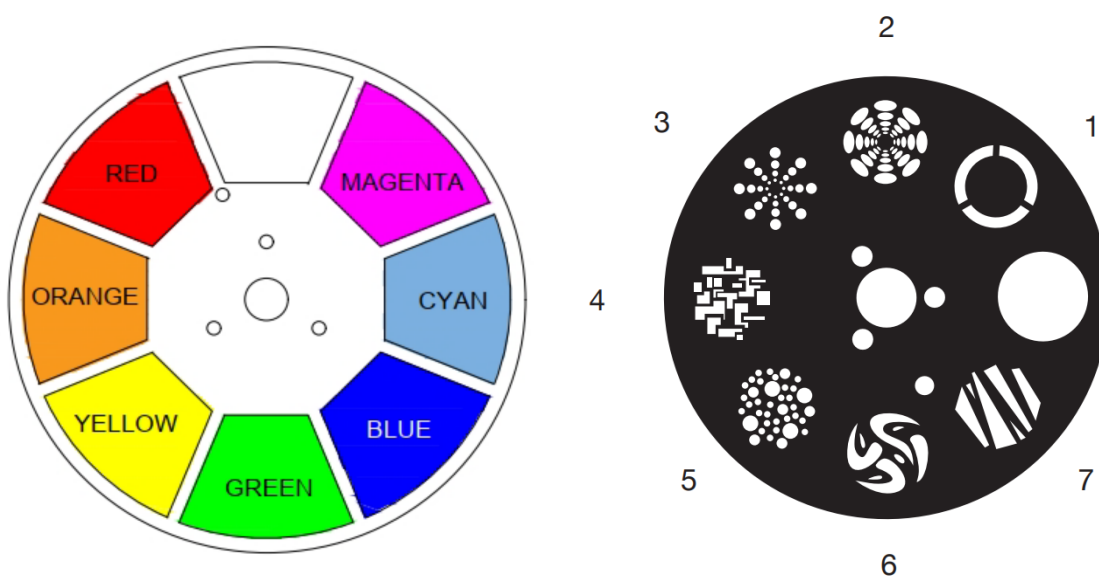

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。


1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで20日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前は、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMXで動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

寸法

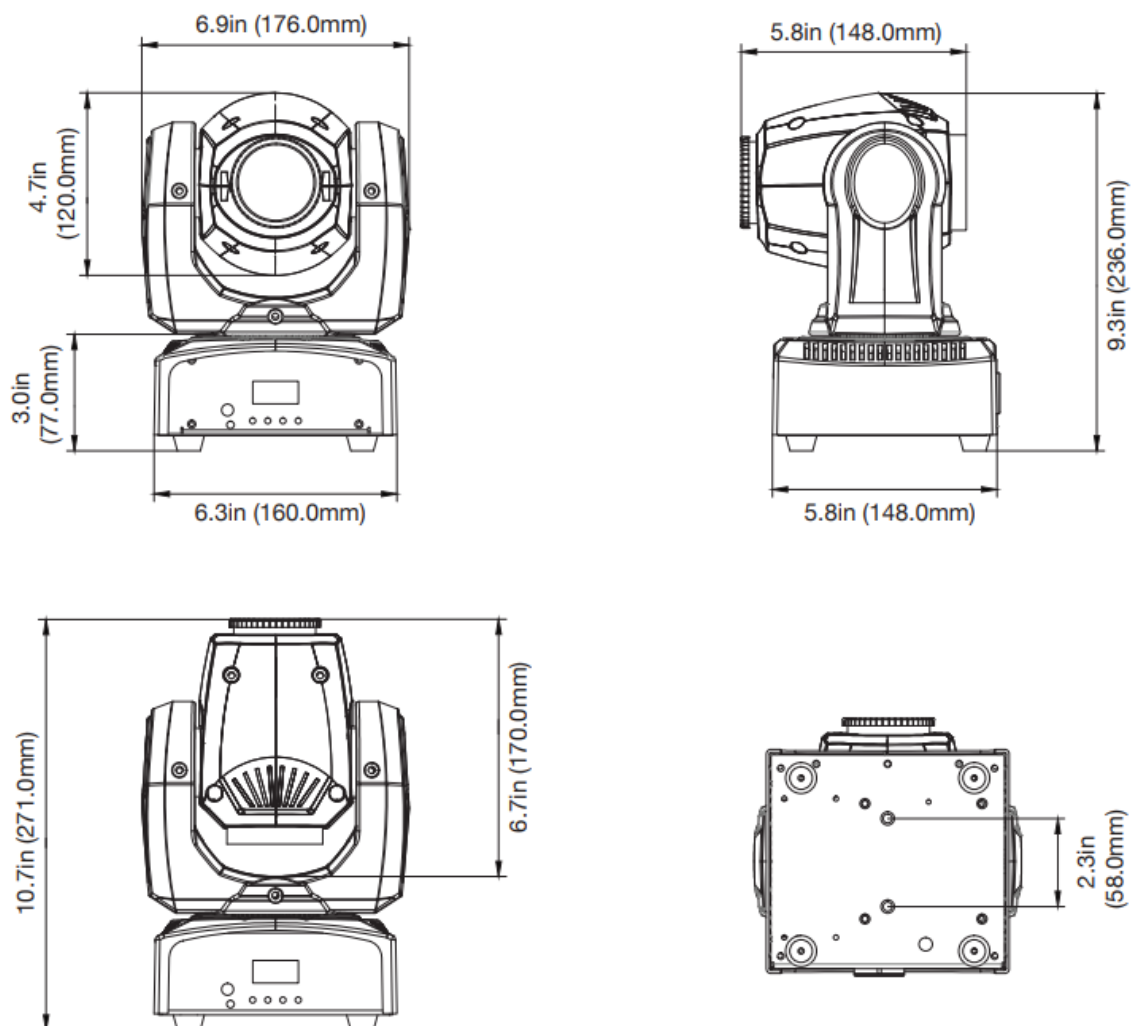

ELIMINATOR[®]
LIGHTING