




LED CLOUD

取扱説明書v1.03

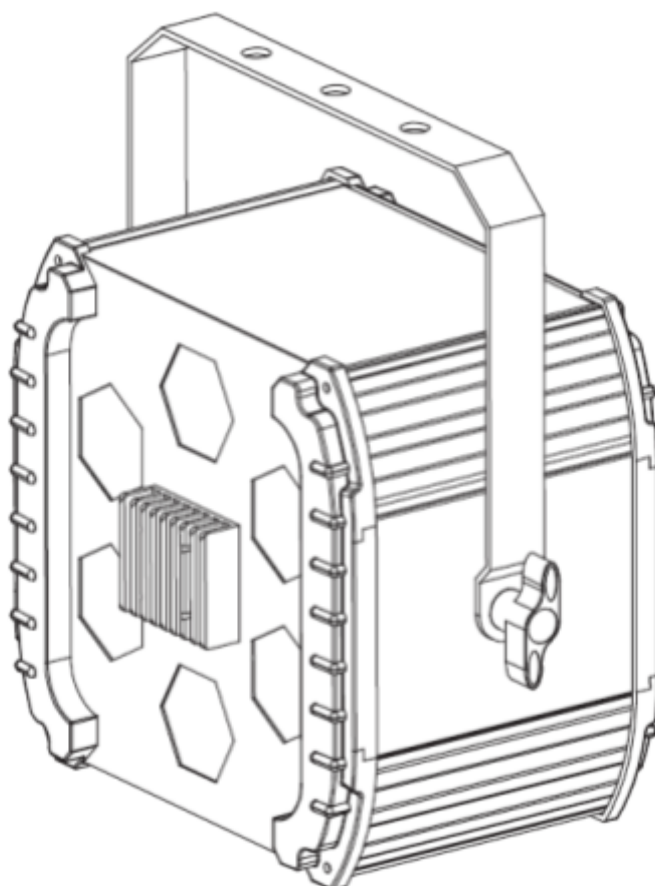

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに.....	3
製品仕様.....	3
安全上の注意.....	4
基本操作.....	5
【オートモード】.....	5
【DMXモード】.....	5
【サウンドアクティブ・パルスモード】.....	5
DMXチャート.....	6
ヒューズ交換.....	7
メンテナンス.....	7
故障かな？とおもったら.....	7

はじめに

この度は、ELIMINATOR の LED CLOUDをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
LED CLOUDは、5個の3W RGBWA LEDを搭載しDMX512に対応した、ライティングエフェクトです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

製品仕様

モデル	LED CLOUD
LED	5 x 3 W RGBWA LED
コントロールモード	DMX、オート、サウンドアクティブ
DMXチャンネル	4チャンネルモード
消費電力	27.5W
ヒューズ	3A
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	249 x 178 x 241 mm
質量	2kg

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

故障が生じた場合は、販売店またはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

基本操作

【オートモード】

1. ディスプレイに「AU.xx」と表示されるまでMODEを押し、ENTERを押します。
2. UP・DOWNを使い、オートプログラムの実行スピードAU.00(遅い)～AU.99(速い)を選択し、ENTERを押します。

【DMX モード】

外部DMXコントローラーで制御を行います。

1. ディスプレイに「Axxx」と表示されるまでMODEを押し、ENTERを押します。
2. UP・DOWNを使い、「A.001 から A.512」までの任意のアドレスを表示させ、ENTERを押します。(スタートアドレスの設定)

【サウンドアクティブ・パルスモード】

1. ディスプレイに「SU.xx」と表示されるまで、MODEを押し、ENTERを押します。
2. UP・DOWNを使い、SU.00-SU.99(低い-高い)から感度を選択し、ENTER

【マスタースレーブモード】

1. DMXケーブルを使用し、灯体のリアパネルにあるXLRコネクタを経由して複数の灯体を繋ぎます。XLRコネクタのオス側が入力、メス側が出力です。最初の灯体(マスター)はメス側を使用し、最後の灯体はオス側のコネクタを使用します。長いケーブルを使用する場合は、最後の灯体にターミネーターを取り付けてください。
2. マスターを任意のオペレーションモードに設定し、スレーブのDMXアドレスを001に設定します。

スレーブがマスターのオペレーションモードに従って動作します。

DMXチャート

4チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-7	ブラックアウト
	8-15	赤
	16-23	緑
	24-31	青
	32-39	白
	40-47	アンバー
	48-55	赤、緑
	56-63	緑、青
	64-71	青、白
	72-79	白、アンバー
	80-87	赤、アンバー
	88-95	緑、アンバー
	96-103	青、アンバー
	104-111	赤、青
	112-119	赤、白
	120-127	緑、白
	128-135	赤、緑、青
	136-143	緑、青、白
	144-151	青、白、アンバー
	152-159	赤、白、アンバー
	160-167	緑、白、アンバー
	168-175	赤、緑、アンバー
	176-183	赤、緑、白
	184-191	赤、青、アンバー
	192-199	赤、青、白
	200-207	緑、アンバー、青
	208-215	赤、緑、青、白
	216-223	緑、青、白、アンバー
	224-231	赤、緑、青、アンバー
	232-239	赤、緑、白、アンバー
	240-247	R/G/B/W/A
	248-255	サウンドアクティブモード

2	0-9	ローテーション無し
	010-120	時計回りにローテーション(速い-遅い)
	121-134	ローテーション無し
	135-245	反時計回りにローテーション(速い-遅い)
	246-255	ローテーション無し
3	0	ストロボ無し
	1-255	ストロボ(遅い-速い)
4	0-247	調光

ヒューズ交換

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口の下にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

メンテナンス

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口の下にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

故障かな？とおもったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・ 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
暗い	・ レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・ 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ ヒューズが切れていないか確認してください。
サウンドに反応しない	・ マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

