




koala^{MINI}4PAKH1

取扱説明書 Ver1.00

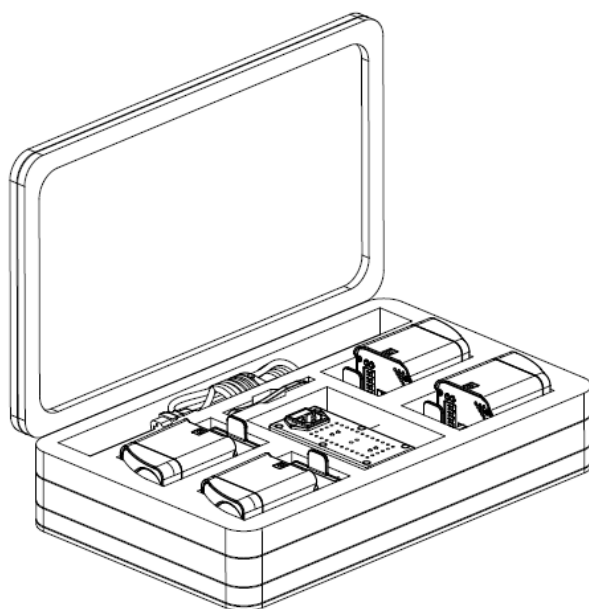

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
セット概要	5
基本操作	6
資料	7
メンテナンス	9
故障かな？と思ったら	9

はじめに

この度は NiTEC Koala-Mini-4PAK-H1 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
Koala-Mini-4PAK-H1 は HEX(6-in-1)RGBAW + UV LED を使用したバッテリー駆動の LED
ウォッシャーです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、
ご使用になる前にこの取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- LED ウォッシャー4 個セット
- 8W HEX(6-in-1)RGBAW + UV LED×1 搭載
- LED ディスプレイ搭載
- リチウムイオン電池により 6 色使用で 8 時間、単色使用で 12 時間点灯可能
- マグネットジェル・ホルダー採用によりジェルとフィルターの取り外しが簡単
- フリッカーフリー対応
- 本体を簡単に金属板に取付けることができるマグネットベース付き
- H1×4、拡散ジェル×4、キャリングケース、充電器、IR6 リモコン付属

製品仕様


モデル	Koala-Mini-4PAK-H1
LED	8W HEX(6-in-1)RGBAW + UV LED×1
ビーム角度	21 度
フィールド角度	37 度
照度	116 lux@3m
照度(拡散ジェル使用)	92lux@3m
最大点灯時間(6 色使用) (単色使用)	8 時間 12 時間
充電時間	6 時間
ストロボ	0 - 30Hz
ディマーカーブ	0 - 100%、4 種類搭載
コントロールモード	オート、サウンドアクティブ、IR リモコン
ディスプレイ	LED ディスプレイ
充電器	AC100V 50/60Hz。
電源	8.4VDC、1.35A
消費電力	31W

冷却方式	ファン冷却
質量	2.6 kg
寸法	幅 490×奥行き 300×高さ 105mm

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

セット概要

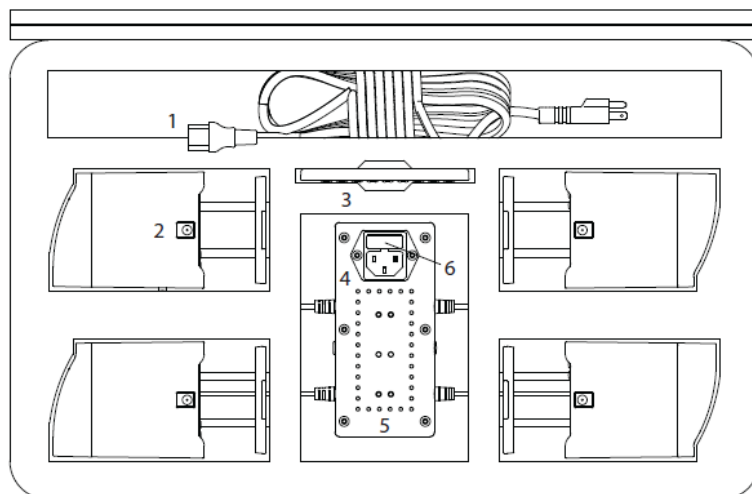

1. 充電器用電源コード
2. 本体 DC 電源コネクター
3. IR6 赤外線リモコン
4. 充電器電源コネクター
5. 充電器(4 ユニット充電可能)
6. ヒューズホルダー

※キャリングケース付き

基本操作

LED ディスプレイ下にある4つのボタンで操作します。

MENU ボタンで設定したいメニューを選択し、ENTER を押します。UP/DOWN ボタンによりオプション選択、または数値変更を行います。最後に MODE ボタンを押して現在のメニューから抜けます。一定時間以上(設定可能)操作がなかったとき、画面をロックします。

操作ボタンの機能


MENU ボタン	UP ボタン	DOWN ボタン	ENTER ボタン
メニューの表示 前の画面に戻る	オプションの選択 数値を増加	オプションの選択 数値を減少	決定、保存、確認、 選択

【 ファンクションメニュー 】

メインメニュー	サブメニュー	説明
P--	P 1 - P 4	オートプログラムを選択
S--	S 1 - S100	オートプログラムスピード(遅い-速い)
C--	C 1 - C 63	スタティックカラーモード
Snd		サウンドアクティブモード選択
SenS	u 1 - u100	サウンド感度を設定
U--	r0 - r255 g0 - g255 b0 - b255 a0 - a255 w0 - w255 p0 - p255	赤(0 - 100%) 緑(0 - 100%) 青(0 - 100%) アンバー(0 - 100%) 白(0 - 100%) UV(0 - 100%)
SET	On Off	IR6 赤外線リモコン On/Off
dIM	OFF dIM1 dIM2 dIM3	ディマーカーブ OFF 速い 中 遅い

資料

寸法図

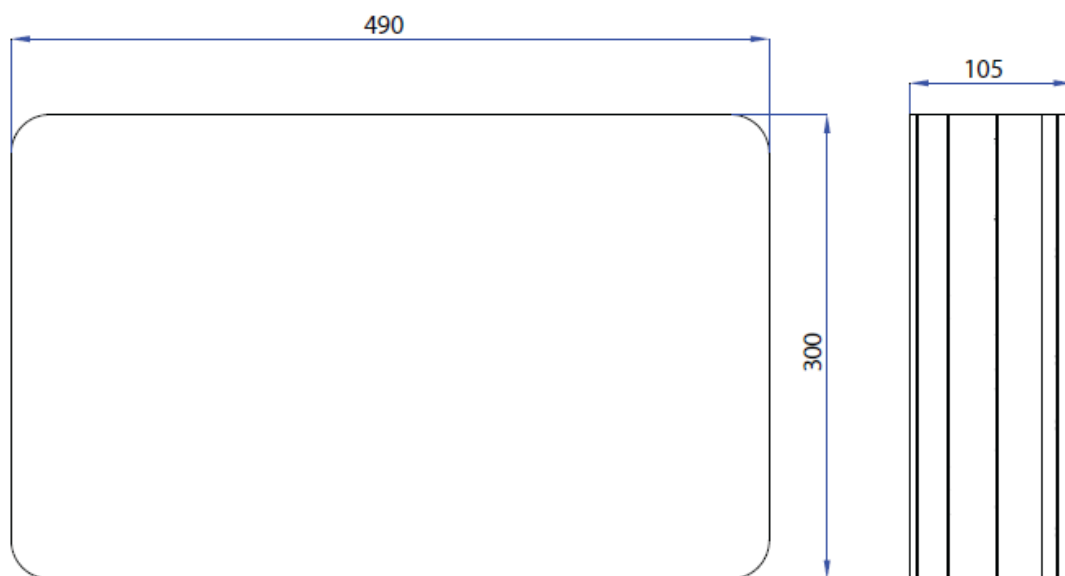

IR6 赤外線リモコンによるコントロール

【 IR6 赤外線リモコン 】

1. ディスプレイに「Ser」と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」ボタンを押します。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを押して、「On」、「Off」を選択します。
4. 「ENTER」ボタンを押します。

【 オートモード 】

1. 「AUTO」ボタンを押します。
2. 「SPEED」ボタンを押します。
3. 「%」ボタンを押します。
4. 「+」「-」ボタンを使いプログラムスピードを選択します。
「FADE」ボタンを使いオートプログラムをフェードアウトします。

【 サウンドアクティブ・モード 】


5. 「SOUND」ボタンを押します。
6. 「SENSITIVITY」ボタンを押します。
7. 「%」ボタンを押します。
8. 「+」「-」ボタンを使いサウンド感度を選択します。

【 マニュアルカラー・モード 】

1. 「MANUAL」ボタンを押します。
2. 「0」-「9」ボタンを使い、変更する色を選択します。
3. 「MANUAL」ボタンを押します。
4. 「R」「G」「B」「A」「W」「UV」ボタンのいずれかを押して、「+」「-」ボタンを使い、色の調整をします。

【 ストロボ 】

1. 「STROBE」ボタンを押します。
2. 「+」「-」ボタンを使いストロボの周期を設定します。

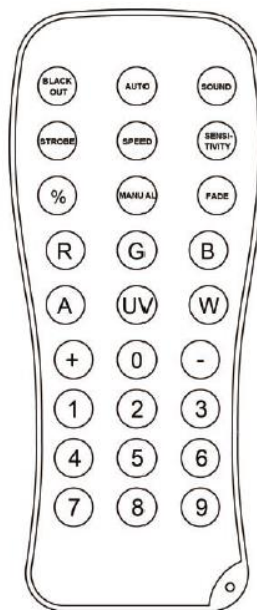

【 ブラックアウト 】

1. 「BLACKOUT」ボタンを押して灯体をブラックアウトします。
2. 「BLACKOUT」ボタンをもう一度押すとブラックアウトを解除します。
注意: リモコンが反応しない場合、「BLACKOUT」ボタンを押してブラックアウトモードを解除してみてください。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に 1 度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMX で動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

