

odiseimusic

TRAVEL SAX 2

取扱説明書

Ver. 1.0

このたびは Travel Sax 2 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品の演奏に必要な操作方法について説明しています。ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。



安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡する可能性または重症を負う可能性が想定される」内容です。



注意

「障害を負う可能性が想定される」内容です。

警告

- 本製品の内部を開けたり、内部の部品を分解したり、改造したりしないでください。故障と思われるときは、販売店にご相談ください。
- 浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。本機を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 指定または推奨するアダプター（または同仕様のもの）をご使用ください。仕様の違うアダプターを使用すると、損傷・発熱の原因になります。
- メンテナンスの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源プラグ、USBケーブルの汚れやほこりは除去し、常に清潔に保ってください。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。

注意

- USBケーブルを傷付けたり、熱器具に近づけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。また、束ねたり、重い物をのせた状態で使用しないでください。
- 電源プラグを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。落下のおそれがある不安定な場所に置かないでください。
- 液体（汗や飲料水、除菌用のスプレーなど）や異物（細かいゴミやホコリ、金属片など）が付着しないようにしてください。
- 極端に低温になる場所、または自動車の中や直射日光のあたる場所・火のそばなど過剰な高温の環境下にはさらさないでください。
- 極端に気圧の低い環境下では使用しないでください。
- 本機を移動するときは、必ずUSBケーブルなどの接続ケーブルをすべて外してください。
- お手入れの際には、付属のクリーニングクロス、または乾いた柔らかい布をご使用ください。塗料、シンナー、ベンジン、液体クリーナーなどは使わないでください。
- 本機の上に、ビニールやプラスチック製のものを置かないでください。変色の原因になります。
- 本機の上に乗ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、ボタン、キイ、入出力端子などに無理な力を加えないでください。
- 大きな音量での長時間にわたる使用はお控えください。特にヘッドホンを使用する場合は聴力障害などの原因となる可能性がある場合がございます。万一、聴力低下や耳鳴りを感じた場合は、専門医にご相談ください。
- 使用時以外は本機の電源をお切りください。

本製品の不適切な使用や改造による故障、紛失、破損等について、メーカーおよび販売店は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

演奏のための準備

電源のON/OFF

1. キーに無理な力が加わらないように注意して本体を持ち、ケースから取り出します。
2. [⏻]ボタンを押し、電源を入れます。電源を切るには [⏻]ボタンを3秒間長押しします。

本製品の充電

- USB電源アダプターや PCと接続したUSBケーブルを [⏻]ボタン下のUSB-C端子に接続し充電します。

リード、マウスピースのセッティング

- リードのセッティングは、通常よりもリードを少し下にずらしてください。これにより、吹奏音を減少させることが可能です。また、マウスピースの接続部（Oリング）にグリスを塗布することをおすすめします。
- アルトサクソ用マウスピースを使用しない場合は、アダプターをご使用ください。差し込みにくい場合には、グリスをご使用ください。


初期設定を行う

初めて本製品を使用するときは、専用アプリ（無料）をお手持ちのスマートフォン、またはタブレットにインストールします。

1. 下記QRコードよりアプリをダウンロードしてご使用のデバイスへインストールしてください。



2. アプリ上にログイン画面が表示されます。GoogleもしくはAppleアカウント、またはメールアドレスを使用しアプリにログインします。
3. アプリ上に【Quick trick】と表示されます。画面下部の【Next】をタップします。
4. 画面に表示されている2つのサイドキーを同時に押し、ペアリングを完了させます。

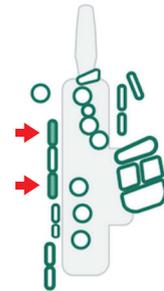

5. アプリ内のメインページでは、音色（“Sounds”）、エフェクト（“Effects”）、運指（“Edit Fingerings”）の変更が可能です。

スタートアップビデオ

Travel Sax 2 を楽しむための動画を公開しています。QRコードを読み取ってご覧ください。（英語）

本体のセットアップ



アプリの使い方



メンテナンス方法

本製品は耐久性に優れ、簡単にご使用いただけるよう設計されていますが、定期的なクリーニングとメンテナンスが必要です。これにより最適な演奏をお楽しみいただけます。

1. 使用後は、マウスピースを外した状態でTravel Sax 2 に息を吹き込んでください。これにより管内の水分が排出されます。
2. マウスピースとリードは本体から取り外し、乾燥させてください。マウスピースは水洗いなどで清潔に保ち、水分を拭き取ってください。(本体は水洗いできません)
3. マウスピースアダプターと本体の接続部の汚れを拭き取ってください。
4. 本体の吹き込み部分の内部に付着した水分を拭き取ってください。
5. 本体内の水分は、クリーニングクロスなどで常に拭き取ってください。本体底部のウォーター・ドレインの水分も拭き取ってください。
6. 付属のクリーニングクロスで本体表面の汚れを拭き取ってください。

注意

Travel Sax 2 本体に直接水をかけないでください。

トラブルシューティング

症状	原因と対策
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">▪ 本機を充電してください▪ 電源コードに確実に繋がっているか確認してください
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">▪ Travel Sax 2 の電源が入っているか確認してください▪ Travel Sax 2 アプリ側の音量を適切なレベルに調節してください▪ ヘッドホンがPHONES端子に正しく接続されているか確認してください▪ ヘッドホンのケーブルが断線していないかご確認ください
Bluetoothペアリングができない	<ul style="list-style-type: none">▪ スマートフォンなどのデバイスのBluetoothを一度OFFにした後に、再度ONにして、改めてペアリングを行ってください▪ デバイスのBluetoothの設定が有効になっているか確認してください▪ 本機とデバイス間で通信障害になっている物があれば取り除いてください▪ デバイスと本機の距離が6m以内であることを確認してください
アプリが正常に作動しない	<ul style="list-style-type: none">▪ ご利用のデバイスがアプリに対応していることをご確認ください▪ アプリが最新バージョンであることをご確認ください

付属品

- **Travel Sax 2 本体**
電子サクソフォン
- **クリーニングクロス**
お手入れ用クロス
- **専用ハードシェルケース**
Travel Sax 2の専用ケース
- **アクセサリ用ポーチ**
充電器などを入れるためのポーチ
- **マウスピースセット (マウスピース、リガチャー、キャップ、リード各1)**
標準的なアルトサクソフォンのマウスピースにリードとリガチャーが付属。
付属のマウスピースは アダプターなしで使用できます。
- **マウスピース・アダプター (3タイプ)**
ソプラノ、テナー、バリトンサクソフォンのマウスピースを使用するための
アダプターです。
- **USBケーブル (USB Type-C)**
Travel Sax 2の充電や、本機をパソコンに接続してMIDIコントローラー
として使用する際に使用します。

製品仕様

品番	TS-02	電源	1500mAh Li-Po バッテリー
外形寸法	24 × 13 × 9 cm	入力電源	0.8 A @ 5V
質量	335 g	Bluetoothモジュール	ESP-WROOM-32
動作温度	10 ~ 36 °C	TX Max Power	4 dBm
動作湿度	20 ~ 80%	素材	ABS + PC

※機種名 (品番)、製造番号 (シリアルナンバー) などの情報は、製品のテーブルキー背面に表示されています。

※本製品は電波法に基づく技術標準適合認定を受けた特定の無線機器が装備されています。

本製品を廃棄するとき

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。製品を廃棄する場合は、各自治体にて決められたルールに従って処分してください。

製品についての取り扱い、技術的な問題や保証に関する質問などがありましたら、販売店へご連絡ください。

odiseimusic

●Travel SaxとOdisei MusicのロゴはEUにおけるOdisei Musicの登録商標です ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Odisei Musicはライセンスに基づき使用しています ●製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります ●Odisei Musicは、ユーザーの安全と地球環境に優しい製品の生産に努めています © 2022 Odisei Music S.L.

odiseimusic 正規輸入代理店

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

<https://www.soundhouse.co.jp> E-mail: shop@soundhouse.co.jp