



ギターコンボアンプ NOVA 10

取扱説明書

Ver. 1.0

安全上の注意

本製品を使用する際は、以下を含む注意事項を常にご守ってください。

- ・使用前に必ず本書をお読みいただき、内容をご理解のうえ大切に保管してください。
- ・清掃の際は、乾いた布でお手入れしてください。
- ・ラジエーター、ヒーター、ストーブ、またはその他の熱源の近く、高温になる場所には設置しないでください。また、換気口や冷却ファンがある場合、通風を妨げないように注意してください。
- ・電源コードを踏んだり、押しつぶしたりしないようにしてください。
- ・指定のアタッチメントやアクセサリのみを使用してください。
- ・雷の発生時や長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機への液体のこぼれ、異物の侵入、雨や高い湿気への接触、落下の衝撃などは、正常な動作に支障をきたすおそれがあります。
- ・正常に動作しない場合や電源コードやプラグの破損がある場合、検査および修理が必要となります。購入店またはサウンドハウスまでお問い合わせください。

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3


www.soundhouse.co.jp

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

各部の名称と機能

フロントパネル

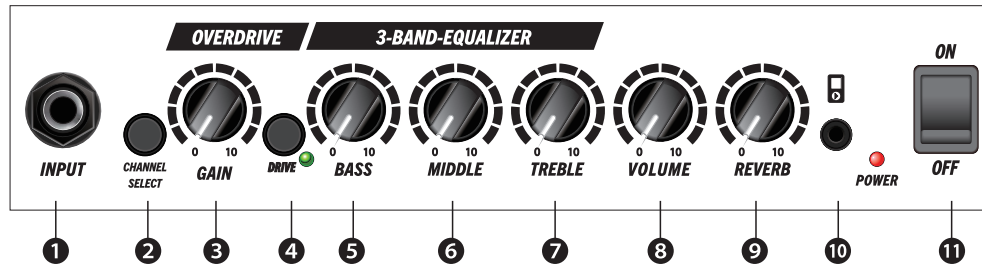

①INPUT

ギター接続用のフォン端子です。

②CHANNEL SELECT

このボタンでクリーンチャンネルとオーバードライブチャンネルを切り替えます。クリーンサウンドを得るには、CHANNEL SELECTスイッチをオフにします。コントロール③④は、CHANNEL SELECTスイッチがオン(押し込まれた状態)のときにのみ動作します。

③GAIN

オーバードライブチャンネルの歪みの強さを調整します。このコントロールを最大にすれば、迫力のあるクランチサウンドを得られます。

④DRIVE

オーバードライブのON/OFFを切り替えます。ONにするとより強いオーバードライブサウンドが得られます。

⑤BASS

低域(100Hz)のサウンドを調整します。

⑥MIDDLE

中域(1kHz)のサウンドを調整します。

⑦TREBLE

高域(3kHz)のサウンドを調整します。

⑧VOLUME

両チャンネル共通の全体音量を調整します。クリーンモードでもオーバードライブモードでも有効です。

⑨REVERB

リバーブの強さを調整するコントロールです。リバーブの量を調整します。サウンドに深みが生まれます。クリーンモードでもオーバードライブモードでもリバーブは常に有効です。

⑩AUX IN

CD/MP3プレーヤーをここに接続します。

⑪POWER

本機の電源のON/OFFを切り替えるスイッチです。

仕様

定格出力	12 W RMS @ 4 Ω (オーバードライブモード) 8 W RMS @ 4 Ω (クリーンモード)
------	---

周波数特性	80 Hz ~ 10 kHz
-------	----------------

ハムノイズ	< -75 dB (定格出力時)
-------	------------------

入力インピーダンス	220 kΩ
-----------	--------

消費電力	最大 20 W
------	---------

スピーカー出力端子	0.7 Vrms
-----------	----------

最大ゲイン	86 dB (オーバードライブモード @ 1kHz) 44 dB (クリーンモード @ 1kHz)
-------	--

寸法(H×W×D)	276 × 295 × 150 mm
-----------	--------------------

質量	4.5 kg
----	--------

スピーカー	6 インチ×1
-------	---------