



ギターコンボアンプ NOVA 40

取扱説明書

Ver. 1.0

安全上の注意

本製品を使用する際は、以下を含む注意事項を常に守ってください。

- ・使用前に必ず本書をお読みいただき、内容をご理解のうえ大切に保管してください。
- ・清掃の際は、乾いた布でお手入れしてください。
- ・ラジエーター、ヒーター、ストーブ、またはその他の熱源の近く、高温になる場所には設置しないでください。また、換気口や冷却ファンがある場合、通風を妨げないように注意してください。
- ・電源コードを踏んだり、押しつぶしたりしないようにしてください。
- ・指定のアタッチメントやアクセサリのみを使用してください。
- ・雷の発生時や長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機への液体のこぼれ、異物の侵入、雨や高い湿気への接触、落下の衝撃などは、正常な動作に支障をきたすおそれがあります。
- ・正常に動作しない場合や電源コードやプラグの破損がある場合、検査および修理が必要となります。購入店またはサウンドハウスまでお問い合わせください。

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3


www.soundhouse.co.jp

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

各部の名称と機能

フロントパネル

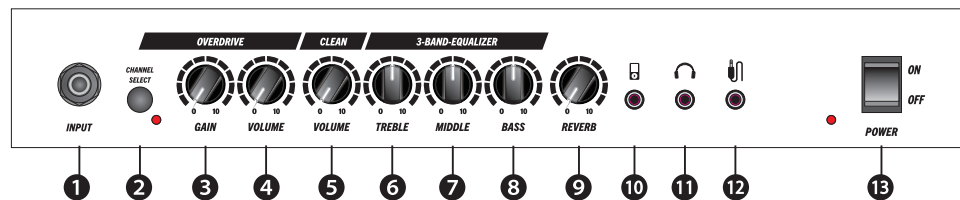

①INPUT

ギター接続用のフォン端子です。

②CHANNEL SELECT

このボタンでクリーンチャンネルとオーバードライブチャンネルを切り替えます。歪みのないクリーンサウンドを得るには、CHANNEL SELECTスイッチをオフにします。コントロール③④は、CHANNEL SELECTスイッチがオン(押し込まれた状態)のときにのみ動作します。

③GAIN

オーバードライブチャンネルの歪みの強さを調整するコントロールです。

④VOLUME

オーバードライブチャンネルの全体的なレベルコントロールです。

⑤VOLUME

クリーンチャンネルの全体的なレベルコントロールです。

⑥TREBLE

高域 (3kHz) のサウンドを調整します。

⑦MIDDLE

中域 (1kHz) のサウンドを調整します。

⑧BASS

低域 (100Hz) のサウンドを調整します。

⑨REVERB

リバーブの強さを調整するコントロールです。原音に加えるリバーブの量を調整します。

⑩AUX IN

CD/MP3プレーヤーをここに接続します。

⑪ヘッドホン出力

ヘッドホンを接続します。この端子にヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカーが切断されます。

⑫LINE OUT

プリアンプ信号を録音機器や他のアンプへ送るための端子です。インピーダンスは1000Ωです。外部機器に接続する前に、必ず本機の音量レベルを下げてください。

⑬POWER

本機の電源のON/OFFを切り替えるスイッチです。

各部の名称と機能

リアパネル



●FOOTSWITCH

チャンネル切り替えのフットスイッチ用2極フォン端子です。



●外部スピーカー出力

外部スピーカーをアンプに接続するためのフォン端子。推奨スピーカー負荷は8または4Ωです。外部スピーカーを接続すると内蔵スピーカーからの音は切断されます。

仕様

定格出力	40 W RMS @ 4 Ω
周波数特性	60 Hz ~ 12 kHz
ハムノイズ	< -75 dB (定格出力時)
入力インピーダンス	220 kΩ
消費電力	最大80 W
最大入力レベル	0.7 Vrms
最大ゲイン	86 dB (オーバードライブモード @ 1 kHz) 44 dB (クリーンモード @ 1 kHz)
寸法	420 × 425 × 220 mm
質量	9.0 kg