

PLAYTECH

NOVA 800BH

Bass Amplifier

取扱説明書

Ver. 1.0

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

www.soundhouse.co.jp

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

TEL: 0476-89-1111


FAX: 0476-89-2222

安全上の注意

本製品を使用する際は、以下を含む注意事項を常に守ってください。

- ・ この説明書には、本製品を安全に操作するための重要な情報が含まれています
- ・ すべての安全上の注意および指示をよく読み、それに従ってください。
- ・ 本製品を他のユーザーに譲渡する場合は、この説明書も必ず譲渡してください。
- ・ 取扱説明書に従って正しく使用してください。記載以外の用途や条件で使用しないでください。
- ・ 十分な知識や経験を持つ方が使用するよう設計されています。それ以外の方が使用する場合には、安全に対して責任を持つ方の監督下で使用してください。
- ・ 包装材や小部品は誤飲の恐れがあります。子供が使用する際は必ず保護者が監督し、外れた部品は回収して手の届かない場所へ保管してください。
- ・ 本製品内部には高電圧部があります。カバーを外したり内部に触れたりしないでください。また、破損や欠損がある場合は使用を中止してください。
- ・ 大音量や長時間の使用は聴覚障害を引き起こす恐れがあります。耳鳴りや違和感がある場合は直ちに使用を中止してください。
- ・ ラジエーター、ヒーター、ストーブなどの熱源、直射日光、湿気や水気のある場所、強い振動のある場所には設置しないでください。吸気口や冷却ファンは塞がないでください。
- ・ 電源電圧を必ず確認し、適切な電源に接続してください。急激な電圧変動が発生した場合、感電や火災の原因となります。
- ・ ヒューズは必ず規格に適合したものを使用してください。異なる種類を使用すると火災の原因となります。
- ・ ゴム足が床材を変色させる場合があります。必要に応じてマットやフェルトを敷いてください。
- ・ 使用前に、必ず製品に損傷がないか確認してください。
- ・ 輸送・保管時は元の梱包材、または適切な梱包材を使用してください。
- ・ 接続は必ず電源オフの状態で行ってください。

接続とコントロール

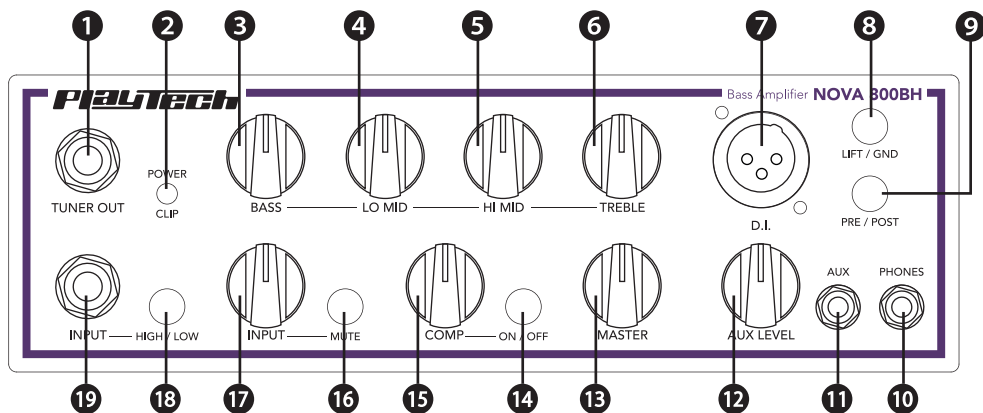

1 TUNER OUT チューナー接続用のフォン端子。

2 POWER / CLIP 電源オン時に緑色に点灯します。

信号がクリッピングすると赤色に点灯します。その場合は、LEDが再び緑色に戻るまでINPUTレベルを下げてください。

3 BASS 低域のブースト/カットを行います。

4 LO MID 中低域のブースト/カットを行います。

5 HI MID 中高域のブースト/カットを行います。

6 TREBLE 高域のブースト/カットを行います。

7 D.I. ミキサー接続用のバランス出力端子(XLR仕様)。

8 LIFT/GND D.I.出力のグランド設定スイッチ。

「LIFT」位置(押し上げ): 本機のグランドを切り離し、接続機器とのグラウンドループによるノイズを回避できます。

「GND」位置(押し込み): 本機と接続機器のグランドを接続します。

9 PRE / POST D.I.信号の出力ポイント切替スイッチ。

「PRE」位置: トーンコントロールおよびコンプレッサーの前段から信号を出力します。

「POST」位置: トーンコントロールおよびコンプレッサーの後段から信号を出力します。

10 PHONES ヘッドフォン接続用3.5mmステレオジャック端子。

11 AUX MP3プレーヤーやスマートフォンなどを入力するためのステレオミニ端子。

12 AUX LEVEL AUXのボリューム調整用コントロール。

13 MASTER アンプ音量を調整します。

14 ON / OFF コンプレッサーのオン/オフを切り替えるスイッチ。

15 COMP コンプレッサーの効きを調整するコントロール。

16 MUTE 出力をミュートするためのスイッチ。

17 INPUT プリアンプ部の入力音量を調整するコントロール。


「POWER / CLIP」のLEDが赤く点灯した場合は、LEDが緑に戻るまでINPUTレベルを下げてください。

18 HIGH / LOW INPUTのインピーダンスを切り替えるスイッチ。

「HIGH」位置: パッシブタイプの楽器を使用する場合に選択してください。

「LOW」位置: アクティブタイプの楽器を使用する場合に選択してください。

19 INPUT エレクトリックベースを接続するためのフォン端子。

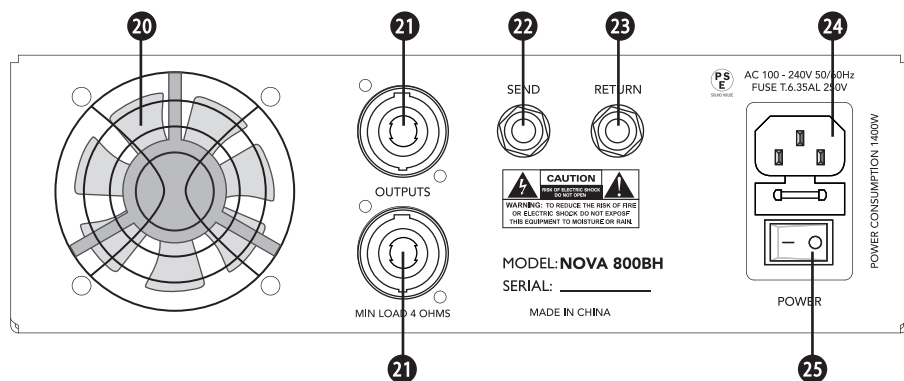


- 20 冷却ファン** 本体内部を冷却するためのファン。吸気口や排気口を塞がないようにしてください。
- 21 OUTPUTS** スピコン端子(2系統)。適切なスピーカー(キャビネット)へ接続してください。
※接続されるスピーカーのインピーダンスは 4Ω 未満にならないようにしてください。
- 22 SEND** 外部プロセッサーへ接続するためのフォン端子。内部の信号経路は[RETURN]端子にプラグを挿した場合のみ中断されるので、ライン出力としても使用可能です。
※SENDからはトーンコントロール後の信号が出力されます。
- 23 RETURN** 外部プロセッサーで処理された信号を戻すためのエフェクトループ用フォン端子。
- 24 POWER** 電源ケーブル接続用ソケット。必ず付属または規格に合った電源ケーブルをご使用ください。
- 25 電源スイッチ** 本製品の電源をオン/オフするためのスイッチ。

技術仕様


アンプ仕様	クラスD
入力インピーダンス	
INPUT : HIGH	1.5 M Ω
INPUT : LOW	33 k Ω
RETURN	22 k Ω
AUX	22 k Ω
出力インピーダンス	
SEND	22 k Ω
D.I.	420 Ω
出力 (RMS)	800 W (4 Ω)
トーンコントロール	
BASS	100 Hz、 ± 12 dB
LO MID	400 Hz、 ± 12 dB
HI MID	1.6 kHz、 ± 12 dB
TREBLE	7 kHz、 ± 12 dB
S/N比	80 dB
全高調波歪み率 (THD)	0.5 %未満
消費電力	最大1400 W
電源電圧	100~240 V、50/60 Hz
ヒューズ	5 $\times$ 20mm、6.3 A、250 V、スローブロー
寸法 (幅 $\times$ 高さ $\times$ 奥行)	240 $\times$ 88 $\times$ 240 mm
質量	2.9 kg
使用環境条件	動作温度範囲: 0 $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
	相対湿度: 20~80 % (結露しないこと)

XLR端子

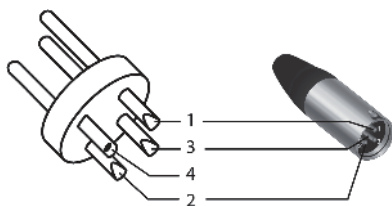

- 1: グランド、シールド
- 2: 信号(位相+)
- 3: 信号(位相-)
- 4: プラグハウジングのシールド

スピーカー端子

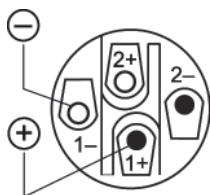

- 1+: 信号1+
- 1-: 信号1-

PLAYTECH