


PLAYTECH

DIGITAL PIANO

PDP400

取扱説明書

Ver. 1.0

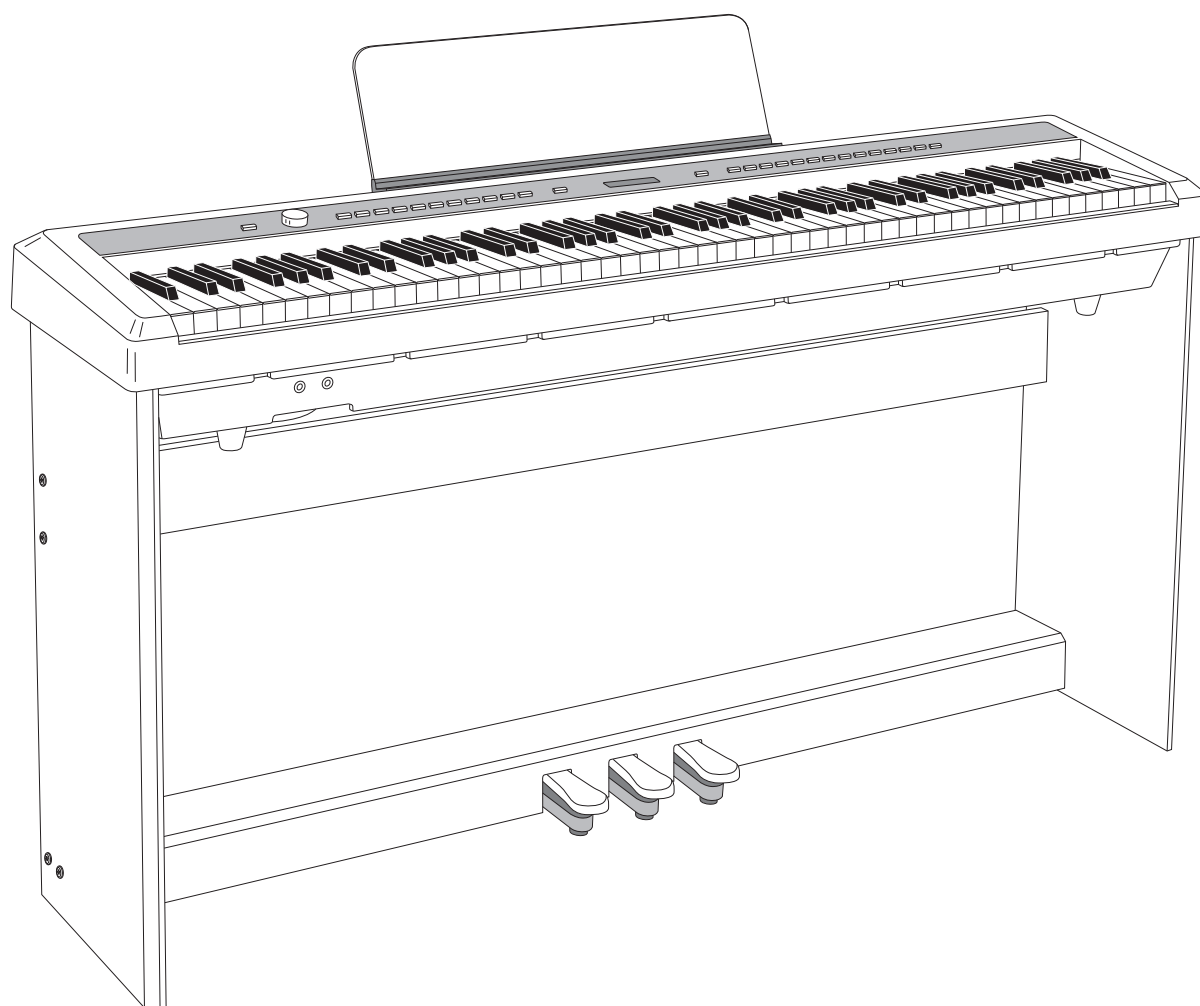

安全上の注意

1. 本マニュアルに記載されている全ての警告と指示に従ってください。
2. 本マニュアルはいつでも使用できるように、安全な場所に保管してください。
3. 本体を水の近くで使用しないでください。
4. 本体を水または液体の中にいれないでください。
5. 本体に直接エアゾールスプレー、クリーナー、消毒剤や殺虫剤を使用しないでください。
6. 本体の通気口をふさがないように、マニュアルの指示に従って設置してください。
7. 熱源（ラジエーター、ストーブ、他のアンプ）などの近くに設置しないでください。
8. ホコリの多い場所や直射日光が当たる場所に設置しないでください。
9. 強い振動やショックを与えないでください。
10. ノイズが発生したり誤動作の原因となるため、強い電磁場に近づけないでください。
11. 電磁波干渉によりTVやラジオなどの受信に影響を及ぼす可能性があります。十分な距離を置いて設置してください。
12. 安全のため、必ず付属のDCアダプターをご使用ください。
13. DCアダプターの電源コードは踏まれたり、挟まれる事の無いようにしてください。
14. DCアダプターの電源コードを抜く際は、コードを引っ張らず、プラグ部分を持って引き抜くようにしてください。
15. 製品受領時に外部に損傷（電源ケーブル等を含む）が無い確認してください。もし製品に損傷があった場合、ただちに販売店へ連絡してください。そのまま使用を続けた場合は、保証期間内でも保証外の対応となる場合が有ります。
16. アクセサリーやパーツは、指定のものをご使用ください。
17. 他の楽器やデバイスを接続するときは本製品を含む全ての電源をOffにして行ってください。
18. 長期間使用しない場合や落雷の恐れがあるときにはプラグを抜いてください。
19. クリーニングには柔らかく乾いた布を使用してください。
20. 電源周りのトラブルや液体をこぼしてしまった時、異物が入ってしまったとき、高い湿度にさらされた時は、販売店に相談してください。そのまま使用を続けたり、無理に自分で修理を試みないでください。
21. 地域の法律に従ってご使用ください。
22. 設置について疑問が生じた場合は、販売店に相談してください。

仕様


モデル名	PDP400
鍵盤数	88鍵盤
ボイス（トーン）	238種類
リズム	200種類
デモソング	100曲
スタイル	伴奏コード/シンクロスタート/イントロ/フィル/エンディング
メトロノーム	1/4、2/4、3/4、4/4拍子
コントロール	メイン・ボリューム/伴奏ボリューム 録音/再生 トランスポーズ テンポ パラメータ保存/呼び出し キーボードドラム、デュアルトーン、スプリット、サウンドエフェクト、キータッチ
外部接続端子	ヘッドホン×2、AUX OUT、AUX IN、USB (MIDI)、USB (フラッシュディスク)、 3本ペダル、サステイン・ペダル

※製品の仕様は予告無しに変更する場合があります。

※電源投入後、スピーカーやイヤホンに多少のバックグラウンドノイズが入ることがあります。

※ラジオ、テレビ、アンテナ受信機、ルーター、冷蔵庫、テレビ、モーター、その他の「RF電波干渉源」から離れた場所で使用してください。

組み立て

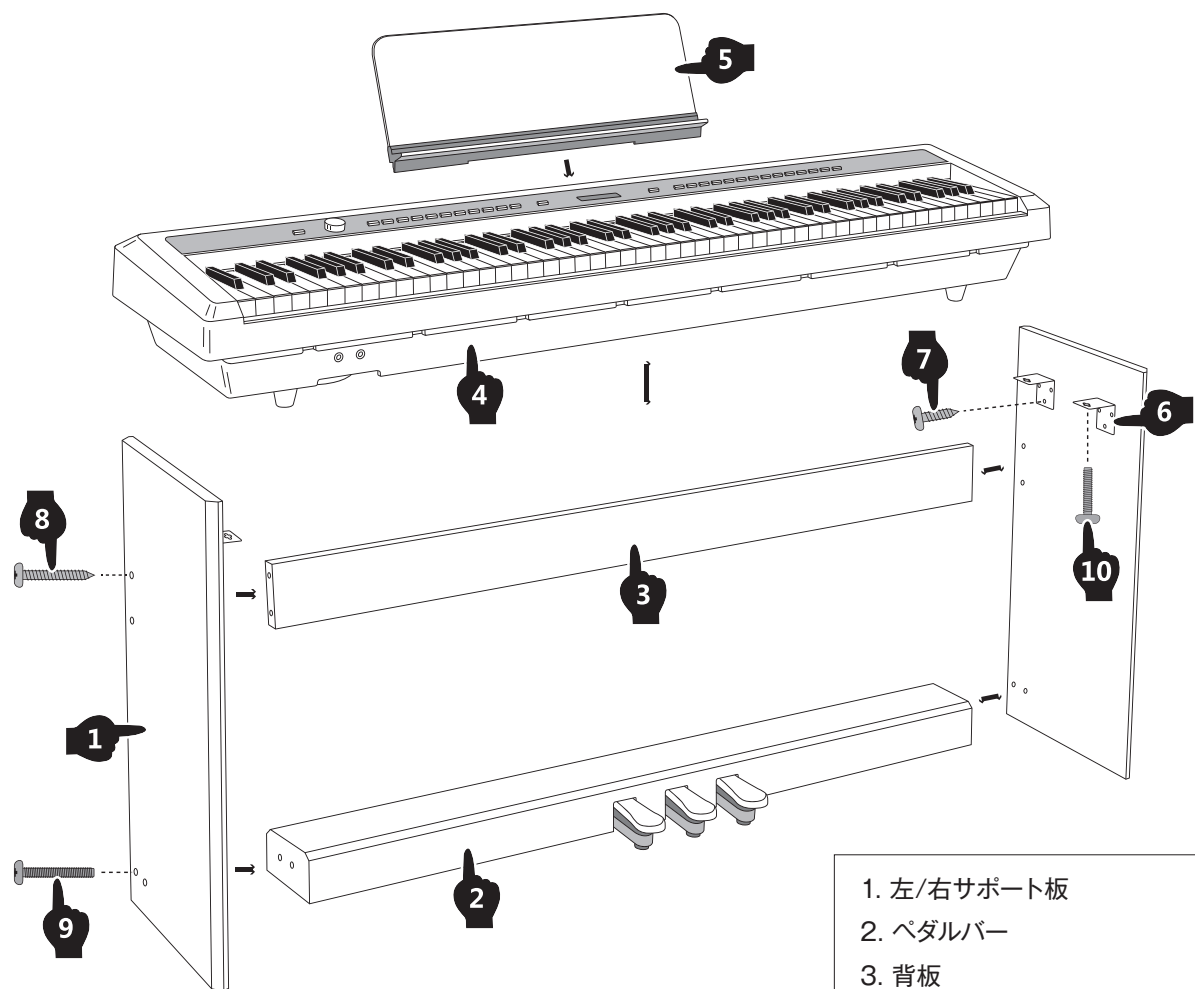

1. 左/右サポート板
2. ペダルバー
3. 背板
4. PDP400本体
5. 譜面立て
6. L型固定金具
7. ビス(M4×12=12本)
8. ビス(M5×50=4本)
9. 皿ネジ(M6×50=4本)
10. 皿ネジ(M5×30=4本)


使用前に必ず「安全に関する注意事項」を確認ください。
この組立ガイドは、専用の木製スタンドセットのみに適用されます。

スタンドに本体を載せて固定



最初に上図のようにスタンドを組み立ててください。次にデジタルピアノを置き、固定ネジを使用してしっかりと固定してください。最後に譜面立てを設置します。

ペダルを接続

ペダルケーブルプラグをペダル端子に差し込みます。
ペダルの効果は次の3種類です。サステイン/ソステヌート/ソフト

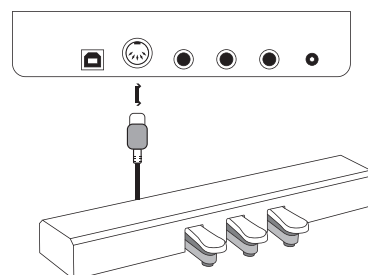

接続

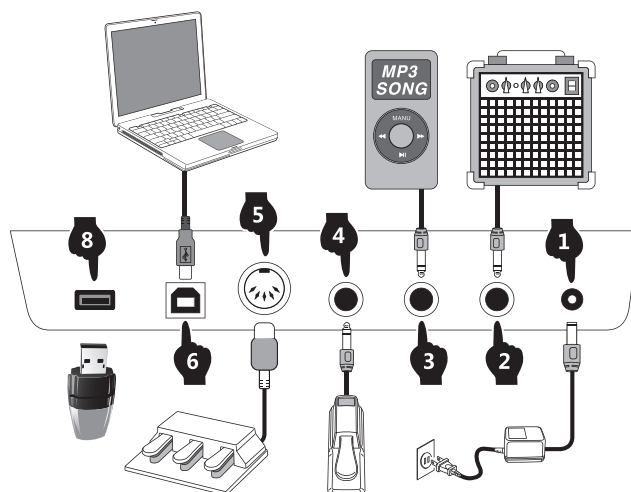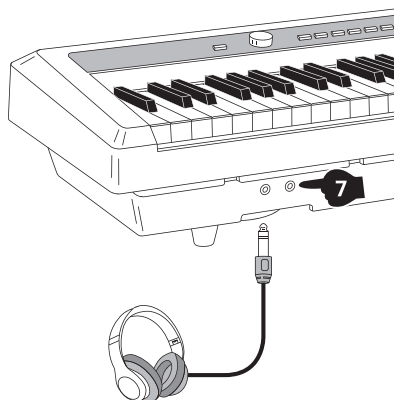

1. DC電源

電源アダプターを差し込み、家庭用コンセントなどの電源に接続します。

2. オーディオ出力

外部スピーカーやパワーアンプなどを接続できます。

3. オーディオ入力

外部音源 (MP3プレーヤー、スマートフォン、その他のオーディオ機器) を接続し、音楽を再生できます。

4. サステイン

別売の1本タイプのサステインペダルを使う場合に接続します。

5. 3本ペダル

専用スタンドの3本ペダルを接続します。

6. USB (MIDI)

コンピュータ、タブレット、スマートフォンなどの端末に接続し、端末にインストールされた音楽ソフトウェアを通してMIDI信号のやり取りをします。

7. ヘッドホン×2

ヘッドホンを接続します。ヘッドホン使用中はピアノ本体のスピーカーからは音が出ないため、夜間の練習などに最適です。


8. USB (フラッシュディスク)

USBメモリを挿入し、ディスク内の曲を再生できます。

※注意

- ・ 故障や破損を防ぐため、機器を接続する前に、機器の電源がOFFに、音量が最小になっていることを確認してください。
- ・ スピーカー、イヤホン、外部機器などは本製品には含まれていません。

操作ガイド(1/3)

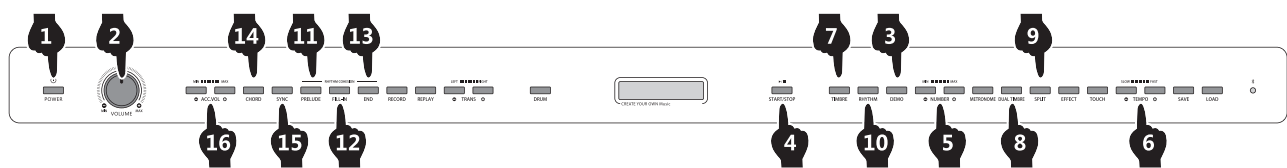

1. 電源

「POWER」ボタン❶で電源をON/OFFします。万が一起動後にうまく作動しない場合は電源を入れ直してください。

2. メインボリューム

「VOLUME」つまみ❷を使って全体の音量を調整します。

3. デモソング

1. 「DEMO」ボタン③を押すと、約3秒後にデモソングがスタートします。
 2. 「START / STOP」ボタン④でデモを再生または停止します。
 3. 再生したい楽曲を「NUMBER + -」ボタン⑤で選択します。
- 収録曲は全部で100曲です。曲名は付録の「デモソング一覧」を参照してください。

4. 音色

音色を選ぶ

1. 「TONE」ボタン **7** を押して、音色選択モードに入ります。
2. 「NUMBER + -」ボタン **5** を押して楽器の音色を選択します。


音色は全部で238種類あります。付録の「トーン表(音色一覧)」を参照してください。

デュアルトーン(2種類の音を重ねる)


1. 音色選択モードで1つ目の音色を選択します。
2. 「DUAL」ボタン^⑧を押すと、2種類の音色が重なります。
3. 「NUMBER + -」ボタン^⑤で、2つ目の音色を選択します。
4. 再度「DUAL」ボタン^⑧を押すと、デュアルトーン機能を終了します。

ツインピアノモード(鍵盤を左右のセクションに分ける)

1. 音色選択モードで右側鍵盤のトーンを選びます。
2. 「TWIN」ボタン **9** を押すと、鍵盤が左右のセクションに分かれます。ツインピアノモード中は、左右のセクションが同じ音域になります（左側は通常モードより高い音域、右側は通常モードより低い音域になります）。
3. 「NUMBER + -」ボタン **5** を押して、左側鍵盤のトーンを選びます。
4. もう一度「TWIN」ボタン **9** を押すと、ツインピアノモードを終了します。

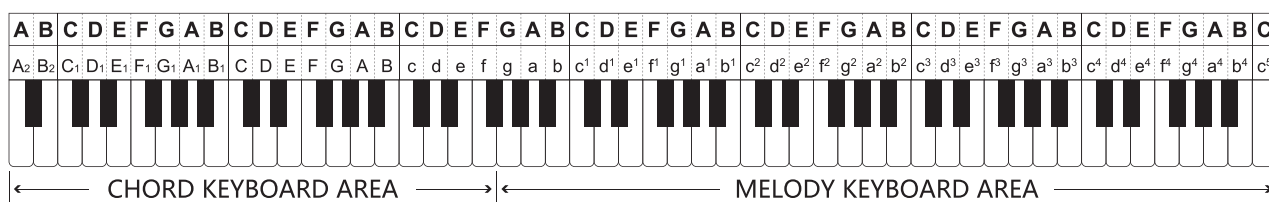

操作ガイド(2/3)

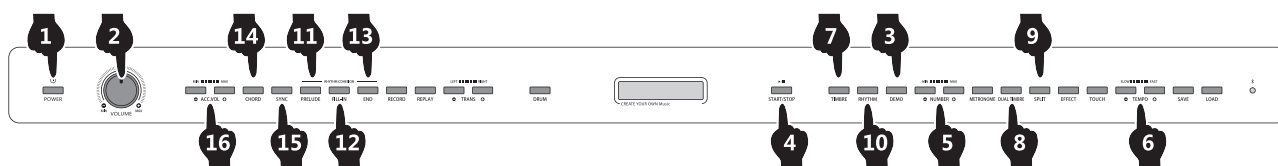

5. 伴奏

リズムを選ぶ

1. 「RHYTHM」ボタン⑩を押すと、リズム選択モードに入ります。
2. 「NUMBER+ -」ボタン⑤を押してリズムを選択します。
3. 「START / STOP」ボタン④を押すと、選択したリズムのがスタートします。もう一度押すと、リズムが停止します。

リズムは全部で200種類あります。リズム名は付録の「リズムパターン一覧」を参照してください

イントロ

演奏したいリズムを選び、「INTRO」ボタン⑪を押すと、リズム再生時に前奏から始まります。

フィル

演奏の途中で「FILL-IN」ボタン⑫を押すと、リズムに装飾フレーズが挿入されます。

エンディング

リズム再生中に「END」ボタン⑬を押すと、エンディングフレーズが始まります。エンディングフレーズが終わると、リズムの再生が停止します。

コード

「CHORD」ボタン⑭を押すと、低音域(左から34鍵目まで)がコード領域に切り替わります。リズム再生中にコード領域内の鍵盤を弾くことで、自動的にリズムにあった伴奏を奏することができます。マルチフィンガー(通常のコードフォーム)またはシングルフィンガー(コード・ルート音を弾く)でコードを自動的に認識して演奏します。「CHORD」ボタン⑭をもう一度押すと、コード演奏モードを終了します。

シンクロ・スタート(演奏とリズムを同時にスタートする)

1. 最初に演奏するリズムを選び、「SYNC」ボタン⑮を押します。
2. 「コード領域」内の鍵盤を押すと、同時にリズムがスタートします。「CHORD」ボタンと同時に使用することもできます。


リズムのテンポを変える

「TEMPO + -」ボタン⑥でリズムのテンポ(速度)を調整します。

伴奏ボリューム

「ACC.VOL + -」ボタン⑯で、伴奏部分の音量を調節します。(伴奏部分: リズム、コードモード中のコード部分)

操作ガイド(2/3)

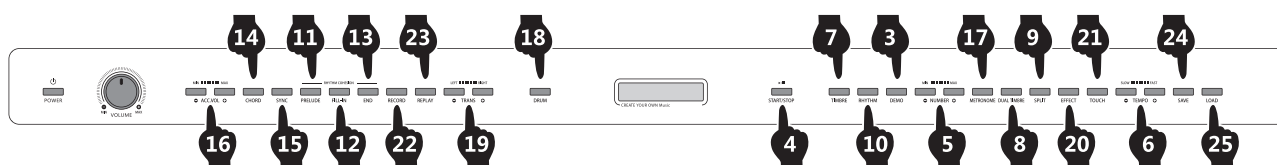

6. メトロノーム

1. 「METRONOME」ボタン¹⁷を押すと、メトロノームが鳴ります。
2. 「METRONOME」ボタン¹⁷を押すごとに拍子が変わります(1/4、2/4、3/4、4/4)。
3. 「TEMPO + -」ボタン⁶を押すと、テンポを変更できます。

7. キーボードドラム

「DRUM」ボタン¹⁸を押すとドラムキットモードになり、それぞれの鍵盤に様々なパーカッションの音色が割り当てられます。もう一度「DRUM」ボタン¹⁸を押すと元の音色に戻ります。

8. トランスポーズ(移調)

「TRANS + -」ボタン¹⁹を押すと、鍵盤の音程を半音単位で変え、移調することができます。

調整範囲: ±12半音階

9. エフェクト

「EFFECT」ボタン²⁰を押すと、DSPエフェクトのON/OFFが切り替わります(初期値はON)。

10. タッチ感度調整

「TOUCH」ボタン²¹を押すと、キータッチによる反応が切り替わります(ノーマル、ハード、ソフト、OFF)。OFFにすると、音の強弱が付かなくなります。

11. 録音

1. 「RECORD」ボタン²²を押すと、録音が始まり、同時に、メトロノームが自動的に開始します。録音開始後にテンポ調整も可能です。
2. 演奏が終わったら、もう一度ボタン²²を押して録音を終了します。
3. 「REPLAY」ボタン²³を押すと、録音した曲が再生されます。録音中に音色を変えることができ、再生時の音色も録音時の通りになります。

12. 設定を保存する/呼び出す

1. 「SAVE」ボタン²⁴を押すと、押した時点でのPDP400のパラメーター設定が保存されます。

保存できるパラメータ

TONE / RHYTHM / DUAL / TWIN / CHORD /
TRANS / TOUCH

2. 「LOAD」ボタン²⁵を押すと、前回保存したパラメータ設定が読み込まれます。
3. 設定を変えて再度「SAVE」ボタン²⁴を押すと上書きされ、以前の保存されていた設定は消去されます。

トーン表(音色一覧)／デモソング一覧

TIMBRE TABLE

PIANO		SYNTH LEAD	
001	Acoustic Grand Piano	081	Lead 1 (square)
002	Bright Acoustic Piano	082	Lead 2 (sawtooth)
003	Electric Grand Piano	083	Lead 3 (calliope lead)
004	Honky-tonk Piano	084	Lead 4 (chiff lead)
005	Electric Piano1	085	Lead 5 (charang)
006	Electric Piano2	086	Lead 6 (voice)
007	Harpichord	087	Lead 7 (fifths)
008	Clavichord	088	Lead 8 (bass+lead)
HAMMERED INSTRUMENT		SYNTH TIMBRE	
009	Celesta	089	Pad 1 (new age)
010	Glockenspiel	090	Pad 2 (warm)
011	Music box	091	Pad 3 (polysynth)
012	Vibraphone	092	Pad 4 (choir)
013	Marimba	093	Pad 5 (bowed)
014	Xylophone	094	Pad 6 (metallic)
015	Tubular Bells	095	Pad 7 (halo)
016	Dulcimer	096	Pad 8 (sweep)
ORGAN		SYNTH EFFECT	
017	Hammond Organ	097	FX 1 (rain)
018	Percussive Organ	098	FX 2 (soundtrack)
019	Rock Organ	099	FX 3 (crystal)
020	Church Organ	100	FX 4 (atmosphere)
021	Reed Organ	101	FX 5 (brightness)
022	Accordian	102	FX 6 (goblins)
023	Harmonica	103	FX 7 (echoes)
024	Tango Accordion	104	FX 8 (sci-fi)
GUITARS		FOLK INSTRUMENTS	
025	Acoustic Guitar (nylon)	105	Sitar
026	Acoustic Guitar (steel)	106	Banjo
027	Electric Guitar (jazz)	107	Shamisen
028	Electric Guitar (clean)	108	Koto
029	Electric Guitar (muted)	109	Kalimba
030	Overdriven Guitar	110	Bagpipe
031	Distortion Guitar	111	Fiddle
032	Guitar Harmonics	112	Shanai
BASS		PERCUSSION INSTRUMENT	
033	Acoustic Bass	113	Tinkle Bell
034	Electric Bass (finger)	114	Agogo
035	Electric Bass (pick)	115	Steel Drums
036	Fretless Bass	116	Woodblock
037	Slap Bass 1	117	Taiko Drum
038	Slap Bass 2	118	Melodic Tom
039	Synth Bass 1	119	Synth Drum
040	Synth Bass 2	120	Reverse Cymbal
STRING MUSIC		SOUND EFFECT	
041	Violin	121	Guitar Fret Noise
042	Viola	122	Breath Noise
043	Cello	123	Seashore
044	Contrabass	124	Bird Tweet
045	Tremolo Strings	125	Telephone Ring
046	Pizzicato Strings	126	Helicopter
047	Orchestral Harp	127	Applause
048	Timpani	128	Gunshot
ENSEMBLE		PIANO2	
049	String Ensemble 1	129	Piano w
050	String Ensemble 2	130	Piano d
051	Synth Strings 1	131	HonkyTonk w
052	Synth Strings 2	132	Detuned EP
053	Choir Aahs	133	60's E.Piano
054	Voice Oohs	134	Harpichord 2
055	Synth Voice	135	Clavichord 2
056	Orchestra Hit	HAMMERED INSTRUMENT 2	
BRASS		136	Celesta 2
057	Trumpet	137	Glockenspiel2
058	Trombone	138	Music Box 2
059	Tuba	139	Vibraphone 2
060	Muted Trumpet	140	Marimba 2
061	French Horn	141	Marimba 2
062	Brass Section	142	Xylophone 2
063	Synth Brass 1	143	Tubular-bell 2
064	Synth Brass 2	ORGAN 2	
REEDS		144	Detuned Or
065	Soprano Sax	145	60's Organ
066	Alto Sax	146	Bandoneon
067	Tenor Sax	GUITARS 2	
068	Baritone Sax	147	Ukulele
069	Oboe	148	Mandolin
070	English Horn	149	Hawaiian Gt
071	Bassoon	150	Chorus Gt
072	Clarinet	151	Funk Gt
BLOWPIPE		152	Feedback Gt
073	Piccolo	BASS & ELECTRIC TONE	
074	Flute	153	Synth 1
075	Recorder	154	Synth 2
076	Pan Flute	155	Synth 3
077	Bottle Blow	156	Synth 4
078	Shakuhachi	157	Synth 5
079	Whistle	158	Synth 6
080	Ocarina	159	Synth 7

DEMO TABLE

STRING MUSIC 2		DEMO TABLE	
160	Violin 2	001	FUNK
161	Cello 2	002	RIVER OF DREAM
162	Harp 2	003	DANCING QUEEN
163	Strings	004	DONNA LEE
ENSEMBLE 2		005	FORGET
164	Choir Aahs2	006	CHOPIN:GRANDE VALSE BRILLANTE
165	Voice doo 2	007	ACROSS THE SEA
BRASS 2		008	XAVER SCHARWENKA-POLISH DANCE Op.3 No.1
166	Trumpet 2	009	RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM
167	Trombone 2	010	COUNTRY GARDEN
168	MuteTrumpet 2	011	COURANTE
169	French Horn 2	012	JUST DRUNK
170	Brass 2	013	CARRY ME BACK TO OLD VIGINNY
REEDS 2		014	EARLY AUTUMN
171	Soprano Sax 2	015	TWIST VARIATION
172	Oboe 2	016	DANSE NEGRE Op.58
173	EnglishHorn 2	017	PALM LEAF
174	Clarinet 2	018	D MAJOR TANGO
BLOWPIPE 2		019	SYMPHONY NO.94 SURPRISE
175	Piccolo 2	020	KATYUSHA
176	Flute 2	021	DESAFINADO
177	Pan Flute 2	022	BEETHOVEN BAGATELLES
178	Shakuhachi 2	023	IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING
SYNTH LEAD 2		024	EXPLORING
179	Square 2	025	PERELUDE III
180	Sine Wave	026	GRAND MARCH
181	Vox Lead	027	PARAPHRASE
SYNTH TIMBRE 2		028	DANGEROUS AREA
182	Space Voice	029	FUTURE
183	Syn Mallet	030	SUNSHINE BEACH
184	Echo Bell	031	JUNE SAMBA
185	Echo Pan	032	KENNYG:SONGBIRD
FOLK INSTRUMENTS 2		033	L'INVERNO IN F MINOR
186	Sitar 2	034	WINE
COMBAT 2		035	BLUES
187	Castanets	036	FEELING
188	Concert BD	037	TURKEY
189	808 Tom	038	ETUDE IN F SHARP MAJOR
190	Electric Percussion	039	FUNNY GENTLEMAN
SOUND EFFECT 2		040	I DO IT FOR YOU
191	Gt.CutNoise	041	BEETHOVEN PIANO SONTA No.30
192	String Slap	042	CARMEN
193	Fl.KeyClick	043	AMERICAN PATROL
194	Thunder	044	MENDELSSOHN:RONDO IN D MAJOR
195	Wind	045	AURORA OF CITY
196	Stream	046	WISH U CHRISTMAS
197	Bubble	047	NO STOPPING GALOP
198	Dog	048	LAST SUMMER
199	Creaking	049	JAZZ
200	Door	050	RHYTHM OF THE RAIN
201	Burst Noise	051	TWINKLE TWINKLE VARIATION
202	Laughing	052	ATLANTIS
203	Screaming	053	FLYING TRAPEZE
204	Heart Beat	054	TROIS ECOSSAISES Op.72.No.3-5
205	Footsteps	055	ALLEGRO CON BRIO
206	Explosion	056	LEMON TREE
FOLK MUSIC PERCUSSION		057	ARABESQUE
207	Luo	058	CHILDHOOD
208	Pai Gu	059	JUST THE TWO OF US
209	Qin	060	SEE SHORE
210	Bian Zhong	061	ALL KIND OF MY EVERYTHING
211	Yang Qin	062	NOCTURNE Op.9 No.2
Folk Music Plucked Strings		063	SOMETHING IN THE AIR
212	Liu Qin	064	COMFORT
213	Pi Pa	065	LET IT SNOW
214	Zhong Ruan	066	BINGO
215	Da Ruan	067	LIEBESTRAUM
216	Yue Qin	068	PERFECT HAPPINESS
217	San Xian	069	TOCCATA
218	Gu Zheng	070	LA BAMBA
219	Gu Qin	071	RANDO CAPRICCIO
Folk music wind instrument II		072	SCHERZO
220	Shen	073	LA CAMPANELLA
221	Na Zi	074	LOCKOUT
222	Bi Li	075	ROMANCE DE AMOR
223	Guan Zi	076	BARCAROLE
224	Ba Wu	077	CHOPIN:ETUDE IN C MINOR Op.10 No.12
225	Di Zi	078	DANCE OF YOUTH
226	Hu Lu Si	079	GRIEG AIR
227	Pai Xiao	080	THE HOME COMING
228	South Xiao	081	LAZY BIRD
229	Xiao	082	RED RIVER VALLEY
230	Kou Di	083	ENTERTAINMENT
231	Xun	084	CHOPIN:MAZURKA Op.39.No.10
Folk music bowed instruments		085	THE BEAR IN THE FOREST
232	Gao Hu	086	PRIMITIVE DANCE STEPS
233	Er Hu	087	MODERN GRAY
234	Zhong Hu	088	MOONLIGHT
235	Ma Tou Qin	089	LOVE FOREVER
236	Ban Hu	090	JARDIN SECRET
237	Jing Hu	091	BALL
238	Hu Ensemble	092	COUNTRY
		093	SOMALILAND
		094	MAPLE LEAF RAG
		095	BRAHMS CONCERTO
		096	WALTZ IN D FLAT,OP64 NO.1
		097	COBWEB
		098	HAPPY BOSSA
		099	SILENT NIGHT
		100	CURIOUS STORY

リズムパターン一覧

BLUES

- 1 6.8BLUES
- 2 4.4BLUES
- 3 5.4BEAT1
- 4 5.4BEAT2
- 5 BOOGIEWOOGIE
- 6 soulshuffle
- 7 RAGTIME1
- 8 RAGTIME2
- 9 SHUFFLE1
- 10 SHUFFLE2
- 11 SHUFFLE3
- 12 SHUFFLE4
- 13 BLUES1
- 14 BLUES2
- 15 BLUES3
- 16 BLUES4
- 17 TWIST1
- 18 TWIST2
- 19 TWIST3
- 20 TWIST4
- 21 GOSPEL1
- 22 GOSPEL2
- 23 GOSPEL3
- 24 R&B
- 25 SWING1
- 26 SWING2
- 27 BLUEBOOGIE

JAZZ

- 28 JAZZ1
- 29 JAZZ2
- 30 JAZZ3
- 31 JAZZ4
- 32 JAZZ5
- 33 JAZZBALLAD
- 34 JAZZWALTZ
- 35 JAZZBAND1
- 36 JAZZBAND2
- 37 JAZZBAND3
- 38 SWINGJAZZ
- 39 COOLJAZZ
- 40 DIXIELAND1
- 41 DIXIELAND2
- 42 FUSION
- 43 LANGE
- 44 SOUL1
- 45 SOUL2
- 46 SOUL3

FOX TROT

- 47 FOXTROT1
- 48 FOXTROT2
- 49 FOXTROT3
- 50 FOXTROT4
- 51 FOXTROT5
- 52 FOXTROT6
- 53 FOXTROT7
- 54 FOXTROT8
- 55 FOXTROT9

COUNTRY

- 56 COUNTRY1
- 57 COUNTRY2
- 58 COUNTRY3
- 59 COUNTRY4
- 60 COUNTRY5
- 61 COUNTRY6
- 62 COUNTRY7
- 63 COUNTRY8
- 64 COUNTRY9
- 65 COUNTRY10
- 66 COUNTRY11
- 67 COUNTRY12
- 68 COUNTRY13
- 69 COUNTRY14
- 70 COUNTRY15
- 71 COUNTRY16
- 72 COUNTRYPOP
- 73 COUNTRYSHUFFLE1
- 74 COUNTRYSHUFFLE2
- 75 COUNTRYSWING

LATIN

- 76 LATIN1
- 77 LATIN2
- 78 LATIN3
- 79 LATIN4
- 80 LATIN5
- 81 LATIN6
- 82 TANGO1
- 83 TANGO2
- 84 RUMBA1
- 85 RUMBA2
- 86 RUMBA3
- 87 CHACHA1
- 88 CHACHA2
- 89 CHACHA3
- 90 CHACHA4
- 91 CHACHA5
- 92 CHACHA6

BOSSANOVA

- 93 BOSSANOVA1
- 94 BOSSANOVA2
- 95 BOSSANOVA3
- 96 SAMBA1
- 97 SAMBA2
- 98 SAMBA3
- 99 MAMBO1
- 100 MAMBO2
- 101 MAMBO3
- 102 REGGAE1
- 103 REGGAE2
- 104 SALSA1
- 105 SALSA2
- 106 MODERN1
- 107 MODERN2

DANCE

- 108 DANCE1
- 109 DANCE2
- 110 DANCE3
- 111 DANCE4
- 112 DANCES
- 113 DANCE6
- 114 DANCE7
- 115 70DISCO1
- 116 70DISCO2
- 117 DISCO1
- 118 DISCO2
- 119 DISCO3
- 120 VAPERWAVE

FUNK

- 121 FUNK1
- 122 FUNK2
- 123 FUNK3
- 124 FUNK4
- 125 FUNK5
- 126 FUNK6
- 127 FUNK7

R&B

- 128 R&B1
- 129 R&B2
- 130 R&B3
- 131 R&B4
- 132 R&B5
- 133 R&B6

POP

- 134 16BEAT1
- 135 16BEAT2
- 136 16BEAT3
- 137 16BEAT4
- 138 16BEAT5
- 139 16BEAT6
- 140 16BEAT7
- 141 16BEAT8
- 142 POP1
- 143 POP2
- 144 POP3
- 145 POP4
- 146 POP5
- 147 POP6
- 148 POP7
- 149 POP8
- 150 VINTAGE1
- 151 VINTAGE2
- 152 FOLKPOP
- 153 NEWAGE
- 154 POPBOSSA1
- 155 POPBOSSA2
- 156 POPRAP
- 157 POPSAMBA

ROCK

- 158 8BEAT1
- 159 8BEAT2
- 160 8BEAT3
- 161 8BEAT4
- 162 8BEAT5
- 163 8BEAT6
- 164 8BEAT7
- 165 8BEAT8
- 166 8BEAT9
- 167 8BEATROCK1
- 168 8BEATROCK2
- 169 Rock1
- 170 Rock2
- 171 Rock3
- 172 Rock4
- 173 Rock5
- 174 INDIEROCK1
- 175 INDIEROCK2
- 176 60thRock
- 177 GlamMetal1
- 178 GlamMetal2
- 179 GlamMetal3
- 180 PunkRock1
- 181 PunkRock2
- 182 PunkRock3
- 183 PunkRock4
- 184 PunkRock5
- 185 JIVEROCK
- 186 ROCKSHUFFLE
- 187 ROCK'N'ROLL1
- 188 ROCK'N'ROLL2

ORIENTAL

- 189 BEGUINE1
- 190 BEGUINE2
- 191 CARIBBEAN
- 192 BOLERO
- 193 DANGDUT
- 194 CHINA
- 195 JIANGNAN
- 196 XIZANG
- 197 YUNNAN
- 198 HAWAII
- 199 GUARACHA
- 200 CHARLESTON

PLAYTECH