


PLAYTECH

MINI KEYBOARD

PTK050

取扱説明書

Ver. 1.0

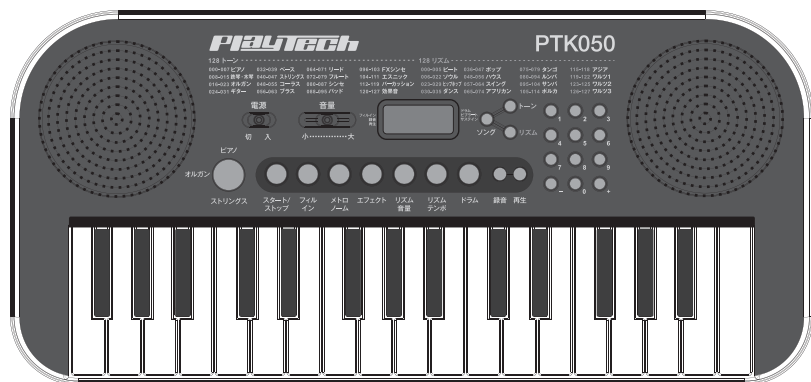

株式会社 **サウンドハウス**

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222
<https://www.soundhouse.co.jp> E-mail: shop@soundhouse.co.jp

使用上の注意

使用前に本書をよく読み、いつでも手に取れる場所に保管してください。

本書に記載されているすべての警告を理解し、指示に従ってください。

本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

以下のような取り扱いは、予期せぬ故障や事故の原因となる恐れがあります。

- ・本製品の分解、改造、修理
- ・落下させたり、重量のあるものを乗せるなど本製品への衝撃・負荷
- ・無理に曲げたりするなどケーブル類への衝撃・負荷
- ・液体や異物の本製品への侵入
- ・水回りや雨天の野外など湿気の高い場所での使用・保管


本製品に異常が発生した場合、電源プラグや乾電池等を外し、販売店に連絡してください。

本体と付属品

ご使用前に、以下の内容物が揃っているか確認ください。

- ・電子キーボード x 1
- ・バスパワー用USBケーブル(USB-A - USB-C) x 1
- ・ユーザーマニュアル(本書) x 1

操作パネル

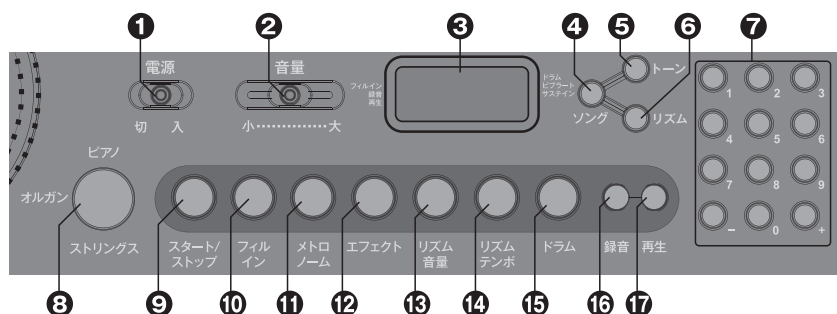

- ① 電源ON/OFFスイッチ
- ② 音量フェーダー
- ③ LCDディスプレイ
- ④ デモモード・ボタン
- ⑤ トーンモード・ボタン
- ⑥ リズムモード・ボタン
- ⑦ 10キー「0-9」、「+」「-」ボタン
- ⑧ ピアノ/オルガン/ストリングス・トーン選択ボタン
ピアノ、オルガン、弦楽器の音色を順に呼び出します。
- ⑨ リズム再生の開始・停止・ボタン
- ⑩ フィルイン・ボタン(リズム演奏中にフィルイン・パターンの再生開始)
- ⑪ メトロノーム・オン/オフ・ボタン
- ⑫ エフェクトボタン(サステイン、ビブラート)
- ⑬ リズム音量ボタン
- ⑭ リズムテンポ・ボタン
- ⑮ キーボードドラム・ボタン
- ⑯ 録音ボタン
- ⑰ 再生ボタン

液晶ディスプレイ



21 フィルイン

リズム演奏中に「フィルイン」の再生をする場合、再生の間「フィルイン」の横に「◀」が表示されます。

22 録音

「録音」ボタンを押して録音モードに入ると、「録音」の横に「◀」が表示されます。

23 再生

録音モードで「再生」ボタンを押すと、録音したユーザーソングを再生します。再生中には「再生」の横に「◀」が表示されます。

24 ドラム


「ドラム」ボタンを押すと、キーボードを使ってドラム音源を演奏することができます。この機能がONになると「ドラム」の横に「▶」が表示されます。

25 ビブラート

26 サステイン

「エフェクト」ボタンを押すことで、サステインとビブラートのエフェクトを選択できます。それぞれが選択された場合、その横に「▶」が表示されます。サステインまたはビブラートの横に「▶」がない場合は、エフェクトが選択されていません。

リアパネル

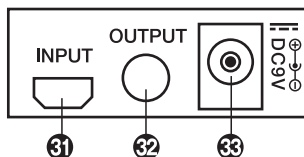

31 USBバスパワー入力

32 ヘッドホン出力

33 DC9V 電源コネクター

電源アダプターは別売りになります。

使用時は、アダプターを本体とコンセントに差し込んだ後に、電源を入れてください。

キーボードを使用しないときは、電源アダプターのプラグはコンセントから抜いてください。

電池

キーボードの底部にある電池蓋を開け、単三電池6本をセットします。電池の極性に注意してください。



電池の交換のときは、すべての電池を一度に交換してください。異なる種類の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したりしないでください。長時間キーボードを使用しない場合は、電池の液漏れによる損傷等を防ぐため、電池を取り出してください。


USBバスパワー入力

付属のケーブルを接続することで、USB経由でキーボードに電源を供給することができます。コンピュータのUSBポートや、正しい電源仕様(5V / 500mA以上)のUSBパワーサプライなどのUSBソースを使用できます。

ヘッドホン

キーボード背面の「OUTPUT」端子にヘッドホンプラグ(3.5mm)を差し込みます。このときキーボードの内蔵スピーカーは自動的にミュートされます。

基本操作

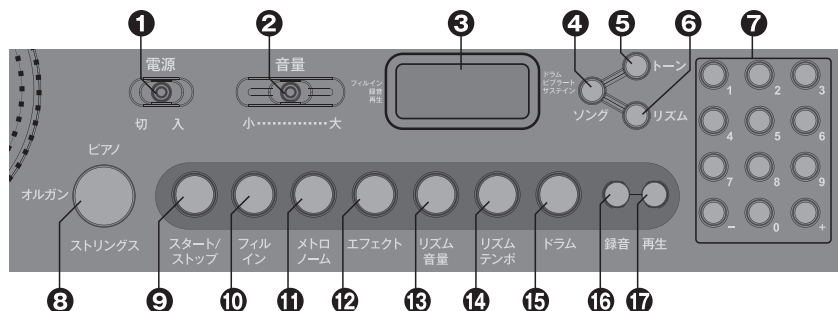

電源を入れる

キーボードを電源に正しく接続した後、「電源」スイッチ **①** を右にしてキーボードの電源を入れます。キーボードの電源を切るときは、「電源」スイッチを左にします。

音量を調節する

「音量」スライダ **②** を右に動かすとマスターボリュームが大きくなり、左に動かすと小さくなります。

デモソング

「ソング」ボタン **④** を押すと、デモソングの再生が始まります。

本機には30曲のデモソングがプリセットされています(デモソングリスト参照)。
数字ボタン0~9または「+/-」 **⑦** を使って、任意のデモソングを選べます。

トーン

本機には128種類のトーン(音色)(0~127)が搭載されています。電源を入れたときのキーボードのモードは「トーン」になっています。ディスプレイには、左上に「T」と現在の音の番号が表示されます。音色は、数字ボタンの0~9または「+/-」 **⑦** で選ぶことができます。
また、青いボタン **⑧** を数回押すことで、「ピアノ」「オルガン」「ストリングス」に素早くアクセスできます。

ビブラートとサステイン・エフェクト

「エフェクト」ボタン ⑫ を繰り返し押すことで、サステインとビブラートのエフェクトを選択できます。ディスプレイ ③ の右側、選択されたエフェクトの横に「▶」が表示されます。「サステイン」または「ビブラート」の横に「▶」がない場合は、エフェクトを選択していません。

ビブラート…ビブラート効果(音程の揺れ)が得られます。

サステイン…鍵盤から手を離しても、少しの間音が伸び、その後、自然に減衰します。

リズム

128種類のリズムを内蔵しています。「リズム」ボタン ⑥ を押してリズムモードに入ります。ディスプレイ ③ の左側に「R」が表示され、現在のリズムの番号が表示されます。リズムの選択は、数字ボタンの0~9または「+/-」 ⑦で行います。

スタート/ストップ

「スタート/ストップ」ボタン ⑨ を押すと、リズム再生が始まります。

リズム再生中に「スタート/ストップ」ボタン ⑨ を押すと、再生が停止します。

フィルイン

「フィルイン」ボタン ⑩ を押すと、演奏中のリズムに自動的にフィルパターンを追加します。フィルインが終了すると、リズムは元のパターンに戻ります。

音量調整

リズムの音量を大きくしたり小さくしたりするには、「リズム音量」ボタン ⑬ を押し、「+」または「-」ボタン ⑦ を繰り返し押します(001~010の間で調節できます)。

テンポ

再生中のリズムのテンポを調整するには、「リズムテンポ」ボタン ⑭ を押し、次に「+」または「-」ボタン ⑦ を繰り返し押します。(030~240の間で調節できます)

メトロノーム

「メトロノーム」ボタン **11** を押すと、メトロノームがスタートします。

メトロノームを開始して3秒以内に、「メトロノーム」ボタン **11** を押すと拍子が変わります。

001...1/4拍子

002...2/4拍子

003...3/4拍子

004...4/4拍子


メトロノームをオフにするには、「スタート/ストップ」ボタン **9** を押します。

メトロノームの音量とテンポの調整は、リズムモードと同様です。

キーボード・ドラム機能

「ドラム」ボタン **15** を押すと、鍵盤を使ってドラム音源を演奏することができます。

1	L	9		17		25	
2		10	H	18		26	
3	H	11		19		27	
4		12		20		28	
5	L	13		21		29	
6		14		22		30	
7	L M	15		23		31	
8	H M	16		24		32	

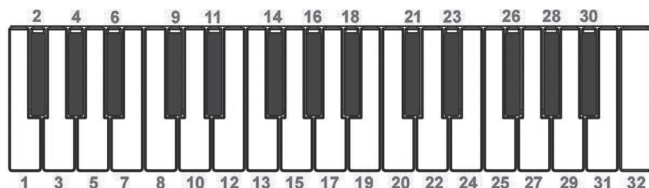

録音、再生機能

「録音」ボタン **16** を押して、録音モードにします。

演奏を始めると、録音が始まります。

「再生」ボタン **17** を押すと録音を停止し、録音した音を再生します。

※注

音色やエフェクトの切り替え、メトロノーム再生等の情報は保持されません。

「録音」モードを終了すると、録音した内容は失われます。

オートスタンバイ

本機は省エネのため、約5分間操作をしないと自動的にスタンバイ状態になります。ディスプレイはオフになり、鍵盤を弾いても音は出ません。

キーボードを再起動するには、コントロールパネルのいずれかのボタンを押してください。

デモソングリスト

00	Six Little Ducks	10	Melody In The Rain	20	Suzanne
01	Brown	11	To Alice	21	Dream Wedding
02	Amazon	12	The Four Seasons, Spring	22	Radetzky March
03	Come Back	13	American Patrolman	23	Heipanko
04	Cherry Tree	14	Happy Birthday To You	24	Beethoven Sonata
05	Jingle Bells	15	Lullaby	25	Greensleeves
06	Music Box Dancer	16	Little Star	26	The Triumphant March
07	Smile Polka	17	Five Hundred Miles	27	Ballade Pour Adeline
08	Turkish March	18	Bonni	28	Red River Valley
09	Yesterday Once More	19	Katyusha	29	Mozart Piano Sonata

製品仕様

品番	PTK050
鍵盤	32ミニ鍵盤
ディスプレイ	LCD
トーン	128種類
リズム	128種類
主な機能	キーボードドラム、メトロノーム、ビブラート、サステイン
リズムコントロール	スタート/ストップ、フィルイン
録音、再生	最大119音符
外部接続	電源アダプター、バスパワー駆動用USB端子、ヘッドホン出力
定格電圧	電源アダプター: DC-9 V / 1 A
	USBバスパワー: DC-5 V / 1 A
	電池: 単3、1.5 V × 6
スピーカー	0.5 W × 2
USBケーブル(付属)	Type A – Type C (120 cm)
寸法(W×D×H)	446 × 208 × 51 mm
パッケージ(W×D×H)	460 × 240 × 75 mm
質量	1.0 kg
パッケージ質量	1.1 kg

PLAYTECH