



PORTABLE KEYBOARD

PTK070

取扱説明書 Ver. 1.0


安全上の注意

1. 本マニュアルに記載されている全ての警告と指示に従ってください。
2. 本マニュアルはいつでも使用できるように、安全な場所に保管してください。
3. 本体を水の近くで使用しないでください。
4. 本体を水または液体の中に入れてください。
5. 本体に直接エアゾールスプレー、クリーナー、消毒剤や殺虫剤を使用しないでください。
6. 本体の通気口をふさがないように、マニュアルの指示に従って設置してください。
7. 熱源（ラジエーター、ストーブ、他のアンプ）などの近くに設置しないでください。
8. ホコリの多い場所や直射日光が当たる場所に設置しないでください。
9. 強い振動やショックを与えないでください。
10. ノイズが発生したり誤動作の原因となるため、強い電磁場に近づけないでください。
11. 電磁波干渉によりTVやラジオなどの受信に影響を及ぼす可能性があります。十分な距離を置いて設置してください。
12. 安全のため、必ず付属のDCアダプターをご使用ください。
13. DCアダプターの電源コードは踏まれたり、挟まれる事の無いようにしてください。
14. DCアダプターの電源コードを抜く際は、コードを引っ張らず、プラグ部分を持って引き抜くようにしてください。
15. 製品受領時に外部に損傷（電源ケーブル等を含む）が無いか確認してください。もし製品に損傷があった場合、ただちに販売店へ連絡してください。そのまま使用を続けた場合は、保証期間内でも保証外の対応となる場合があります。
16. アクセサリーやパーツは、指定のものをご使用ください。
17. 他の楽器やデバイスを接続するときは本製品を含む全ての電源をOffに行ってください。
18. 長期間使用しない場合や落雷の恐れがあるときにはプラグを抜いてください。
19. クリーニングには柔らかく乾いた布を使用してください。
20. 電源周りのトラブルや液体をこぼしてしまった時、異物が中に入ってしまったとき、高い湿度にさらされた時は、販売店に相談してください。そのまま使用を続けたり、無理に自分で修理を試みないでください。
21. 地域の法律に従ってご使用ください。
22. 設置について疑問が生じた場合は、販売店に相談してください。

製品仕様


モデル名	PTK070
電源	電源アダプター：DC-9V/500mA USB バスパワー：5V/2A 単 3 乾電池：1.5V x 6
ボイス（トーン）	128 種類
リズム	200 種類
デモソング	50 曲
コントロール	ボリューム +/-、テンポ +/-、メロディ オン / オフ
外部接続端子	電源アダプター入力、USB 5V 入力、ヘッドホン出力、マイク入力

各部の名称

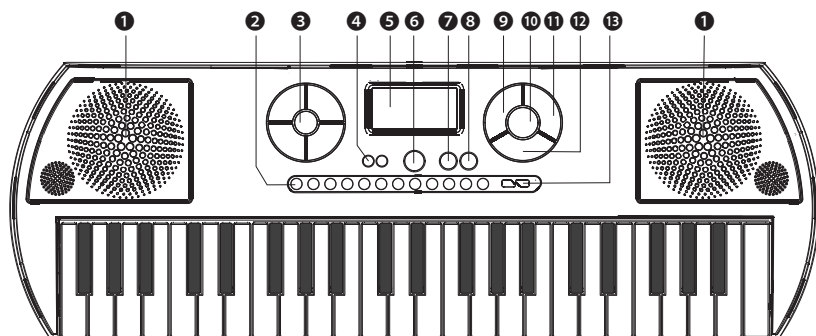

- ①スピーカー
- ②番号ボタン
- ③ダイレクトトーンボタン
- ④テンポ +/-
- ⑤LCD ディスプレイ
- ⑥電源スイッチ
- ⑦スタート / ストップ
- ⑧メロディ オン / オフ
- ⑨トーン

- ⑩トーンスイッチ
- ⑪スタイル
- ⑫ソング
- ⑬ボリューム
- ⑭マイク入力
- ⑮ヘッドホン出力
- ⑯USB パワー 5V 入力
- ⑰DC 9V 入力

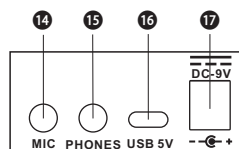

電源


本製品には電源アダプター、USBバスパワー、乾電池（充電式を除く）を使用できます。使用しないときは、必ず本製品の電源をOFFにしてください。電源アダプター、USBバス電源、バッテリーはいずれか1つしか使用できません。

電池の入れ方

底面にある電池ケースの蓋を開け、単3乾電池を6本、極性を確認しながらセットし、電池蓋を閉めてください。

※注意

電池を長時間使用すると、電圧が低下し、音が歪んだり、音量が小さくなったりすることがあります。このような症状がでた場合、電池を交換してください。新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。本製品を長期間使用しないときは、電池を抜いてください。

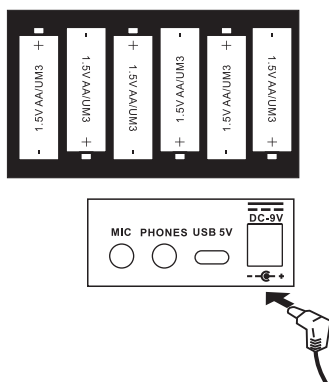


基本操作

接続

1. ヘッドホン出力

ヘッドホンのプラグをピアノ背面の PHONES端子に挿入してください。ヘッドホン使用中は本体のスピーカーからは音が出ないため、夜間の練習などに最適です。

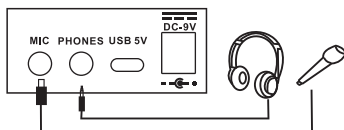

2. マイク入力

MIC端子に付属のマイクを接続し、演奏しながら歌うこともできます。

※注意

付属のマイク以外は使用しないでください。
また、付属のマイクは他の機器で使用しないでください。

電源ON/OFF、音量調整

1. 電源スイッチ⑥を押すと、画面が点灯し演奏できる状態になります。電源スイッチ⑥をOFFにすると画面が消灯し、電源がOFFになります。

2. 音量ボタン⑬を押して、スピーカーのメインボリュームを調整できます。0～11の12段階調整が可能です。

デモソングの演奏

1. ソングボタン⑫を押し、スタート/ストップ⑦を押すと、内蔵デモソングが再生されます。
2. ソングボタン⑫を押し、番号ボタン②または+/-ボタンでデモソングを選択できます。

基本操作

メロディをOFFにする

メロディ オン/オフ**⑧**キーを押すと、デモ曲のメロディ以外の部分のみ再生されます。

音色の選択

1. 128種類の音色が内蔵されています。電源を入れたときの音色はピアノです。トーンボタン**⑨**を押してから、番号ボタン**②**の数字または「+」「-」キーを押して音色を変えます。

2. 代表的な音色をワンタッチで選択できるボタンも付いています。トーンスイッチ**⑩**を押すと、ピアノ、オルガン、ストリングスの順に音色が切り替わります。ダイレクトトーンボタン**③**を押すと、描かれている楽器の音に切り替わります。

リズムパターンの選択


この電子ピアノには、200種類のリズムパターンが内蔵されています。スタイルボタン**⑪**を押してから、番号ボタン**②**または「+」「-」キーを押してリズムを選択します。

リズムの再生・停止

リズムモードでスタート/ストップキー**⑦**を押すと選択したリズムが再生され、もう一度押すと停止します。

リズムテンポの調整

テンポ「+」**④**を押すとリズムのテンポ（スピード）が上がり、「-」を押すとリズムのテンポが下がります。

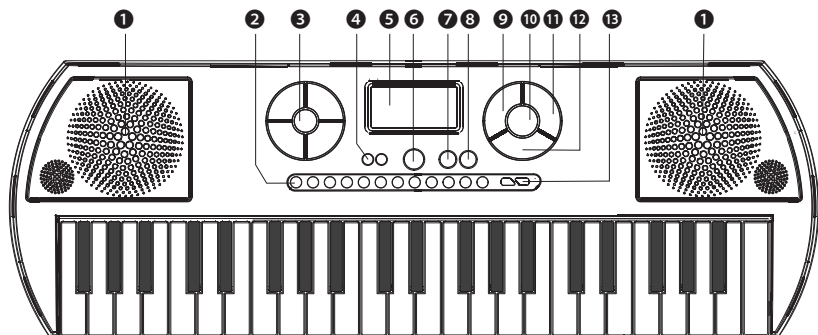

トーン表(音色一覧)

000 Acoustic Grand Piano	043 Contrabass	086 Lead 7 (fifths)
001 Bright Acoustic Piano	044 Tremolo Strings	087 Lead 8 (bass+lead)
002 Electric Grand Piano	045 Pizzicato Strings	088 Pad 1 (new age)
003 Honky-tonk Piano	046 Orchestral Harp	089 Pad 2 (warm)
004 Rhodes Piano	047 Timpani	090 Pad 3 (polysynth)
005 Chorused Piano	048 String Ensemble 1	091 Pad 4 (choir)
006 Harpsichord	049 String Ensemble 2	092 Pad 5 (bowed)
007 Clavichord	050 Synth Strings 1	093 Pad 6 (metallic)
008 Celesta	051 Synth Strings 2	094 Pad 7 (halo)
009 Glockenspiel	052 Choir Aahs	095 Pad 8 (sweep)
010 Music box	053 Voice Oohs	096 FX 1 (rain)
011 Vibraphone	054 Synth Voice	097 FX 2 (soundtrack)
012 Marimba	055 Orchestra Hit	098 FX 3 (crystal)
013 Xylophone	056 Trumpet	099 FX 4 (atmosphere)
014 Tubular Bells	057 Trombone	100 FX 5 (brightness)
015 Dulcimer	058 Tuba	101 FX 6 (goblins)
016 Hammond Organ	059 Muted Trumpet	102 FX 7 (echoes)
017 Percussive Organ	060 French Horn	103 FX 8 (sci-fi)
018 Rock Organ	061 Brass Section	104 Sitar
019 Church Organ	062 Synth Brass 1	105 Banjo
020 Reed Organ	063 Synth Brass 2	106 Shamisen
021 Accordion	064 Soprano Sax	107 Koto
022 Harmonica	065 Alto Sax	108 Kalimba
023 Tango Accordion	066 Tenor Sax	109 Bagpipe
024 Acoustic Guitar (nylon)	067 Baritone Sax	110 Fiddle
025 Acoustic Guitar (steel)	068 Oboe	111 Shanai
026 Electric Guitar (jazz)	069 English Horn	112 Tinkle Bell
027 Electric Guitar (clean)	070 Bassoon	113 Agogo
028 Electric Guitar (muted)	071 Clarinet	114 Steel Drums
029 Overdriven Guitar	072 Piccolo	115 Woodblock
030 Distortion Guitar	073 Flute	116 Taiko Drum
031 Guitar Harmonics	074 Recorder	117 Melodic Tom
032 Acoustic Bass	075 Pan Flute	118 Synth Drum
033 Electric Bass(finger)	076 Bottle Blow	119 Reverse Cymbal
034 Electric Bass (pick)	077 Shakuhachi	120 Guitar Fret Noise
035 Fretless Bass	078 Whistle	121 Breath Noise
036 Slap Bass 1	079 Ocarina	122 Seashore
037 Slap Bass 2	080 Lead 1 (square)	123 Bird Tweet
038 Synth Bass 1	081 Lead 2 (sawtooth)	124 Telephone Ring
039 Synth Bass 2	082 Lead 3 (caliope lead)	125 Helicopter
040 Violin	083 Lead 4 (chiff lead)	126 Applause
041 Viola	084 Lead 5 (charang)	127 Gunshot
042 Cello	085 Lead 6 (voice)	128 Drum

リズムパターン一覧

000-009 8beat1-10	108 16ballad1	155 baion
010-019 16beat1-10	109 16ballad2	156 chacha1
020-027 soul1-8	110-114 love_ballad1-5	157 chacha2
028-032 slow_soul1	115 mambo1	158 Dance
033 euro_soul1	116 mambo2	159 dnce_soul
034 euro_soul2	117 tango1	160 dncregae
035 newsoul	118 tango2	161 salsa
036-043 funky_soul1	119 tango3	162 techno
044 house1	120 polka1	163-168 swing1-6
045 house2	121 polka2	169 classicswing1
046 big_band1	122 polka3	170 classicswing2
047 big_band2	123 c&w1	171 classicswing3
048-050 cobmo1-3	124 c&w2	172 classicswing4
051 clubhuse	125 country	173 classicswing5
052-055 waltz1-4	126 cumbia1	174 classicswing6
056-058 jazz_waltz1-3	127 cumbia2	175 swing_beat
059-061 Band march1-3	128 china1	176 bolero
062-064 Pop1-3	129 china2	177 bossanoval1
065 70sdisco	130 china3	178 bossanoval2
066 80sdisco	131 mideast	179 bossanoval3
067-069 80sPop1-3	132 thailand	180 bossanoval4
070 jorpo1	133 16aor1	181 bossanoval5
071 jorpo2	134 16aor2	182 bossanoval6
072 lambada	135 70sRock1	183 blrmfox
073 oldsong1	136 70srock2	184 eurofox
074 oldsong2	137 Acid	185 euro_beat1
075 plena	138 AfroPop1	186 euro_beat2
076 popbeat	139 AfroPop2	187 rap1
077 pop_classic	140 alterrock	188 rap2
078 twist	141 djrock	189 rblues
079-084 rhumba1-6	142 rock1	190 reggae1
085-088 bachata1-4	143 rock2	191 reggae2
089 merengue1	144 rock3	192 blues1
090 merengue2	145 rock4	193 blues2
091 bequine	146 rock5	194 blues3
092 vallenato	147 rock6	195 blue_grass
093-097 samba1-5	148 slow_rock1	196 hard_rock1
098-100 pop_samba1-3	149 slow_rock2	197 hard_rock2
101 calypso	150 90sdance	198 hard_rock3
102 habanera	151 pop_dance1	199 hard_rock4
103 jazz_samba	152 pop_dance2	
104-106 shuffle1-3	153 pop_dance3	
107 8ballad	154 baiao	

デモソング一覧

000 Long Long ago	025 Troika
001 Dream of Love	026 Schubert Serenade
002 Minuet From Larlesienne	027 Ballade pour Adeline
003 The River of Babylon	028 Susannah
004 Cancan	029 Turkish March
005 Come Back To Sorrento	030 Chopin Nocturnes
006 cuckoo waltz	031 Hungarian Dance
007 Russian dance music	032 Edelweiss
008 Merry widow waltz	033 Lullaby
009 Minuet in G	034 Moon River
010 Dove	035 BachSong
011 OldFranc	036 Beethoven Piano Sonatas
012 Haydn serenade	037 Clarinet Polka
013 Ode to Joy	038 Gewolt
014 Dance of the Flowers	039 Carman Overture
015 March Militaire	040 canon
016 Triumphal March	041 Katyusha
017 Carmen aragon	042 American patro
018 Lovely Smurf	043 Pour Elise
019 Clementine sonata	044 Santa Claus is Coming to Town
020 Mary had a little lamb	045 Little Star
021 Mozart	046 Happy New Year
022 A Comme Amour	047 JingleBells
023 Unchained Melody	048 Entertainer
024 santa lucia	049 Concerto D'Amour