



PUNQ TUM


► BY RIEDEL

Q-Series Network Based Intercom System

Q110 Beltpack

取扱説明書

Ver. 1.0

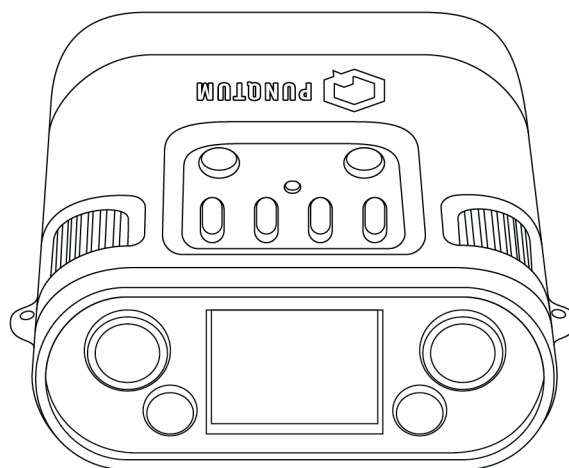

使用上の注意

使用前に本書をよく読み、いつでも手に取れる場所に保管してください。
本書に記載されているすべての警告を理解し、指示に従ってください。

以下のような取り扱いは、故障や事故の原因となる恐れがあります。

- ・ 本製品の分解、改造、修理
- ・ 本製品を落下させたり、重量のあるものを乗せるなどの衝撃・負荷
- ・ ケーブル類を無理に曲げたりするなどの衝撃・負荷
- ・ 液体や異物、ホコリ等の本製品への侵入
- ・ 水回りや雨天の屋外など湿気の多い場所での使用・保管
- ・ 塵、埃の多い場所、振動の多い場所での使用・保管
- ・ 直射日光や暖房器具などの影響により高温になりやすい場所での使用・保管

本製品に異常が発生した場合、販売店に連絡してください。

付属品・オプションは指定のものを使用してください。

乾電池や本製品を破棄する場合は、自治体の指導する方法に従ってください。

本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ソフトウェアアップデート


最高の状態でお使いいただくために、ファームウェアを常に最新の状態に保ってください。

詳細はwww.punQtum.com/downloads をご覧ください。

設置と操作手順


① ベルトパックに電源を供給

1台以上のQ110へ
PoEスイッチから給電

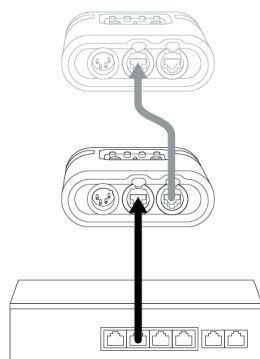


PoEスイッチ

1台以上のQ110へ
Q210Pスピーカーステーションから給電

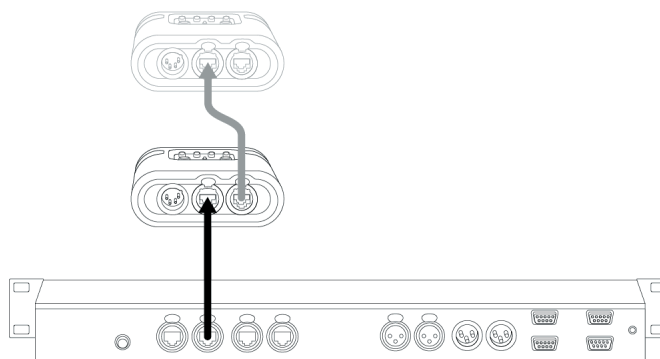

PunQtum Q210P

1台のQ110へ
PoEインジェクターから
給電

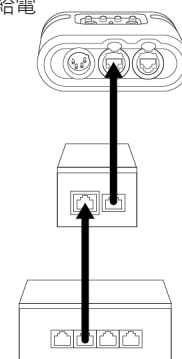

PoEスイッチ

注意


Q110ベルトパックは、上図のようにデジチェーン接続すると便利です。
デジチェーン接続できるQ110の台数は、利用可能なPoE供給電力、イーサネットケーブルの長さや品質によって制限されます。

ネットワーク接続は、スター型トポロジーを推奨しています。


② ヘッドセットを接続

③ TALKボタンを押しながら会話を開始

各部の名称

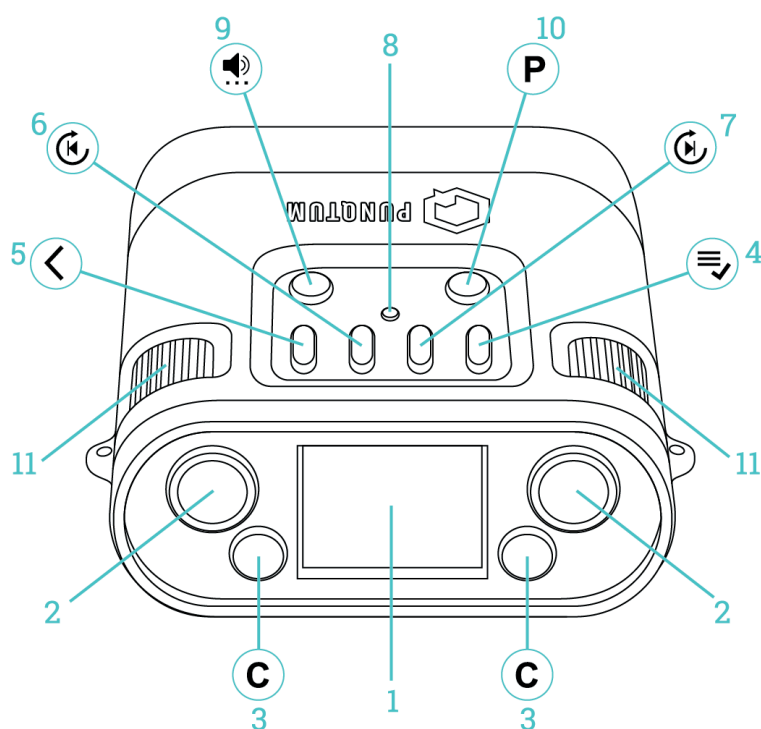


1. カラーTFTディスプレイ
2. トーク・ボタン
3. コール・ボタン
4. メニュー / OK
5. 戻る
6. 再生 / 前へスキップ
7. 再生 / 次へスキップ
8. ポジションマーカー
9. ボリューム
10. プログラム
11. ロータリーエンコーダー

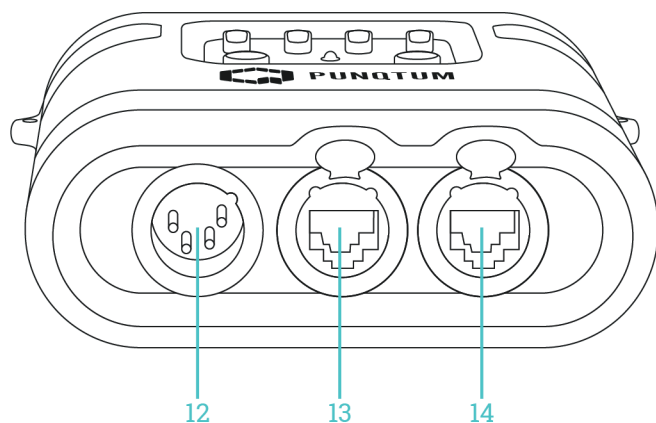

接続端子

12. ヘッドセットコネクター
13. ネットワーク&PoE入力
14. ネットワーク&PoE出力(パススルー)

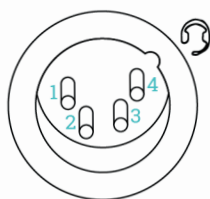

ヘッドセットコネクターのピン配置

1. マイク (-)GND
2. マイク (+)(バイアス)
3. ヘッドホン(-)
4. ヘッドホン(+)