


各部の名称

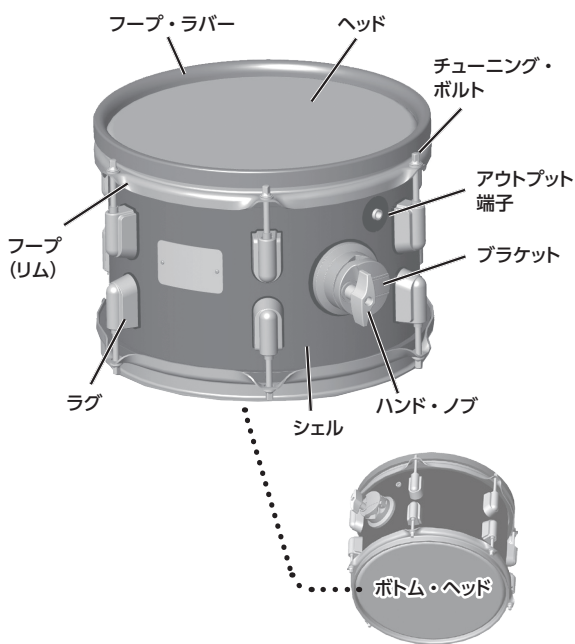

※ 図は PDA100 です。

PDA140Fのみ




注意

センサーの素材の性質上、気温、湿度の変化によってヘッドの打感触やセンサーの感度が変わることがあります。

スタンドに取り付ける

PDA120、PDA100のみ

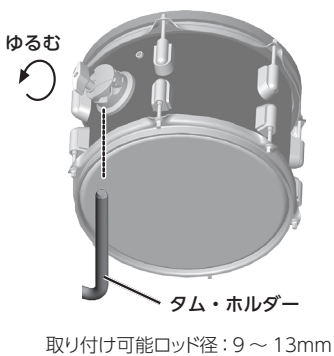

スタンドへ設置するときの注意

取扱説明書の指示どおりに設置してください。

正しく設置しないと、不安定な状態となって落下や転倒を引き起こし、けがをする恐れがあります。




ドラム音源と接続する

付属の接続ケーブル（ステレオ・ケーブル）、またはドラム音源に付属している専用接続ケーブルを使い、ドラム音源と接続します。

接続ケーブルの L 型になっているプラグをパッドのアウトプット端子に接続します。

モノ・ケーブルを使った場合は、リム・ショットの音は鳴りません。

※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞リ、すべての機器の電源を切ってください。

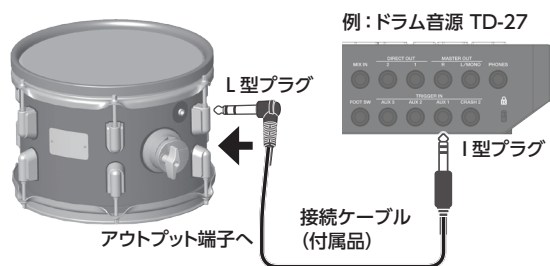

推奨パラメーター設定

PDA140F、PDA120、PDA100 をドラム音源でご使用になる
ときのトリガー・パラメーターの推奨設定値です。

ご使用のドラム音源の「PAD TYPE」または「TRIG TYPE」に「PDA140F / PDA120 / PDA100」がある場合は、これらを選んでください。

設定値に「PDA140F / PDA120 / PDA100」がない場合は、ローランド・ホームページのサポート情報をご確認ください。

http://roland.cm/trigger_prm



PDA140F、PDA120、PDA100 の取り付けかたやセッティングする位置など、使用される環境によって、トリガー・パラメーターの調整が必要な場合があります。

設定方法は、各ドラム音源の取扱説明書をご覧ください。

ヘッドの張り具合を調節する


ご使用になる前に、必ずヘッドの張り具合を調節してください。ヘッドがたるみすぎると、センサーが正しく動作しない場合や、センサーが破損する恐れがあります。ヘッドの張り具合は、標準的なアコースティック・ドラムの打感触より少し張り気味にすると、動作がより安定します。

注意

誤動作の原因となりますので、以下の点に注意してください。

- ・ヘッドにたるみがないように調節してください。
- ・チューニング・ボルトにがたつきがないように調節してください。
- ・ボトム・ヘッドの張り具合を調節する必要はありません。

1. それぞれのチューニング・ボルトを少しずつ、図のように対角線を結ぶ順に調節してください。

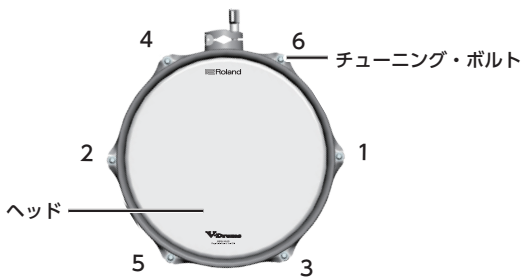

注意

1 箇所のチューニング・ボルトを一度に強く締めないでください。ヘッドを均一に張れないため、適切な打感触が得られなくなるだけでなく、誤動作の原因にもなります。

2. ヘッドの張り具合が均等になるように、各チューニング・ボルトの締め具合を調整します。

メモ

- ・ヘッドの張り具合の調節は打感触を調節するもので、アコースティック・ドラムのように音の高さ（ピッチ）を調節するものではありません。ピッチは、ドラム音源の音色エディットで調節します。詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

- ・長く使っているとヘッドの張り具合が変わってくることがあります。必要に応じて調節しなおしてください。

ヘッド、フープ・ラバーの交換について


ヘッドやフープ・ラバーは、使っている年月とともに性能が劣化する消耗部品です。ヘッド面やフープ・ラバーが破れたり、ヘッドの張り具合を正しく調節してもヘッド面になるみが残ったりするような場合は、ヘッドやフープ・ラバーを交換してください。交換用ヘッドのお求めやフープ・ラバーの交換は、お買い上げ店またはローランドお客様相談センターにお問い合わせください。

ヘッドを交換する

注意


- ・ヘッドの下にあるセンサーに無理な力をかけないでください。打撃を正しく感知できなくなったり、破損したりすることがあります。
- ・ボトム・ヘッドは交換する必要はありません。

PDA140F、PDA120

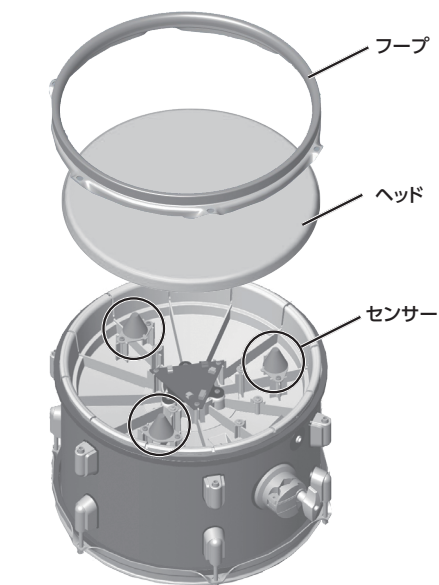

※ 図は PDA120 です。

PDA100

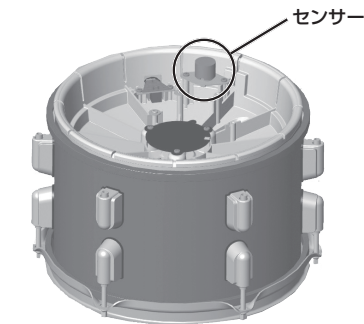

1. すべてのチューニング・ボルトを取り外します。

それぞれ、少しずつ反時計方向に回してゆるめてください。

2. フープと古いヘッドを取り外します。

※ センサーに手を触れないようご注意ください。

3. 新しいヘッドとフープをシェルにのせます。

4. チューニング・ボルトを 6 箇所すべて取り付けます。

5. ヘッドの張り具合を調節します。

奏法について

ヘッド・ショット


ヘッド部を叩きます。

メモ

対応する音色については、各ドラム音源の取扱説明書をご覧ください。

リム・ショット

ヘッド部とリム部を同時に叩きます。ヘッド・ショット時とは異なる音色（リム音色）が鳴ります。

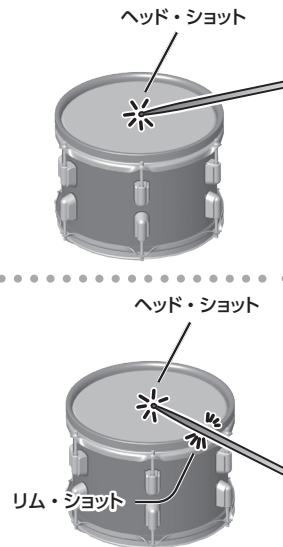

主な仕様

ローランド PDA140F、PDA120、PDA100：V パッド

	PDA140F	PDA120	PDA100
シェル	14（直径）× 14（奥行） インチ ウッド・シェル	12（直径）× 8（奥行） インチ ウッド・シェル	10（直径）× 7（奥行） インチ ウッド・シェル
ヘッド	トップ：3 プライ・メッシュ・ヘッド （中層フローティング構造） ボトム：2 プライ・メッシュ・ヘッド	トップ：2 プライ・メッシュ・ヘッド ボトム：2 プライ・メッシュ・ヘッド	
トリガー	2（ヘッド、リム）		
接続端子	アウトプット端子		
取り付け可能ロッド径	9 ～ 13mm		
外形寸法	415（幅）× 430（奥行）× 385（高さ） mm（レッグ除く）	345（幅）× 380（奥行）× 227（高さ） mm	295（幅）× 330（奥行）× 210（高さ） mm
質量	6.4kg（レッグ含む） 5.3kg（レッグ除く）	3.4kg	2.9kg
付属品	取扱説明書、「安全上のご注意」チラシ、接続ケーブル、ドラム・キー、保証書		

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

ナチュラルマークについて

シェルのフィニッシュによっては、天然の風合いや質感を活かした仕上げを行っています。

そのため、お買い上げいただいた個体や部品ごとに色や木目（ナチュラルマーク）が一品一品違うものとなっております。

これは使用している木が天然であることの証であり、品質には何ら問題ありません。

お問い合わせの窓口



ホームページからの問い合わせ

Q&A、チャットサポート、メールでお問い合わせ

Roland製品

http://roland.cm/roland_support

BOSS製品

http://roland.cm/boss_support



電話でのお問い合わせ

ローランドお客様相談センター

050-3000-9230

電話受付時間：月曜日～金曜日 10:00～17:00

（祝日および弊社規定の休日を除く）



'20.04.01 現在