同梱物の確認

パッケージを開けたら、同梱物に不足がないか確認してください。 不足しているものがあったときは、購入した販売店へお問い合わせ ください。

- PDX-12 木休
- ノブ・ボルト
- 取扱説明書 ・ドラム・キー • 接続ケーブル • 保証書

主な特長

12 インチのスネア/タム用パッド

自然な打感触と消音性を兼ね備えた、メッシュ・ヘッドを搭載。 12 インチ・サイズでよりアコースティック・ドラムに近く、自然 なヘッドの跳ね返りで、高い演奏感を実現します。

センサー性能を引き出す構造と素材

剛性の高い専用成型材と、アコースティック・ドラムの演奏感を実 現した新構造のフープ・ラバーにより、安定した演奏が可能です。

ヘッド・ショットとリム・ショットの叩き分けが可能

ヘッドとリムにそれぞれ独立したセンサーを備えているので、ヘッ ドとリムを叩き分けることが可能です。

さらにローランドの音源(*1)と組み合わせることで、オープン・ リム・ショットやクロス・スティック奏法にも対応します。

奉法 禁阳 ヘッド・ショット ヘッド部を叩きます。

リム部を叩きます。

(リム音色) が鳴ります。

演奏感を得られます。

リムを叩いてください。

きます。

ヘッド・ショットとは異なる音色

ク・ドラムと同等なリムの高さを

実現し、自然なリム・ショットの

・ リム・ショットをするときは、図の範囲で

ヘッド中心部とリム部を同時に叩

独自構造によりアコースティッ

ク・ドラムと同等なリムの高さを

実現し、自然なオープン・リム・

|ム・ショットに ||した範囲

独自構造によりアコースティッ

リム・ショット



オープン・リム・ショット (*1)



クロス・スティック奏法(*1)



© 2018 ローランド株式会社


ショットの演奏感を得られます。 リム部のみを叩きます。 特定の音色では、リム・ショット にはリム音色、クロス・スティッ ク時にはクロス・スティック音色 というように、各奏法に対応した 音色を鳴らし分けることができ

グロス・スティック奏法をするときは、ヘッ ドに手が触れないようにしてください。 ヘッドに手が触れると、意図したとおりに 音が鳴らないことがあります。

*1 ローランドの TD シリーズなど、対応音源と組み合わせた場合 に限ります。

ます。

各部の名称

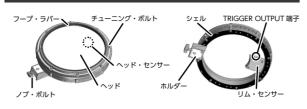

※ センサー部分に触れたり、異物を入れたりしないでください。 誤動作や故障の原因になります。

セッティングする

ヘッドの張り具合を調節する

工場出荷時は、ややゆるめの張り具合に調整されています。 ご使用になる前に、ヘッドをやや強めに張ってください。

- ※ ヘッドの張り具合がゆるいと、リム・ショットが鳴らない、2 度鳴りするなどの不具合の原因となります。ヘッドの張りがゆ るんだ状態でヘッドを叩くと、センサーを破損することがあり
- 1. それぞれのチューニング・ボルトを、下図のように対 角線を結ぶ順に少しずつ調節します。



- ※ 1 箇所のチューニング・ボルトを一度に強く締めないでく ださい。ヘッドを均一に張れないため、適切な打感触が得 られなくなるだけでなく、誤動作の原因にもなります。
- 2. パッドの打感触を確かめながら、さらに張り具合を微 調整します。

- ・ ヘッドの張り具合の調節は、打感触を調節するもので、ア コースティック・ドラムのように音の高さ(ピッチ)を調 節するものではありません。ピッチの調節は、ドラム音源 の音色エディットでします。詳しくは、使用する音源の取 扱説明書をご覧ください。
- ・ 長く使っているとヘッドの張り具合が変わってくることが あります。必要に応じて調節し直してください。

スタンドに取り付ける

付属のノブ・ボルトを使って、スタンド (MDS シリーズ) のパッド・マウントに取り付けます。

- ※ スタンドに取り付けるときは、指をはさまないようご注意くだ
- ※ ノブ・ボルトを強く締めてください。締めつけがゆるいと、2 度鳴りなどの誤動作の原因となります。



XE

市販のタム・スタンドに取り付ける場合は、ロッドの形状 を確認してください。ロッドの形状によっては取り付けで きないものがあります。

取り付け可能なロッド径:9~13mm

接続する

付属のステレオ・ケーブルを使って、ドラム音源と接続し ます。

取扱説明書

接続ケーブルのL型になっているプラグを、PDX-12の TRIGGER OUTPUT 端子に接続します。

- ※ モノ・ケーブルを使った場合は、リム・ショットやクロス・ス ティックの奏法ができません。
- ※ 他の機器と接続するときは、 誤動作や故障を防ぐため、 必ずす べての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってくだ

音源の設定

i	音源	設定値	
T T T	TD-50/ TD-30/ TD-25/ TD-15/ TD-11/ HPD-20/ SPD-30/ SPD-SX/ TM-2	[Trig Type]、 [Pad Type]、 [Type]	PDX-8
		[Sensitivity]	6
		[Rim Gain]	1.1
		[Head/Rim Adjust]	20
T	D-17	[Pad Type]	PDX-12
T	M-6 PRO	[Trig Type]	PDX-12

- ※ お好みに応じて、 Sensitivity (Sens) でパッドの感度を調 節してください。
- ※ 2 度鳴りするとき は、音源のトリ ガー・パラメーター 「Threshold」の値を 大きくして、感度を 調節してください。


ヘッド交換の目安

ヘッドやフープ・ラバーは、使っている年月とともに性能が劣化す る消耗部品です。ヘッドが破れたり、ヘッドの張り具合を正しく調 節してもヘッド面にたるみが残ったりするような場合は、ヘッドを 交換してください。また、フープ・ラバーが痛んだ場合は、お近く の販売店もしくはローランド修理窓口にお問い合わせください。

交換用ヘッド (別売): MH2-12 (Roland Power Ply シリーズ)

ヘッドを交換する

- 1. すべてのチューニング・ボルトを取りはずします。
 - ※ ヘッドの下にあるセンサーに無理な力をかけないでくださ い。打撃を正しく感知できなかったり、センサーを破損す ることがあります。
- **2.** 古いヘッドを取りはずします。
- 3. 新しいヘッドをシェルの上にのせます。
- チューニング・ボルトをヘッド、シェルに取り付けます。
- ヘッドの張り具合を調節します。
 - ※ 1 箇所のチューニング・ボルトを一度に強く締めないでく ださい。ヘッドを均一に張ることができないため、誤動作 の原因になります。

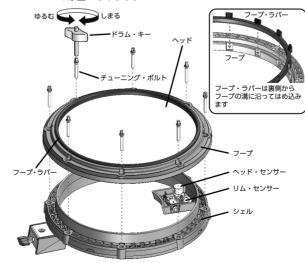

※ センサー部分に触れたり、異物を入れたりしないでください。 誤動作や故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告

個人で修理や部品交換はしない

ノドお客様相談センターに

必ずお買い 上げ店または D-

相談してください。

分解や改造をしない

取扱説明書に書かれていない ことはしないでください。故 障の原因になります。



次のような場所で使用や保管はしない

- 温度が極端に高い提所(値 房機器の近く、発熱する 機器の上など)
- ・ 水気の近く (風呂場、洗 面台、濡れた床など) や 湿度の高い場所
- 湯気や油煙が当たる場所 塩墨の恐れがある場所
- 雨に濡れる場所 ほこりや砂ぼこりの多い場所
- ・ 振動や揺れの多い場所
- 風涌しの悪い場所

指定のスタンドを使用する 本機の設置には、ローランドが推奨するスタンド(型番: MDS シリーズ、MDH シリーズ)を使用してください。

不安定な場所に設置しない 本機の設置にスタンド (型番: MDS シリーズ、MDH シリー ズ)を使用する場合、ぐらつ くような場所や傾いた場所に 設置せず、安定した水平な場所に設置してください。機器を単独で設置する場合も、同様に安定した水平な

落としたり、強い衝撃を与えたりし

破損や故障の原因になり

場所に設置してください。

! 警告

異物や液体を入れない、液体の入っ た容器を置かない

本機に、異物(燃えやすいも の、硬貨、針金など) や液体 (水、ジュースなど) を絶対 に入れないでください。また この機器の上に液体の入った容器 (花びんなど) を置かないでください。ショートや誤 動作など、故障の原因となることが あります。

お子様がけがをしないように注意す

お子様のいる場所で使用する ∞ロマの丁様/V伊用する場合、必ず大人のかたが、監視 /指導してあげてください。 場合やお子様が使用する場



指定のスタンドのみ使用する

本機は当社製のスタンド (MDS シリーズ、MDH シ リーズ)とのみ、組み合わせ で使用できるよう設計され ています。他のスタンドと組み合わせて使うと、不安定な状態となって 落下や転倒を引き起こし、けがをす る恐れがあります。

スタンドを使う前に安全を確認する 取扱説明書に記載の注意事

頂が守られていても、取り扱 いによってはスタンドから 本機が落下したりスタンドが転倒したりする可能性があります。 使用にあたっては事前に安全を確認 した上でお使いください。

電源コードやケーブルは煩雑になら ないように配線する

足に引っかけると、本機の落 下や転倒などにより. けがの 原因になることがあります。

/| 注意

上に乗ったり、重いものを置いたり しない

転倒や落下によって、けがを する恐れがあります。



移動するときはすべての接続をはず

ケーブルを接続したまま移動 すると、破損や故障の原因に なります。



小さな部品はお子様の手の届かない ところに置く

下記の部品はお子様が誤っ 飲み込んだりすることのない いのかんにり9 ることのない よう手の届かないところへ保 管してください



取りはずしが可能な部品

スプリング ・ワッシャー

手や指を入れない 図の矢印部分に手や指を入れ ないでください。けがをした り破損したりする恐れがあり ます。また、ヘッドの交換の際には、センサーなどの部品に触れ たり、異物が入ったりしないように 注意してください。誤動作の原因に なることがあります。





ケーブルを抜くときは、ショート

壁を诵じての振動は意外によく伝

使用上のご注意

- 極端に温湿度の違う場所に移動す ると、内部に水滴が付く (結露する) ことがあります。そのまま使用す ると故障の原因になります。数時 間放置して、結露がなくなってから使用してください。
- 本機にシールなどを貼らないでく ださい。はがす際に外装の仕上げ を損なうことがあります。
- 本機の上に液体の入った容器など を置かないでください。また、表 面に付着した液体は 使わかに乾 ハた柔らかい布で拭き取ってくだ

お手入れについて

変色や変形の原因となる、ベンジ ン、シンナー、アルコール類は使 用しないでください。

修理について

- (取扱説明書に指示がある場合を除く)、改造された場合、以後の性能 について保証できなくなります。 、修理をお断りする場合もあ

お客様が本機または付属品を分解

当社では、本機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期 間を修理可能の期間とさせていた だきます。なお、保有期間を過ぎ たあとでも、故障箇所によっては 修理可能の場合がありますので お買い上げ店、またはローランド お客様相談センターにご相談くだ

その他の注意について

故障の原因になりますので、ボタ つまみ、入出力端子などに過 度の力を加えないでください。

- や断線を防ぐため、プラグ部分を 持って引き抜いてください。 本機は、演奏時の打撃音を小さく する設計になっていますが、床や
- わります。特にヘッドホン使用時の演奏は、隣近所に迷惑がかから ないように注意しましょう。 本機が入っていた梱包箱や緩衝材 を廃棄するときは、各地域のゴミ の分別基準に従ってください。

商標について

- Roland、V-Drums は、日本国お よびその他の国におけるローラン ド株式会社の登録商標または商標
- ・文中記載の会社名および製品名な どは、各社の登録商標または商標

主な仕様

	ローランド PDX-12:デュアル・トリガー・パッド	
パッド・サイズ	12 インチ	
トリガー	2 (ヘッド、リム)	
外形寸法	430 (幅) × 360 (奥行) × 105 (高さ) mm	
質量	2.1 kg	
付属品	取扱説明書、接続ケーブル、ドラム・キー、ノブ・ボルト、保証書	
別売品	パッド・マウント(MDH シリーズ)、スタンド(MDS シリーズ)	

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。 最新情報についてはローランド・ホームペー ジをご覧ください。

ローランド株式会社 〒 431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1