


TAPE ECHO pedal

取扱説明書 Ver 1.0

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

操作手順

1. トゥルー・バイパス・フットスイッチ
1回押す：原音とエフェクト音の切り替え
2回押す：固定モードと通常モードの切り替え
長押し：現在のパラメーターを記憶
2. LED インジケータ
緑点灯：ノーマルモード。
ノブを使用してパラメーターを調整。
赤点灯：固定モード。
固定パラメーターを使用。ノブは使用できません。
消灯：原音
3. TIME
エフェクトのスピードを調整。
4. REGEN
エフェクトの深さを調整。
5. モード
クリア/ノーマル/リバース
6. LEVEL
エフェクトの音量を調節。
7. 入力
モノラル・フォン
8. 出力
モノラル・フォン
9. DC IN 電源入力
DC9V 出力 AC アダプター

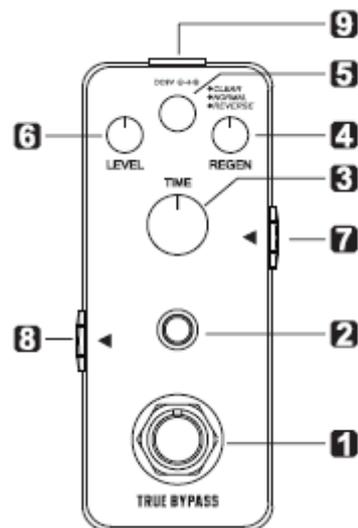

プラグ極性：スリーブ：プラス、センター：マイナス

主な特徴

- 32ビット浮動小数点演算 DSP 採用
サンプリング：44.1kHz/24bit
- 3モデル（クリア/ノーマル/リバース）対応
- 2モード（ノーマルモード、固定モード）対応
設定したパラメーターを保存可能。

仕様

- 入力：モノラル・フォン（インピーダンス：470K オーム）
- 出力：モノラル・フォン（インピーダンス：100 オーム）
- 電源：DC9V（プラグ極性：スリーブ：プラス、センター：マイナス）
- 動作電流：100 ミリアンペア
- 寸法：95(D) x 45(W) x 48(H)mm
- 重量：273g（パッケージ含む）