



LED AUDIENCE BLINDER

ユーザーマニュアル V1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION 、LED AUDIENCE BLINDER シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。LED AUDIENCE BLINDER シリーズは、高輝度 LED モジュールを搭載したオーディエンスブラインダーです。

本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ DMX512 対応
- ・ ビームアングル 25 度
- ・ 8 プリセットプログラム
- ・ カラーマクロ 32 色
- ・ RGB カラーミキシング

製品仕様

モデル	LED AUDIENCE BLINDER 4	LED AUDIENCE BLINDER 8
LED 数	36 個	72 個
ビーム角度	25 度	
DMX チャンネル	1、2、3、5、7、8 チャンネルモード	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	120W	240W
重量	8kg	13.5kg
寸法	425 x 520 x 100 (mm)	425 x 810 x 100 (mm)


安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりするところのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。
14. 感電や火災の原因となります。
15. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
16. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
17. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
18. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

セットアップ

LED AUDIENCE BLINDER シリーズは、“MODE”、“UP”、“DOWN” 3つのボタンを使い、セットアップを行います。

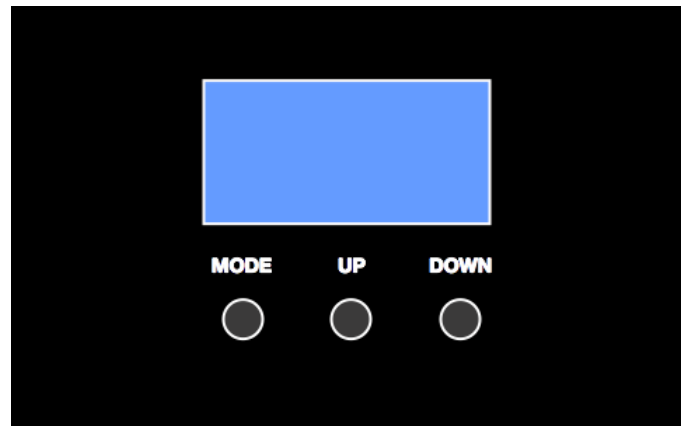

システムメニュー

DMX	Address	000 – 512
	Mode	1 – 6
Color Setting	Color Set Red	000 – 255
	Color Set Blue	000 – 255
	Color Set Green	000 – 255
	Color Set White	000 – 255
Macro Mode	Color	0 – 31
Sound	Sound Mode	
RF ID	–	
Slave	Slave Mode	
Remote Control	–	
Program	Program Mode	1 – 8
	Speed	0 – 8
Version	Software Version	

DMX チャート

1 チャンネルモード (MODE 1)

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	カラーマクロ (カラーマクロ参照)

2 チャンネルモード (MODE 2)

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	カラーマクロ (カラーマクロ参照)
2	0 - 255	ディマー

3 チャンネルモード (MODE 3)

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	赤
2	0 - 255	緑
3	0 - 255	青

5 チャンネルモード (MODE 4)

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	赤
2	0 - 255	緑
3	0 - 255	青
4		未使用
5	0 - 255	ディマー

7 チャンネルモード (MODE 5)

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	赤
2	0 - 255	緑
3	0 - 255	青
4		未使用
5	0 - 255	カラーマクロ (カラーマクロ参照)
6	0 - 255	ストロボ

7	0 - 255	ディマー
---	---------	------

8 チャンネルモード (MODE 6)

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	赤
2	0 - 255	緑
3	0 - 255	青
4		未使用
5	0 - 255	カラーマクロ (カラーマクロ参照)
6	0 - 255	ストロボ
7	0 - 17	1-4ch RGB フェーダー 有効
	18 - 35	フェードインモード
	36 - 53	フェードアウトモード
	54 - 74	フェードイン、フェードアウトモード
	75 - 94	カラーチェンジモード 1
	95 - 114	カラーチェンジモード 2
	115 - 134	カラーチェンジモード 3
	135 - 154	カラーチェンジモード 4
	155 - 174	カラーチェンジモード 5
	175 - 194	カラーチェンジモード 6
	195 - 214	カラーチェンジモード 7
	215 - 234	カラーチェンジモード 8
	235 - 255	サウンドモード
8	0 - 255	ディマー

カラーマクロ

DMX 値	カラー	DMX 値	カラー
1 - 7	RED	128 - 135	Middle Indigo
8 - 15	Middle Red	136 - 143	Slight Indigo
16 - 23	Slight Red	144 - 151	Purple
24 - 31	Orange	152 - 159	Middle Purple
32 - 39	Middle Orange	160 - 167	Slight Purple
40 - 47	Slight Orange	168 - 175	Indigo Blue
48 - 55	Yellow	176 - 183	Slight Indigo Blue
56 - 63	Middle Yellow	184 - 191	Light Slight Purple
64 - 71	Slight Yellow	192 - 199	Special Slight Purple
72 - 79	Green	200 - 207	Slight Yellow Green
80 - 87	Middle Green	208 - 215	Succinic Yellow
88 - 95	Slight Green	216 - 223	Golden
96 - 103	Blue	224 - 231	Slight Golden
104 - 111	Middle Blue	232 - 239	Slight Succinic Yellow
112 - 119	Slight Blue	240 - 247	Middle Succinic Yellow
120 - 127	Indigo	248 - 255	White

ヒューズ交換

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口側にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを吹きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。

※ クリーニングの頻度は、ご利用頂いている環境により異なります。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
暗い	レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ヒューズが切れていないか確認してください。
サウンドに反応しない	マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは、正規代理店までお問い合わせください。

