



SDS 2

取扱説明書 V1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION SDS 2 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
SDS 2は、1つの入力端子と、2つのフォトアイソレート出力端子をもつ、DMX スプリッターです。
本製品の性能を十分に発揮させ、安全にかつ末長くお使いいただくため、ご使用になる前に、
この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・DMXスプリッター
- ・2つのフォトアイソレートされた出力
- ・DMX THRU端子
- ・3PIN XLR
- ・ターミネートスイッチ

製品仕様

モデル名	SDS 2
電源	AC100V 50/60Hz
DMX 入出力	3PIN XLR
寸法	100 x 76 x 39 mm
重量	0.2Kg


※ 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

製品仕様

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。
3. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
4. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源をコンセントから外してください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ一部を持って行ってください。
7. AC100V 50/60Hz環境にてご使用ください。
8. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
9. 本体カバーを外さないでください。
10. 本製品は屋内専用です。
11. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
12. 壁から約15cm以上は無し、通気性の良い場所に設置してください。
13. 布やシートなどがかぶせないでください。
14. 周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようご注意ください。
15. 本製品に液体がかからないようご注意ください。
16. 長時間使用しない場合は、電源をコンセントから外してください。
17. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご注意ください。
18. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。


故障が生じた場合はお手数ですが、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

各部の名称

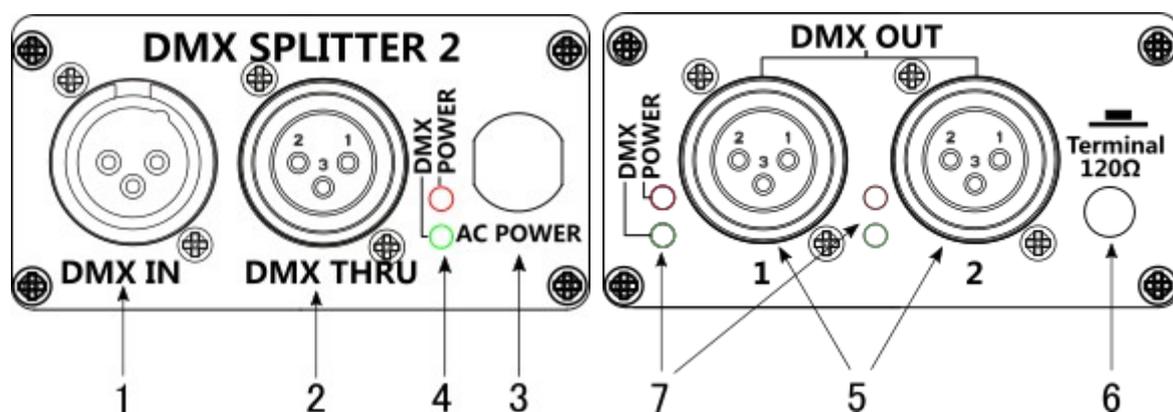

1	DMX INPUT	: 入力端子
2	DMX THRU	: DMX THRUアウト端子
3	POWER INPUT	: 電源ケーブル
4	INPUT POWER/DMX INDICATOR	: 電源が入ると赤いLEDが点灯し、DMX信号を受けると、緑のLEDが点灯します。
5	OUTPUT POWER/DMX INDICATOR	: 電源が入ると赤いLEDが点灯し、DMX信号を出力すると、緑のLEDが点灯します。
6	120オームターミネーター	: このボタンを押すことで、ターミネーターがONになります。
7	DMX OUTPUT	: 入力とアイソレートされた出力端子です。

接続例

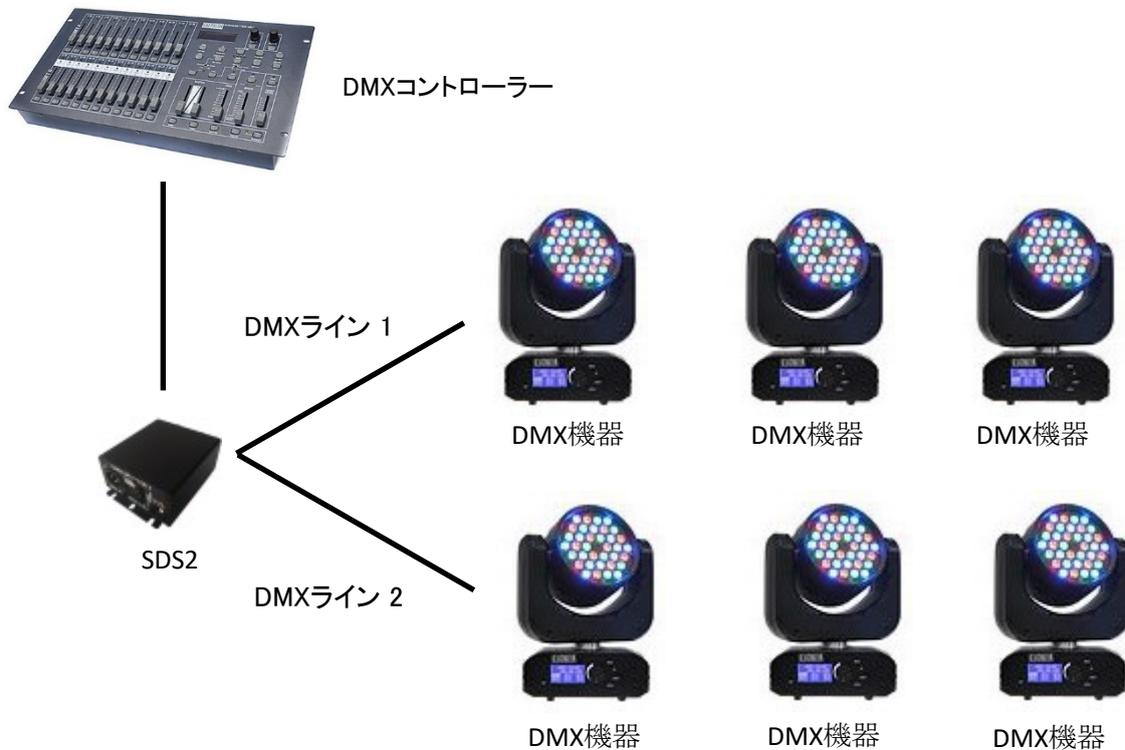

故障かな?と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、まず下記をご確認ください。

下記の方法でも症状が改善されない、またその他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは、正規代理店までお問い合わせください。

症状	確認事項
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源ケーブルが正しく接続されているか ・電源ケーブルが損傷していないか
DMXで動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ・接続に問題がないか ・正常なDMXケーブルを使用しているか ・DMXチャンネルとモードが正しく設定されているか

