



SDS 4

取扱説明書 V1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

このたびは、STAGE EVOLUTION の 4CH DMXスプリッター SDS4 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を正しくお使い頂くため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
読み終わりましたら、安全な場所に保管し、いつでも見られるようにしてください。

基本仕様

- ・ 入力されたDMX信号をデジチェーン構成で4つの出力に分配。さらに「スルー」ポートから拡張可能
- ・ 簡単に複数のDMXライン接続が可能
- ・ アルミ合金製ハウジングで小型・軽量化を実現
- ・ 壁掛けに対応
- ・ 120Ωタミネーター、オン/オフボタン搭載
- ・ 100V~240V AC電源使用

製品仕様

モデル名	SDS 4
電源	AC100V 50/60Hz
DMX 入出力	3PIN XLR
寸法	145 x 85 x 41 mm
重量	0.3kg


※ 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

製品仕様

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。
3. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
4. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源をコンセントから外してください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
7. AC100V 50/60Hz環境にてご使用ください。
8. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
9. 本体カバーを外さないでください。
10. 本製品は屋内専用です。
11. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
12. 壁から約15cm以上は無し、通気性の良い場所に設置してください。
13. 布やシートなどをかぶせないでください。
14. 周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようご注意ください。
15. 本製品に液体がかからないようご注意ください。
16. 長時間使用しない場合は、電源をコンセントから外してください。
17. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご注意ください。
18. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。


故障が生じた場合はお手数ですが、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

各部の名称

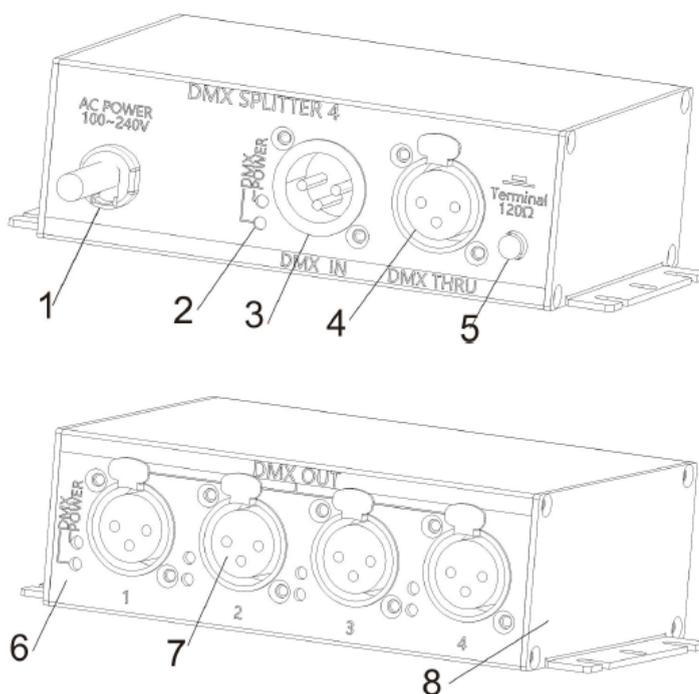

1. POWER INPUT
主電源ケーブルを接続します。
2. DMX/POWER
入力されたDMX信号が動作可能な状態になると、緑のLEDが点灯します。入力電源がオンになると、赤のLEDが点灯します。
3. DMX IN
DMXコントローラーまたはDMXライン最後のDMXユニットに接続します。
4. DMX THRU
ラインの次のDMXユニットに接続するためのスルー出力です。
5. 120Ωターミネーター
120Ωターミネーターon/off ボタン。ライン最後のDMX機器として設定されます。
6. DMX出力インジケータ
出力DMX信号が動作しているとき、緑のインジケータLEDが点灯します。出力電源がオンになっているとき、赤のインジケータLEDが点灯します。
7. DMX OUTPUT1-4
DMXラインの、次のDMXユニットに接続されます。
8. 壁掛け金具
壁に取り付けることができます。

接続例

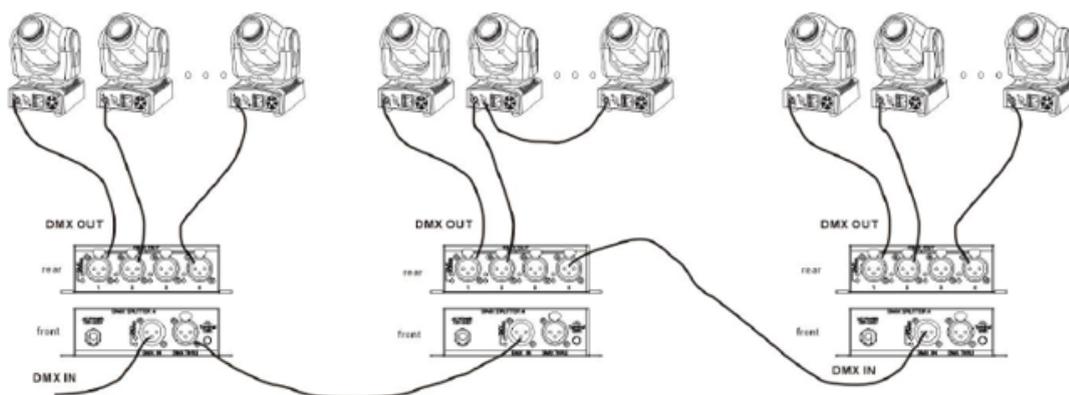

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、まず下記をご確認ください。

下記の方法でも症状が改善されない、またその他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは、正規代理店までお問い合わせください。

症状	確認事項
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">・電源ケーブルが正しく接続されているか・電源ケーブルが損傷していないか
DMXで動作しない	<ul style="list-style-type: none">・接続に問題がないか・正常なDMXケーブルを使用しているか・DMXチャンネルとモードが正しく設定されているか

