



MINI PAR COB

取扱説明書 V1.01



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION のLED照明、MINI PAR COB をお買い上げいただき誠にありがとうございます。MINI PAR COB は、12W RGB COB LEDを搭載、サウンドアクティブやDMXなどに対応したLEDパーライトです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- 12W RGB COB LED
- 調光 0-100%
- オートモード
- サウンドアクティブモード
- マスター・スレーブモード
- DMX512 対応（7チャンネルモード）

製品仕様


モデル	MINI PAR COB
LED	12W RGB COB LED
消費電力	20W
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	105mm x 135mm x 150 mm
重量	0.5kg
ビーム角度	60度
DMXチャンネル	3 / 7チャンネルモードA,B
調光	0 - 100%
動作モード	DMXモード、MASTER/SLAVEモード、スタンドアロンモード サウンドアクティブモード

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は、必ず安全で、安定した場所に設置してください。
3. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
4. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
7. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
8. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
9. 本体カバーを外さないでください。
10. 本製品は、屋内専用です。屋外で使用した場合は、保証対象外となります。
11. 周辺温度が40度を超える環境では、使用しないでください。
12. 壁から約15cm以上離し、通気性のよい場所に接地してください。
13. 布やシート等をかぶせないでください。
14. 周辺に、可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようご注意ください。
15. 本製品に液体がかからないよう、また雨天や湿気にさらさないようご注意ください。
火災や感電の原因となります。
16. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
17. 故障が生じた場合は、販売店、もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
18. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。

※ 製品の仕様は改良のため予告無く変更する場合がございます。

各部の名称

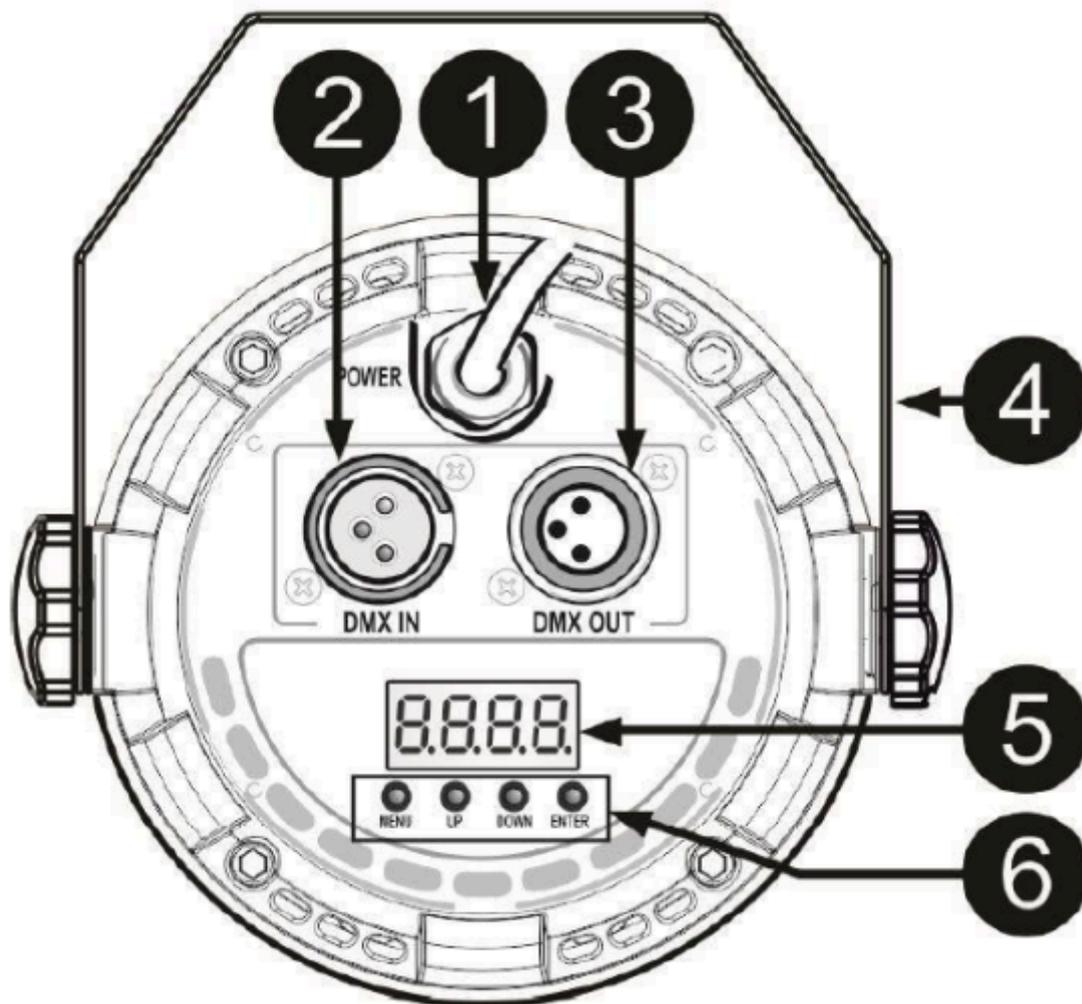

1	電源ケーブル
2	3PIN XLR DMX入力端子
3	3PIN XLR DMX出力端子
4	ハンギングブラケット
5	ディスプレイ
6	ナビケーションボタン

基本操作

ディスプレイ下にある4つのボタンで操作します。

MENU ボタン	・メニューを表示する ・前の画面に戻る
UP ボタン	・メニューリストを上へ移動 ・数値を増加
DOWN ボタン	・メニューリストを下へ移動 ・数値を減少
ENTER ボタン	・決定、保存、確認、選択


システムメニュー

メインメニュー	機能
3C08	バージョン
A001-A512	スタートアドレス
3CH/A7CH/B7CH	チャンネルモード
CC00-CC99	カラーチェンジ
EE00-EE99	カラーチェイス
HH00-HH99	ブレスライトエフェクト
FF00-FF99	カラーフェード
F000-F255	ストロボエフェクト
So00	サウンドアクティブプログラム
Sn00-Sn99	サウンドアクティブ感度
R000-R255	赤
G000-G255	緑
B000-B255	青
L000-L255	マスターディマー
T000-T255	機能なし

SL00	スレーブモード
AU01	オートモード


DMXアドレスの設定

1. ディスプレイにAXXX (XXXは任意の数字)が表示されるまでMENUボタンをおします。
2. UP/DOWN ボタンを押し、希望のスタートアドレスを設定します。
3. 【ENTER】 ボタンを押します。

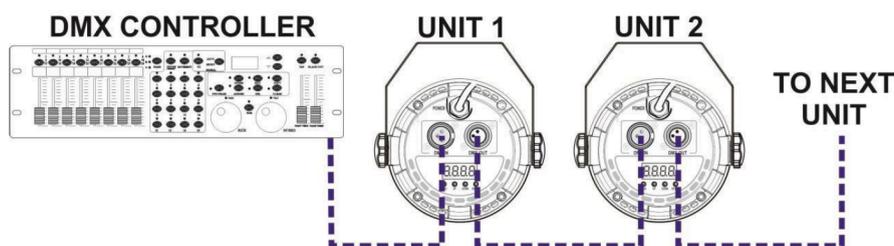

マスター・スレーブモードの設定

1. ディスプレイにAXXX (XXXは任意の数字)が表示されるまでMENUボタンをおします。
2. UP/DOWN ボタンを押し、すべての灯具のアドレスをA001に設定します。
3. Master機、Slave機をDMXケーブルで接続します。

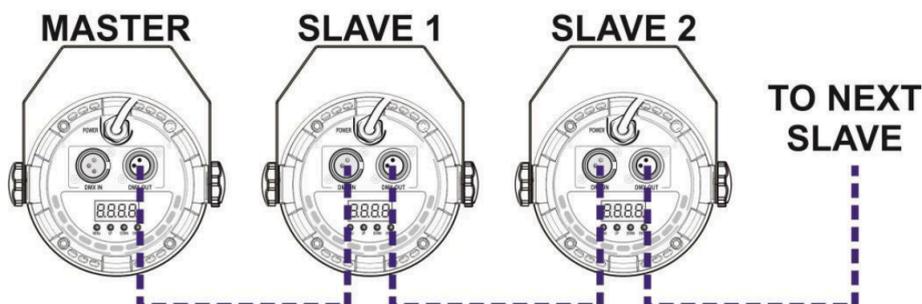

オペレーションモード

サウンドアクティブモードの設定

1. ディスプレイにSo00 - So01 何れかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. UP/DOWNボタンを使い、So00 - So01 まで任意の値を表示させます。
4. ENTERボタンを押します。

スタティックカラーモードの設定

1. ディスプレイに Au00 - Au07 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. UP/DOWNボタンを使い、Au00 - Au07の任意の値を設定します。
4. ENTER ボタンを押します。

カラーチェンジモード

1. ディスプレイに CC00 - CC99 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. UP/DOWNボタンを使い、CC00 - CC99 の任意の値を設定します。
4. ENTER ボタンを押します。

カラーミキシングモード

1. ディスプレイに EE00 - EE99 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. UP/DOWNボタンを使い、EE00 - EE99 の任意の値を設定します。
4. ENTER ボタンを押します

フラッシュスピード

1. ディスプレイに F000 - F255 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. UP/DOWNボタンを使い、F000 - FF255 の任意の値を設定します。
4. ENTER ボタンを押します

DMXチャート

3チャンネルモード

チャンネル	値	機能
1	0-255	赤
2	0-255	緑
3	0-255	青

7Aチャンネルモード

チャンネル	値	機能
1	0-255	Master
2	0-255	赤
3	0-255	緑
4	0-255	青
5	0-255	ストロボ
6	0-255	スタティックカラー・カラーチェンジ・カラーフェード・Sound Active
7	0-255	サウンドアクティブ感度、オープログラムスピード

7Bチャンネルモード

チャンネル	値	機能
1	0-255	赤
2	0-255	緑
3	0-255	青
4	0-255	Master
5	0-255	ストロボ
6	0-255	スタティックカラー・カラーチェンジ・カラーフェード・Sound Active
7	0-255	サウンドアクティブ感度、オーブプログラムスピード

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで20日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前は、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMXで動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

