


【ハーモニカの使用について】


- トンボハーモニカをお買い上げいただきありがとうございます。
ハーモニカ使用上の注意点を記載しております。
下記を参考にして演奏をお楽しみください。

● 繊細な部品



約 0.03mm

ハーモニカのリードは非常に繊細な部品です。
リードプレートに空いている窓と、固定されたリードの隙間は約 0.03mm です。
ご購入直後でもこの隙間にホコリや糸くずなどが挟まると、音が出ないなどの原因になります。
またリードは消耗部品です。とても薄い金属片が息により高速で振動します。
練習や演奏によりリードの根元部分が金属疲労を起こし、調律がくるう場合があります。
「音がおかしいな」と思ったら、メーカーに調律や修理といったメンテナンスを依頼しましょう。

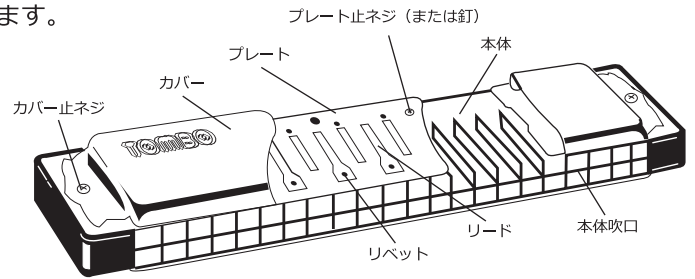

複音ハーモニカの構造

演奏前の注意点と演奏後のお手入れについて

【はじめに】

- 吹く前に必ずうがい、歯磨きをしてください。

【練習後の清掃方法】

- ハーモニカを乾いた布でくすみ、
吹き口を下にして上下に 2 ～ 3 回空振りして水気を取り除いてください。
※叩くと衝撃により不具合の原因となりますのでお控えください。
- ノンアルコールのトンボハーモニカクリーナーをガーゼ等に湿らせ、
吹き口やカバー全体を拭きあげてください。
その後、残った水分を乾拭きして仕上げてください。
※アルコールや洗剤などの薬品を使用しないでください。
ハーモニカの本体割れなどの原因となります。
- 「トンボ ハーモニカクリーナー」の使用を推奨しております。(税込 880 円)
ノンアルコールタイプで食品添加物由来の成分を使用しており安全にご使用いただけます。



【保管について】

- お手入れが終わりましたら吹き口を下にして自然乾燥させてからケースの中に入れて保管してください。
※高温多湿の場所はお避け下さい。
- 木製本体の場合、乾燥する季節には唾液や結露の水分の影響により木部が膨張する事があります。
その場合は市販の乾燥剤と一緒に保管するなど木部の水分を取り除いてください。
- また、長時間の練習・演奏には樹脂製本体のハーモニカを使用するなど使い分けをする方も多いです。

【取扱上のご注意】

- 木製本体、バルブ式クロマチックハーモニカは水洗いすることができません。
- またドライヤー等で乾燥させることは、ハーモニカ本体やリードの不具合につながりますのでおやめください。
- リードは消耗品です。金属疲労により音がくるったまま吹き続けるとリードが折れる可能性があります。
定期的な調律・調整を推奨いたします。メーカーにて承っておりますので買い求めの販売店、
または株式会社トンボ楽器製作所までお問い合わせください。

販売店名



株式会社 トンボ楽器製作所
<https://www.tombo-m.co.jp>

【お客様サポート専用フリーダイヤル】※個人・一般のお客様専用ダイヤルです。

☎ 0120-3121-41 (月～金曜日10:30～18:00)