


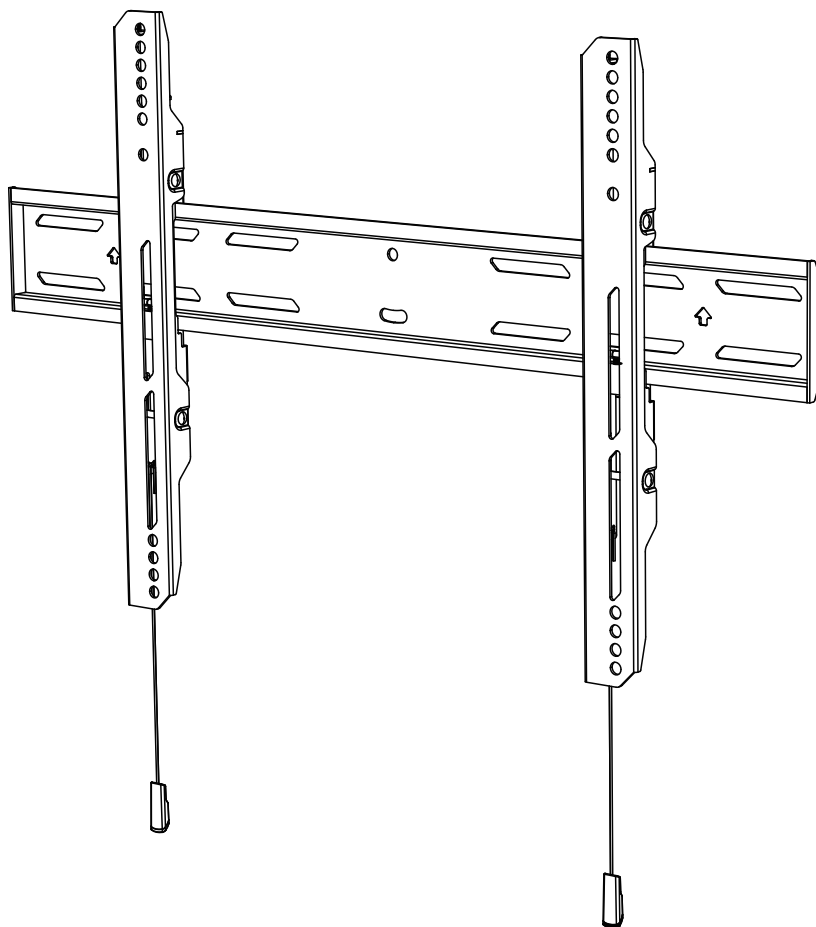


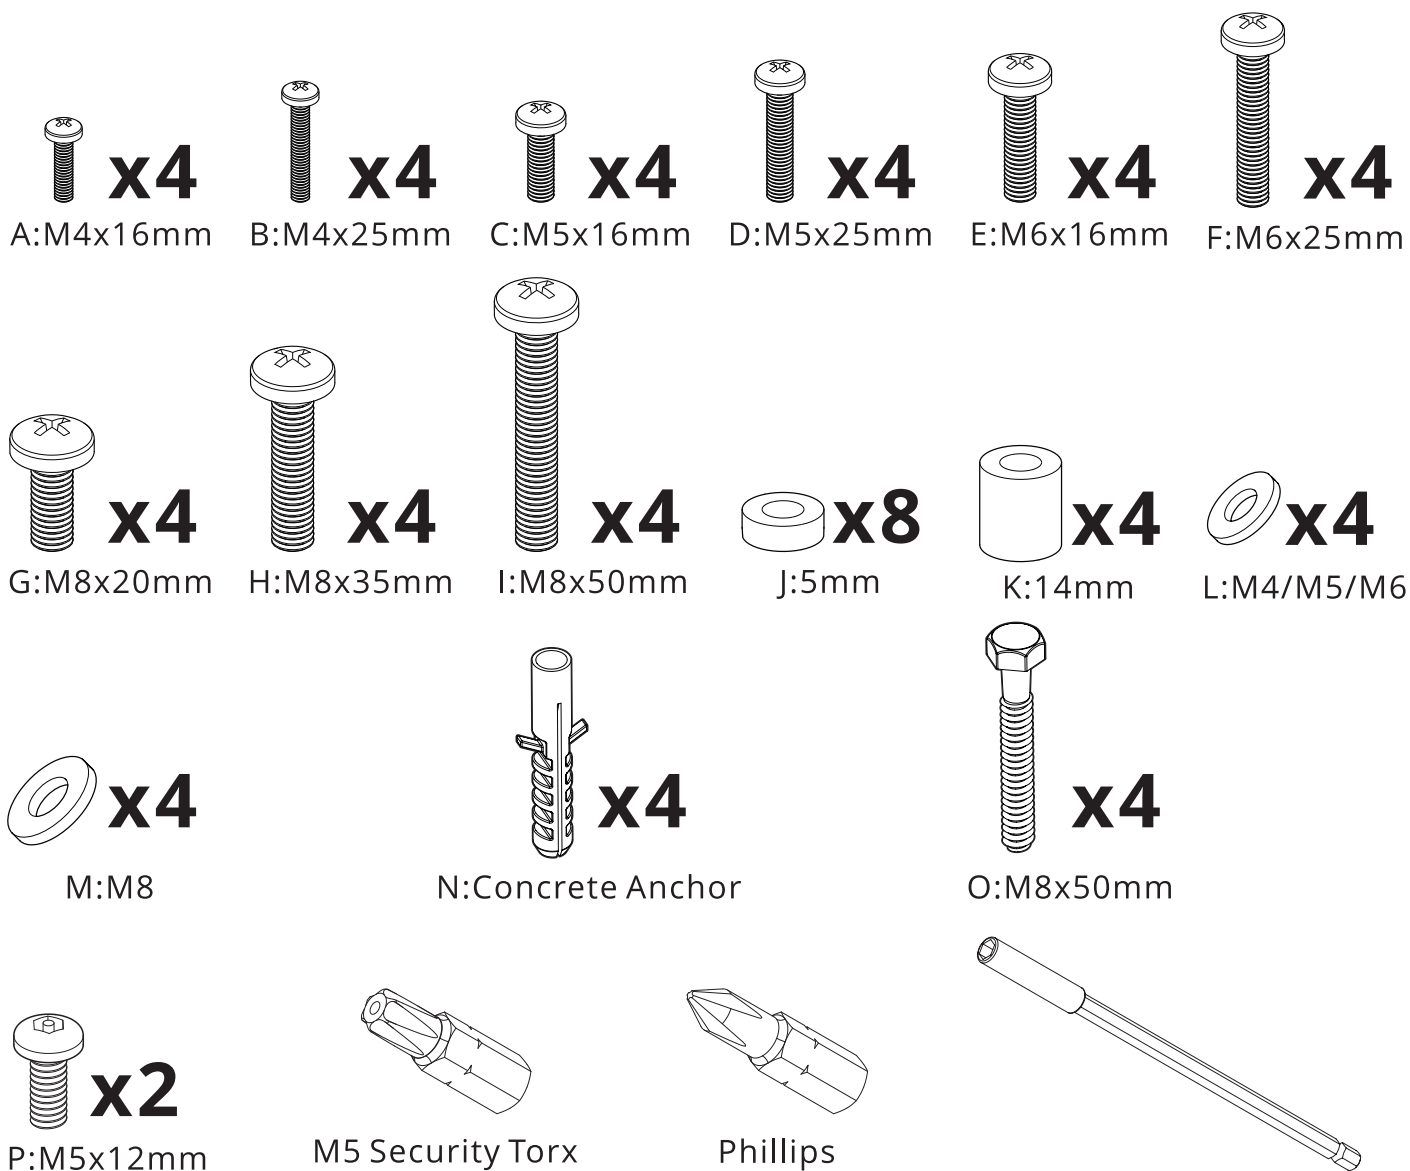

CFW5B






梱包に含まれるもの





組み立てに必要な工具

木製の壁用

コンクリートの壁用

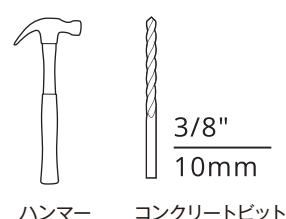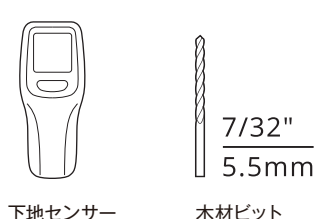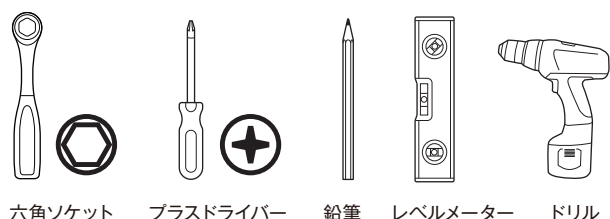


1.TVにTV固定ブラケットを取り付けます

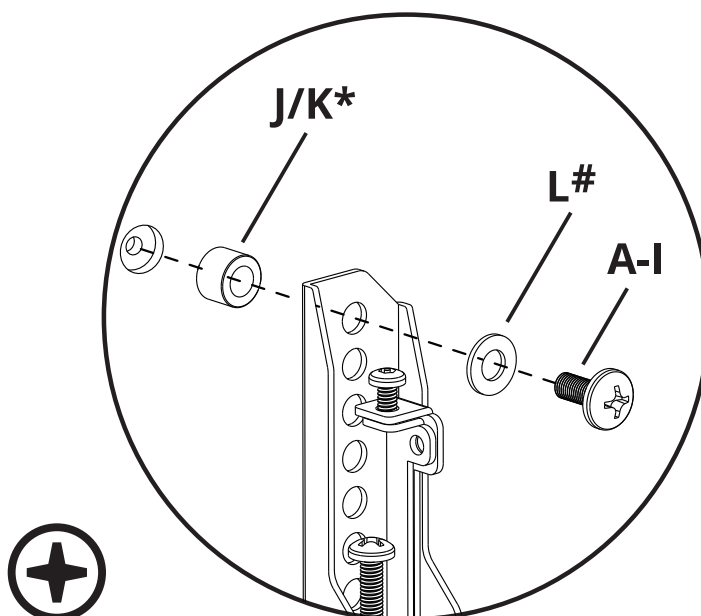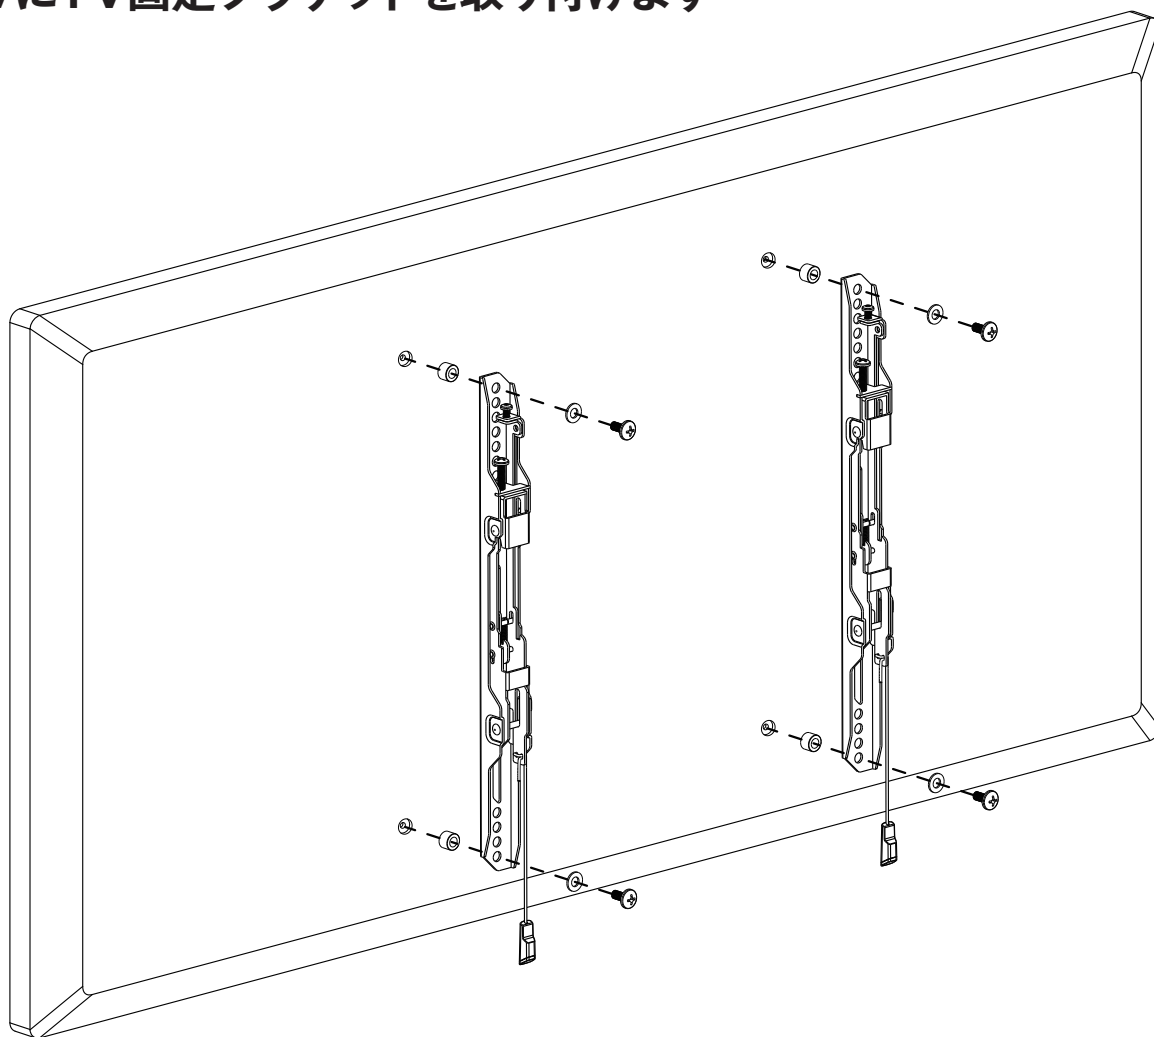


ワッシャはM4/M5/M6ネジのときのみ使用

* オプション


2.TV取り外し用の紐の先端は磁石になっています

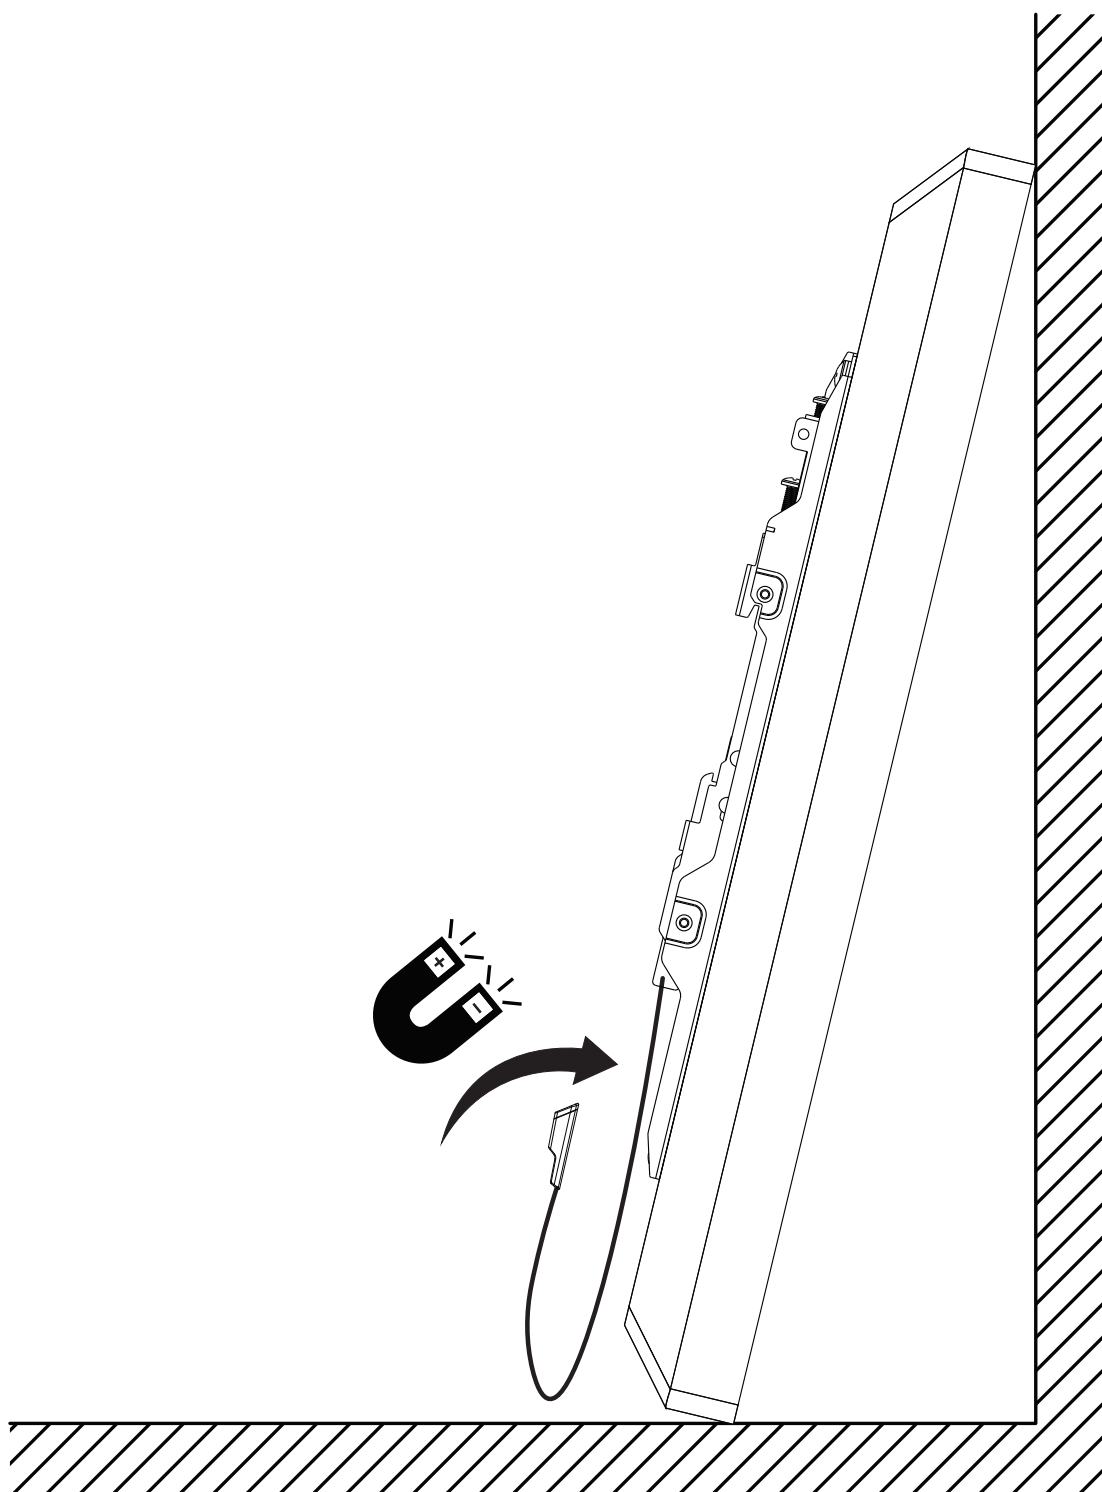






3a.壁面取り付け用部品を取り付けます(木製壁)

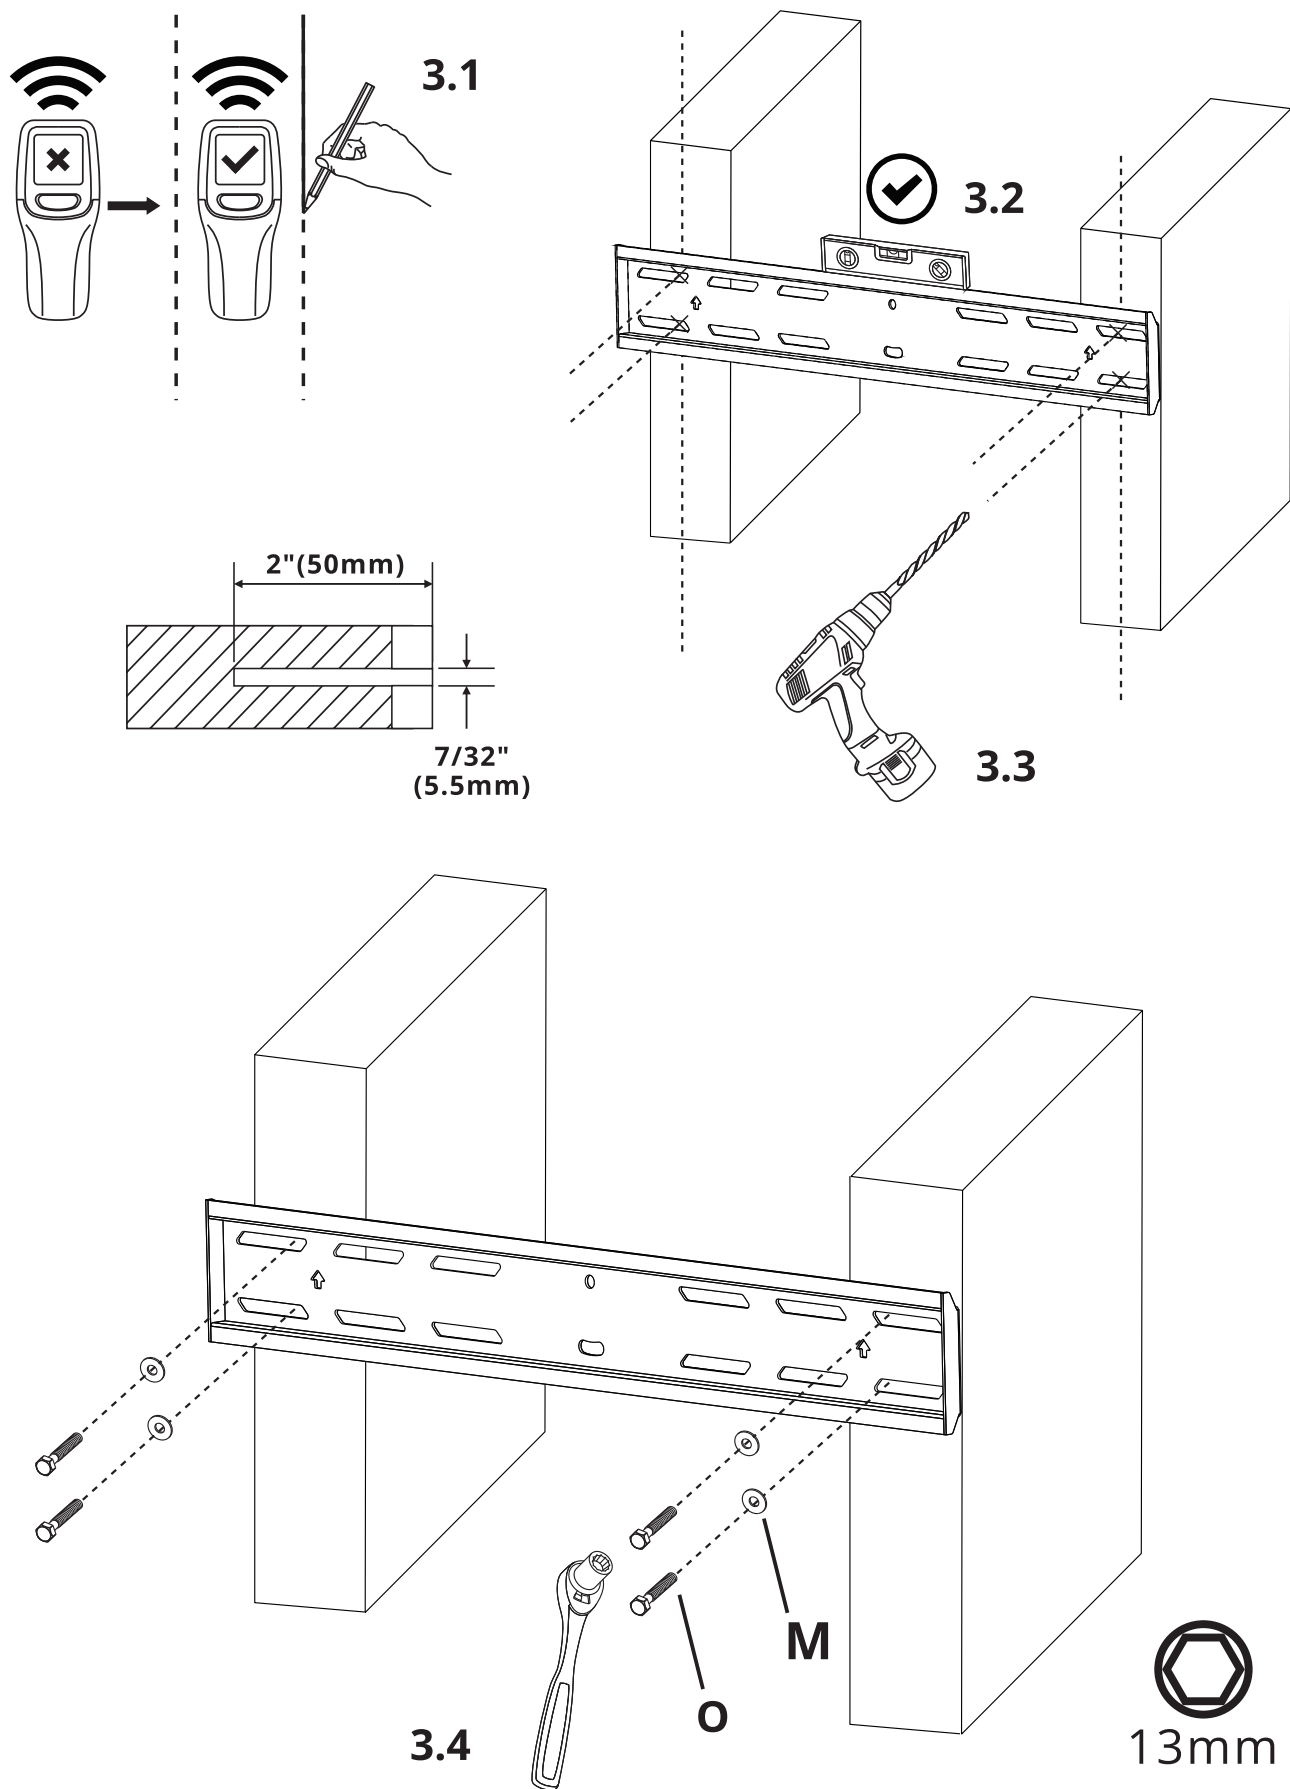


3b.壁面取り付け用部品を取り付けます(コンクリート壁)

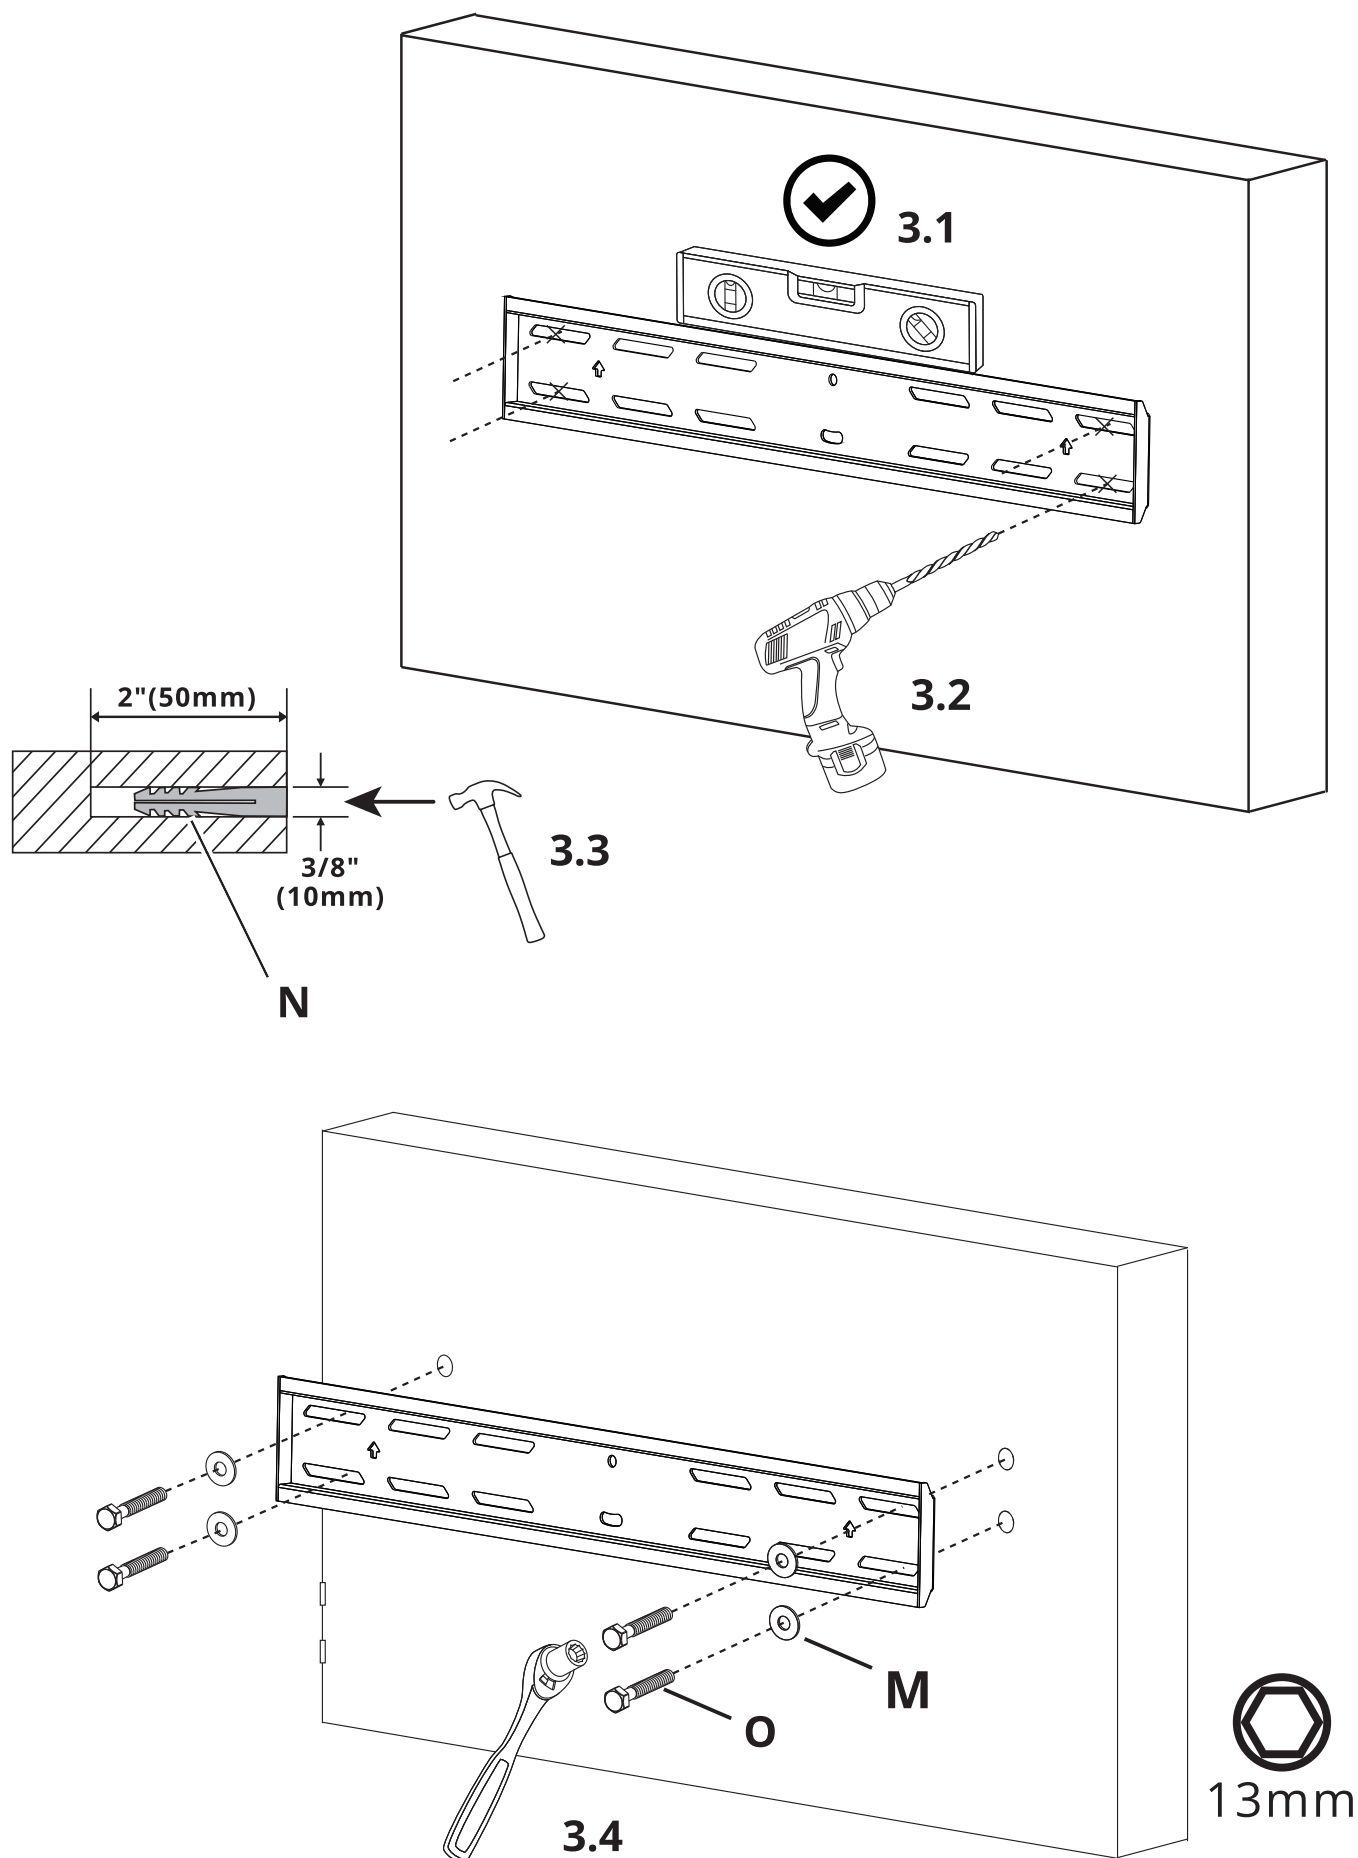

4.TVモニターを取り付けます

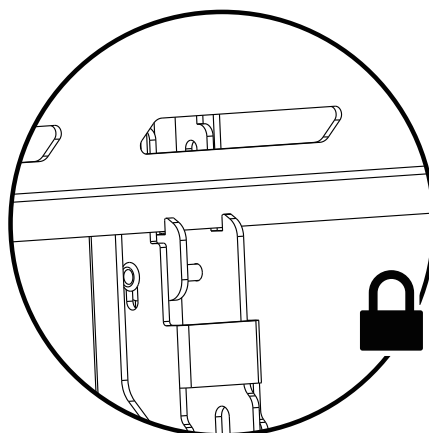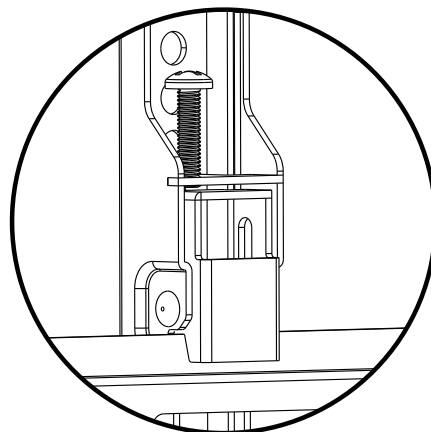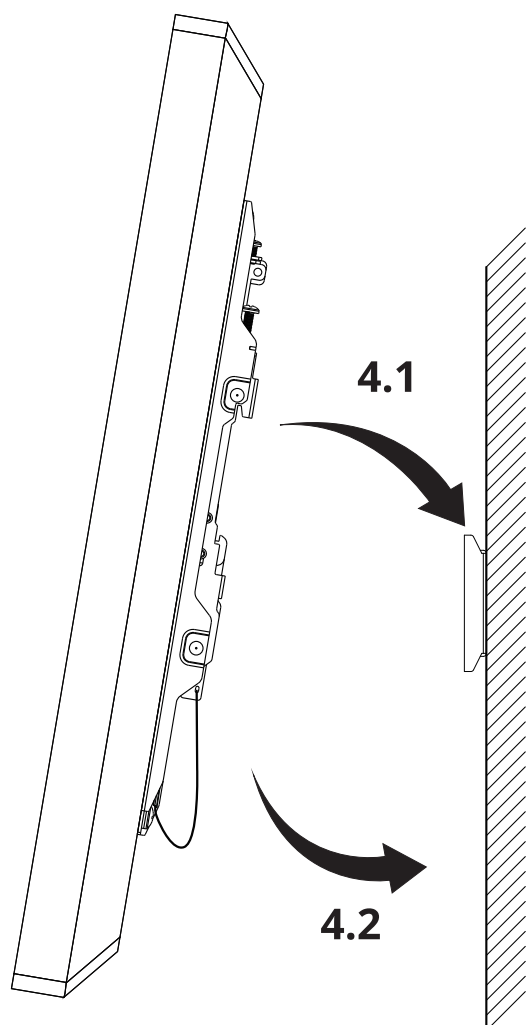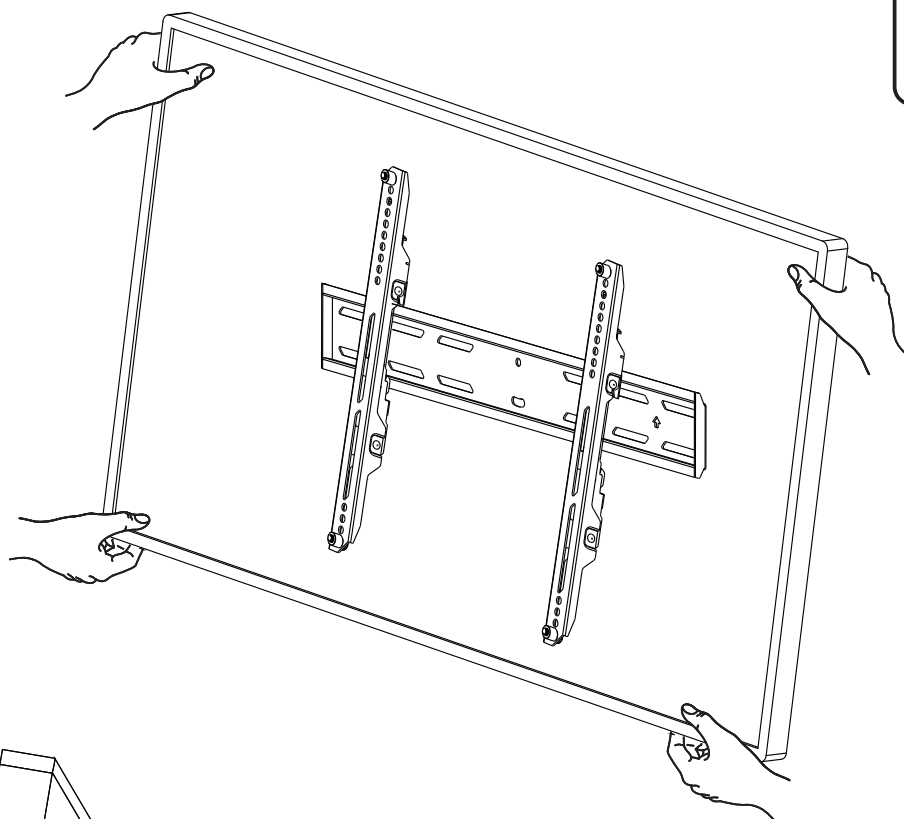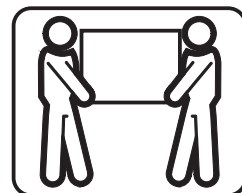


5.TVの傾きを調整します




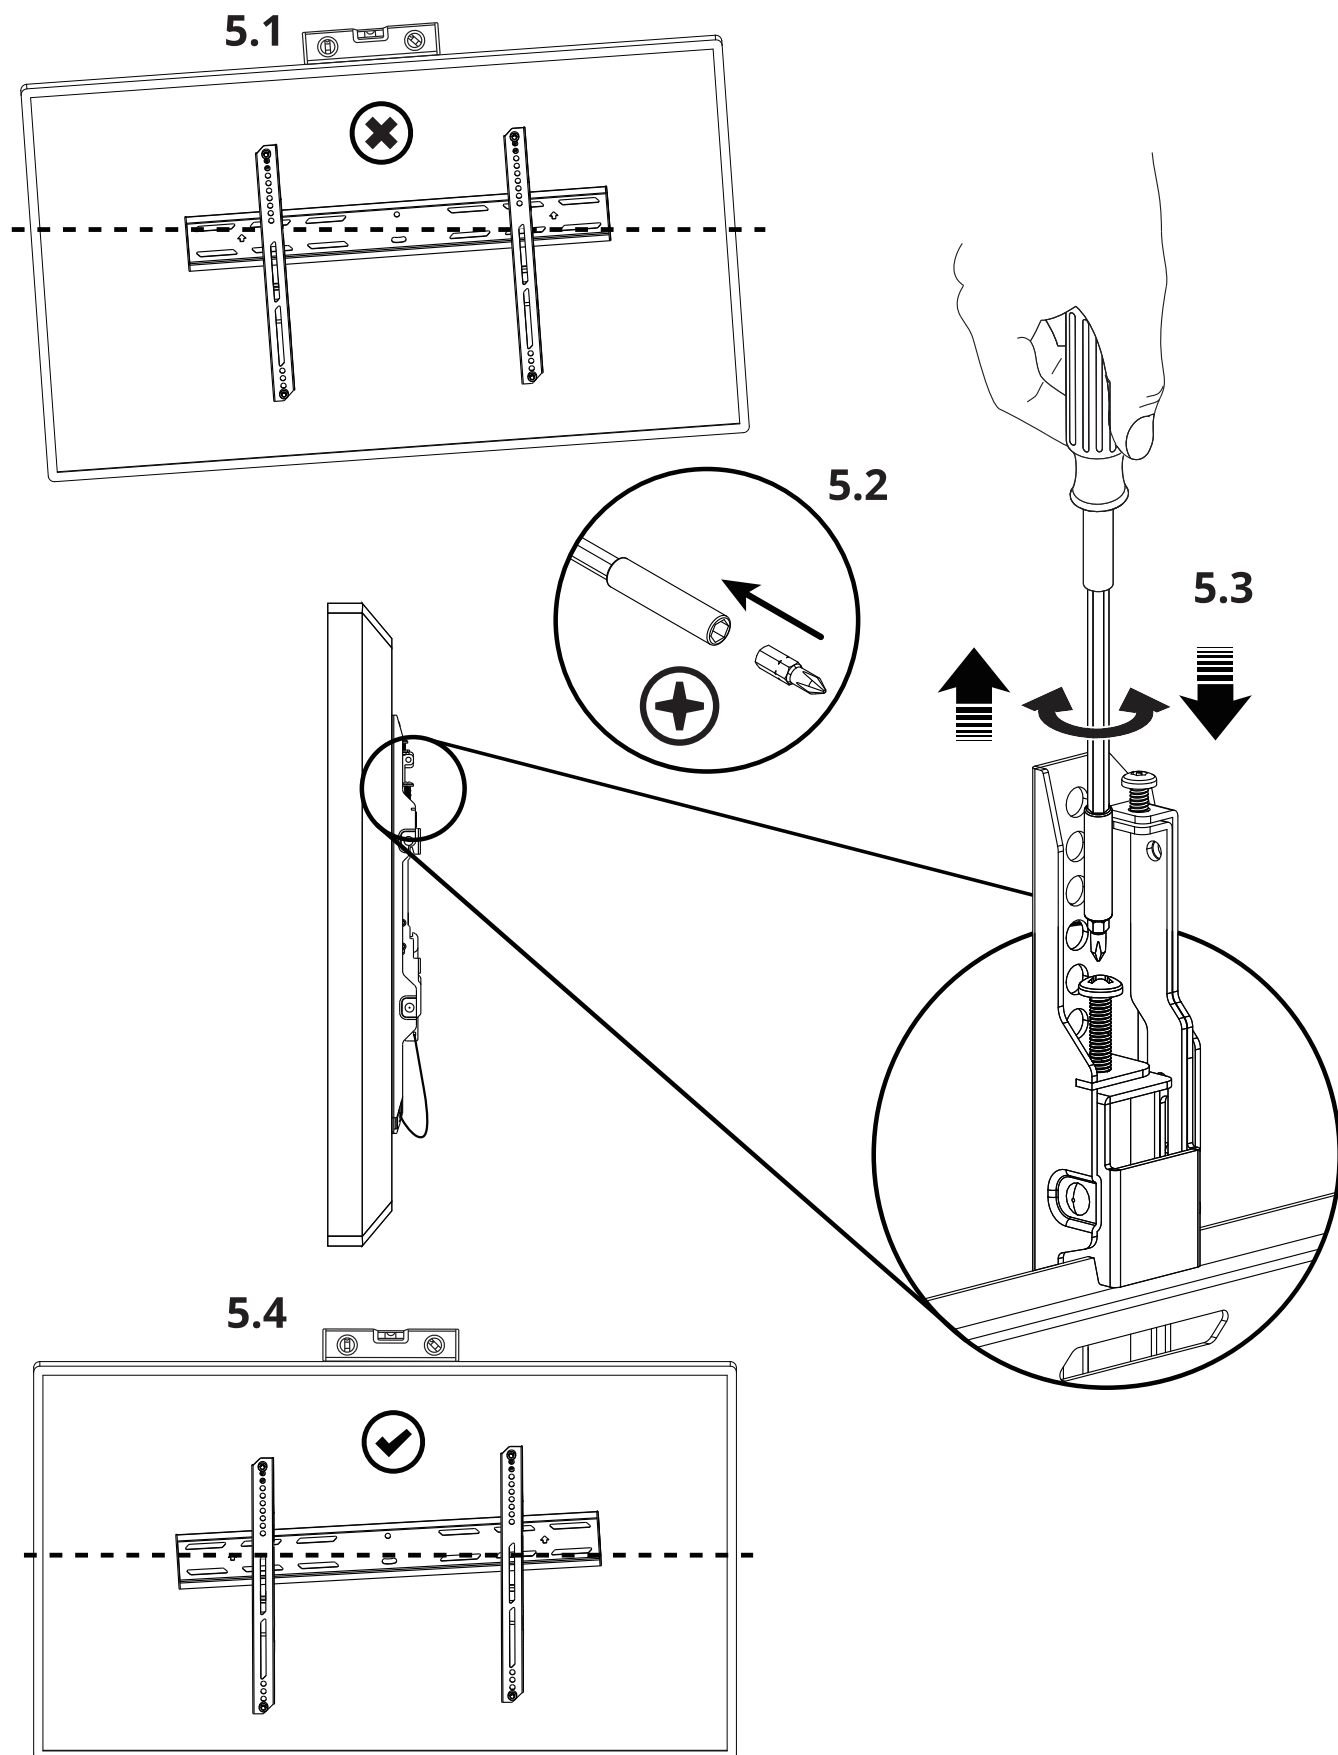


6a.固定用のネジを取り付けできます


6.1

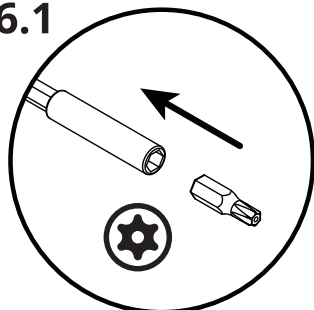

6.2

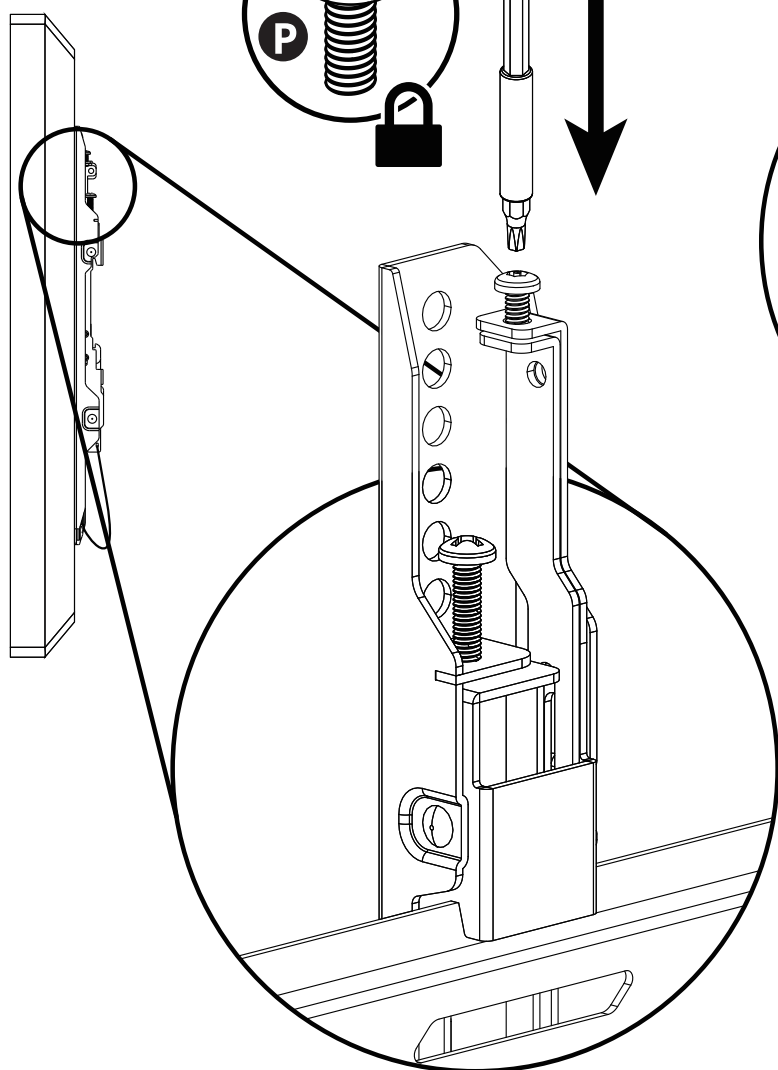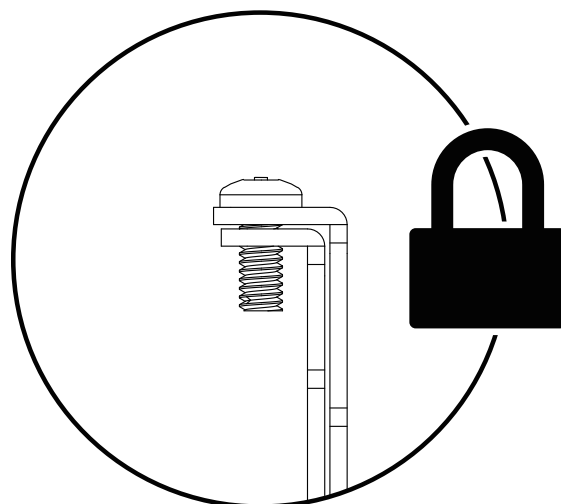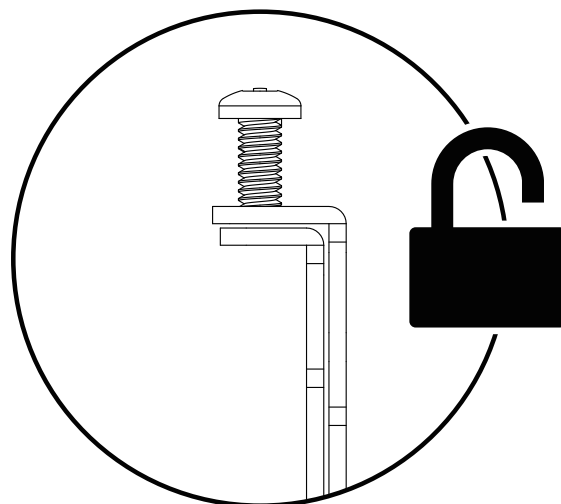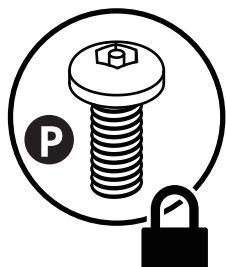


6b. 必要に応じて鍵を取り付けできます

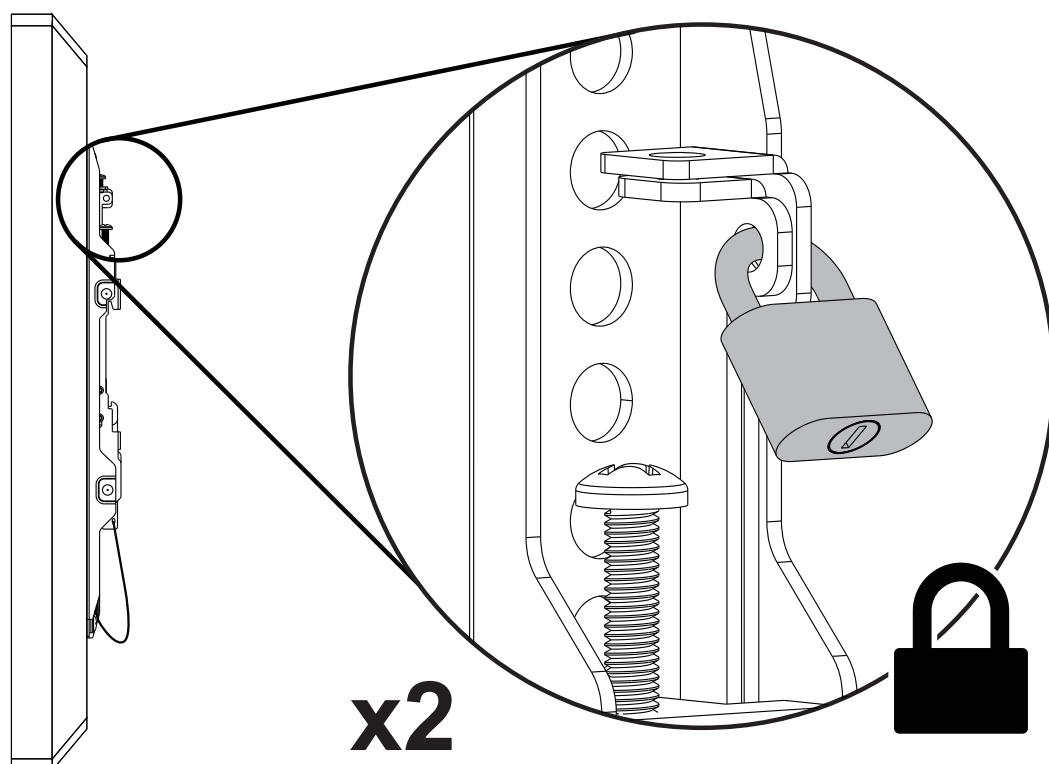


7. TVの取り外し方

7.1

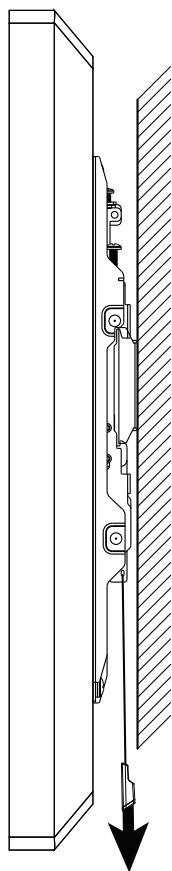

7.2

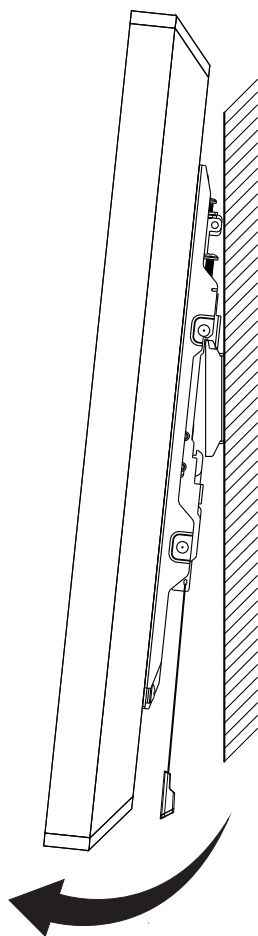

7.3

