




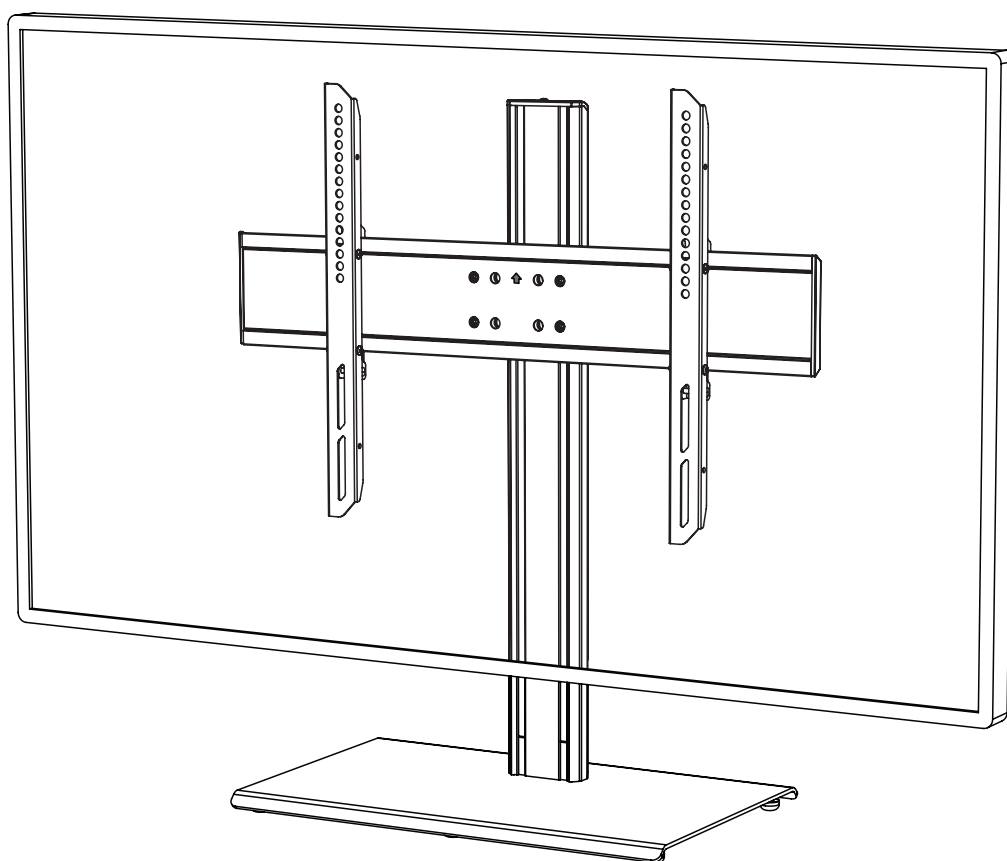

CTS6A




梱包に含まれるもの

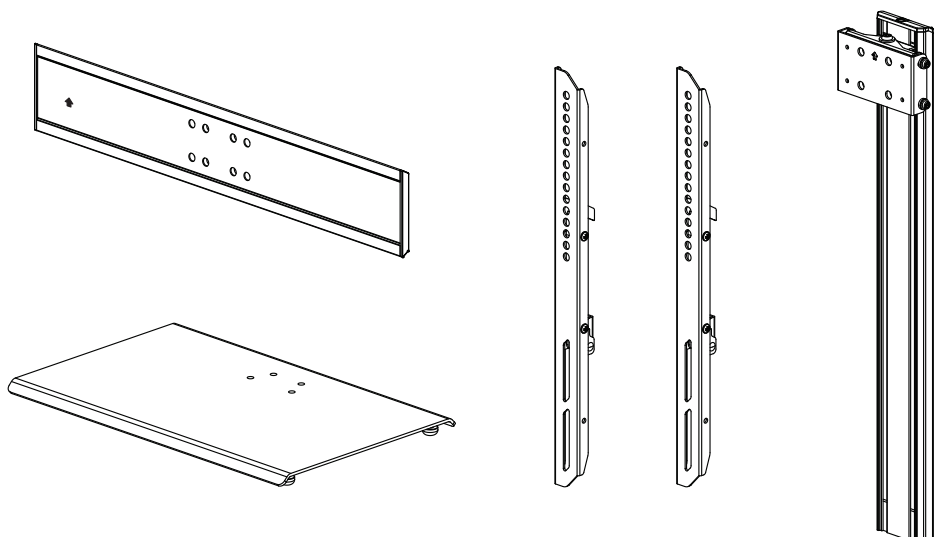


x4

A:M5x12mm




x4

B:M5x30mm




x4

C:M6x16mm




x4

D:M6x35mm




x4

E:M8x20mm



x4

F:M8x35mm



x4

G:M8x50mm




x4

H:5mm



x4

I:10mm




x4

J:14mm



x4

K:M5/M6




x4

L:M8x20mm




x4

M:M6x10mm

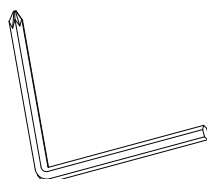

N:5mm




x1

O:M6x50mm




x1

P:M6

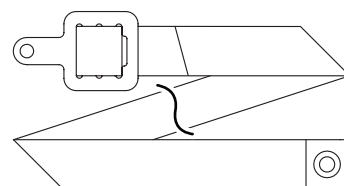

Q:Tether

組み立てに必要な工具



六角ソケット



鉛筆



ドリル





下地センサー



5/32"
4mm
木材ビット

1.TVにTV固定ブラケットを取り付けます


希望の取り付け位置に応じて選択できます

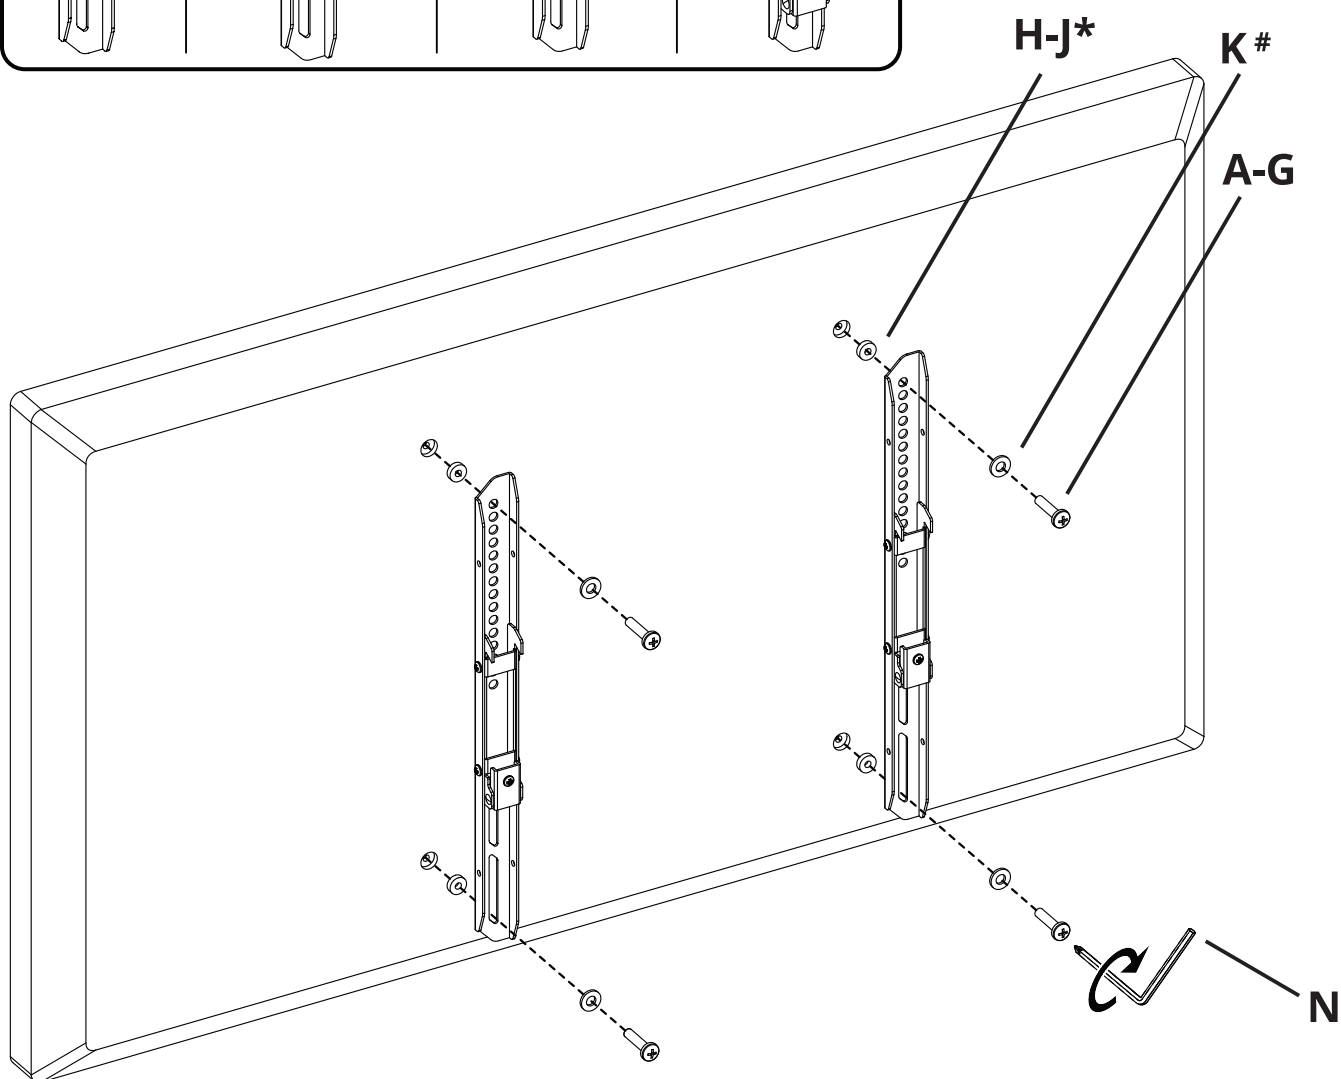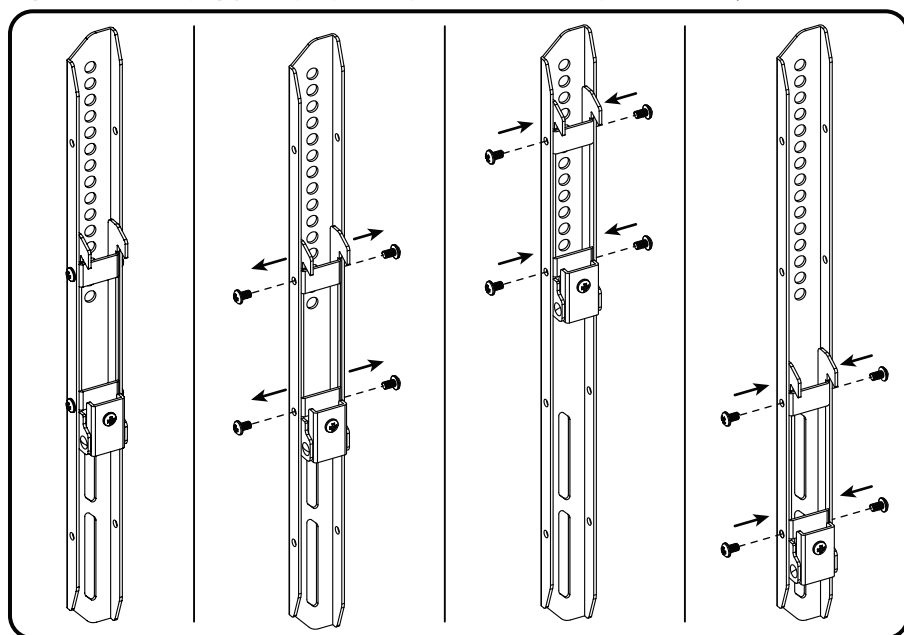


ワッシャはM4/M5/M6ネジのときのみ使用

* オプション




2. スタンド底面を組み立てます

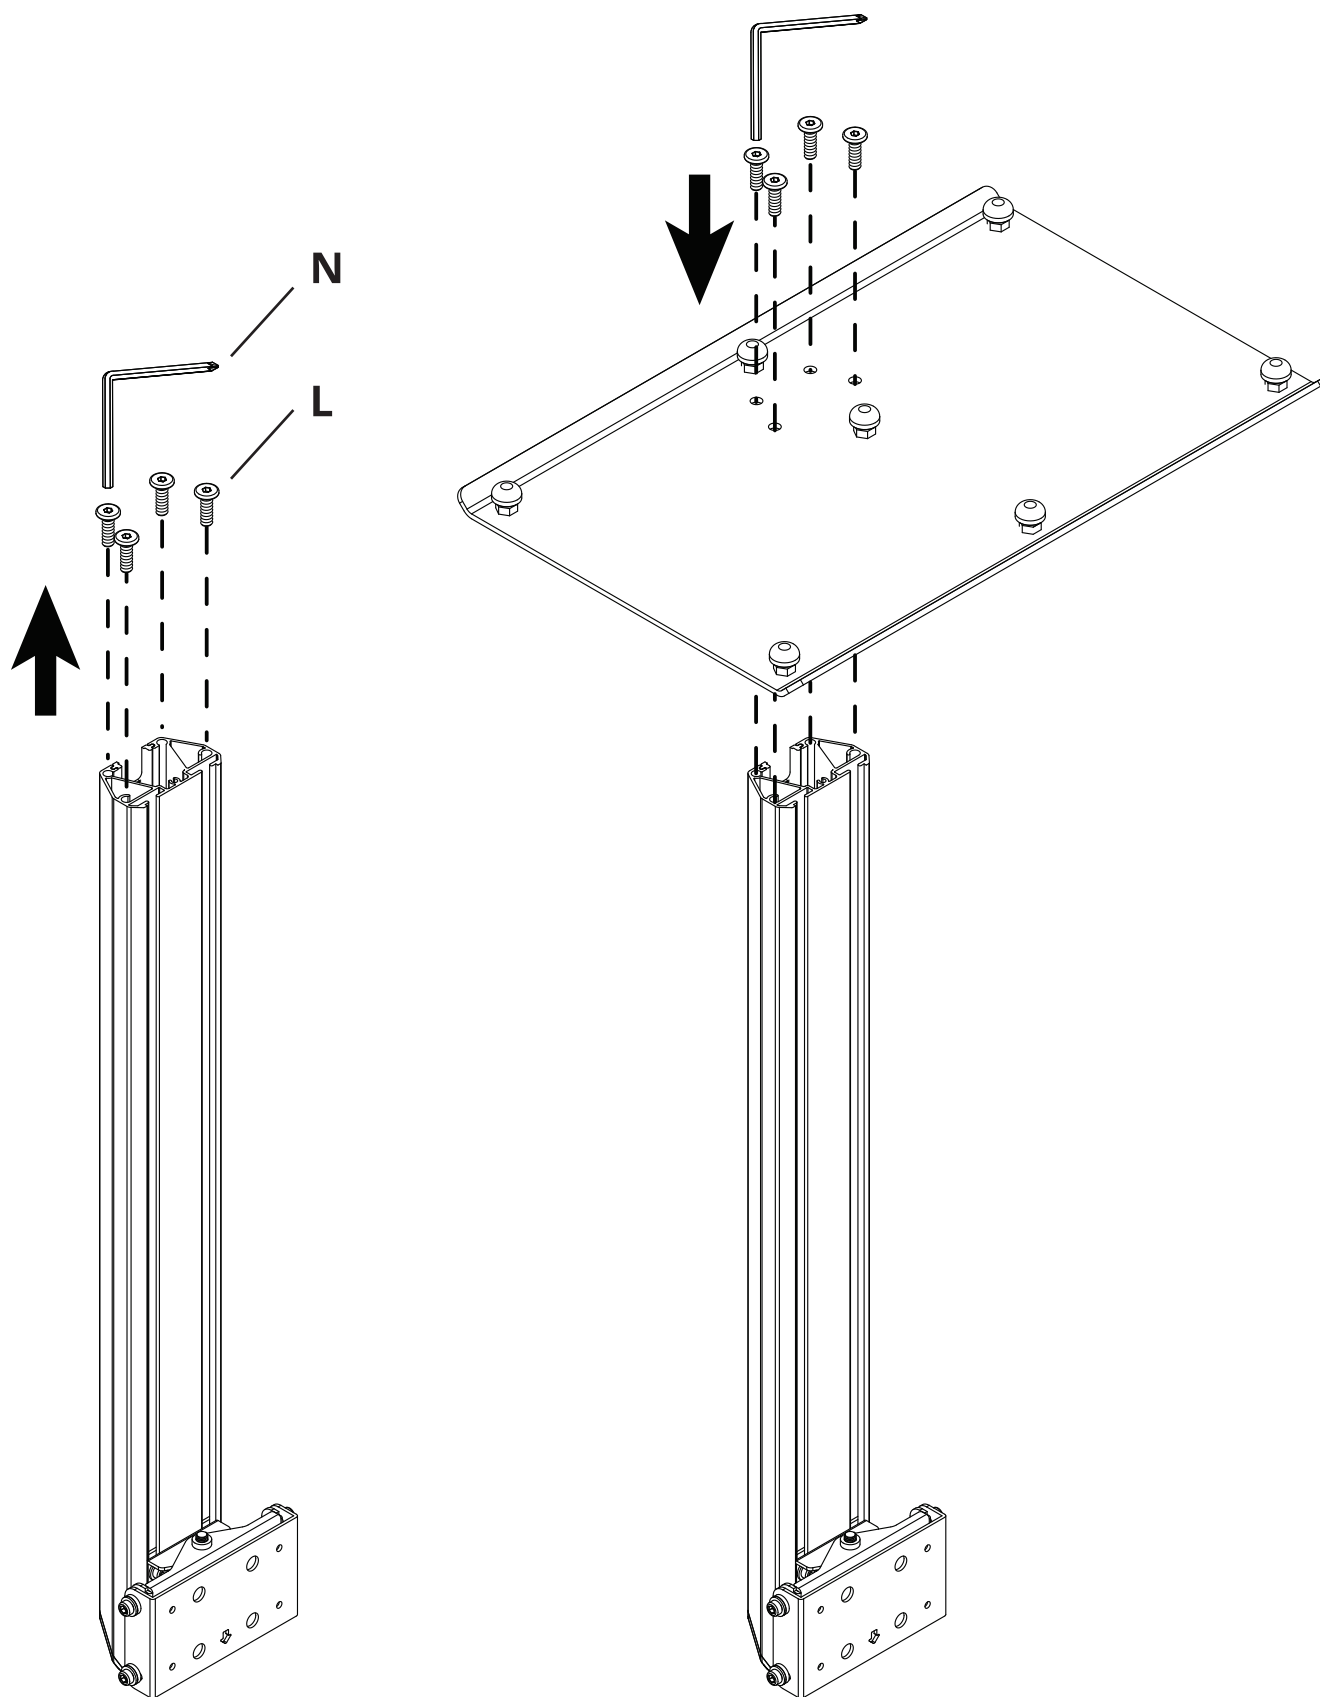




3.スタンドのTVプレートを組み立てます

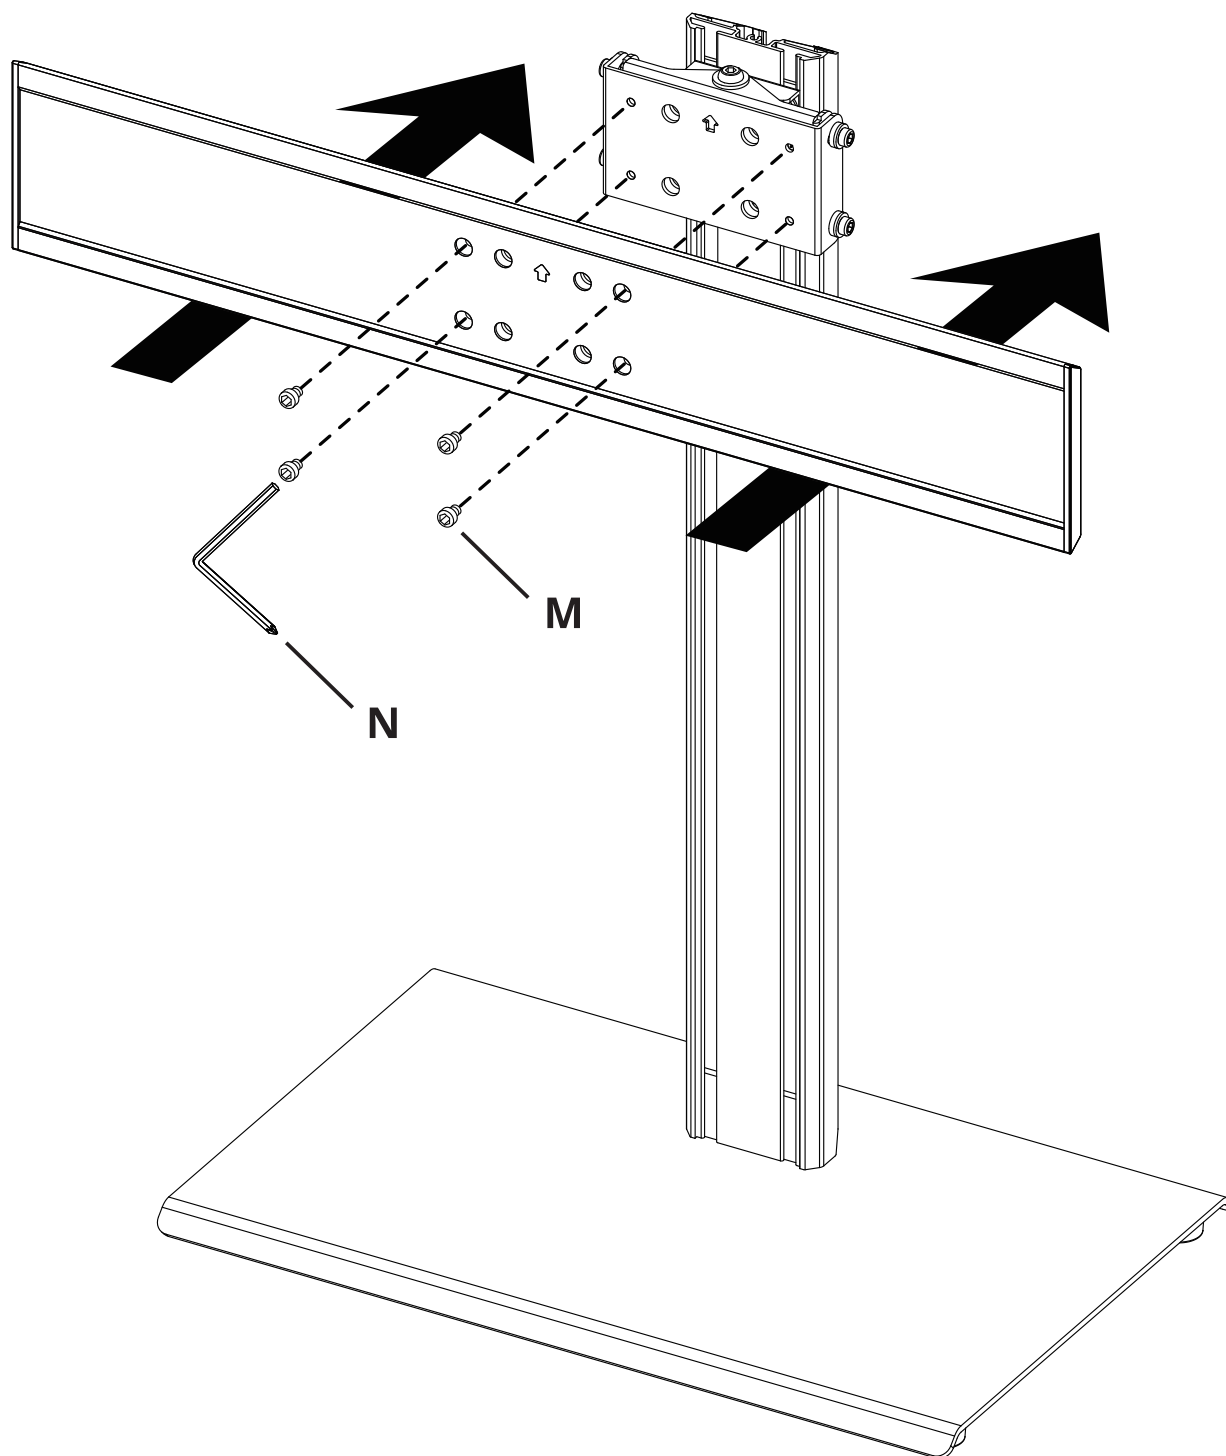


4.高さを調節します

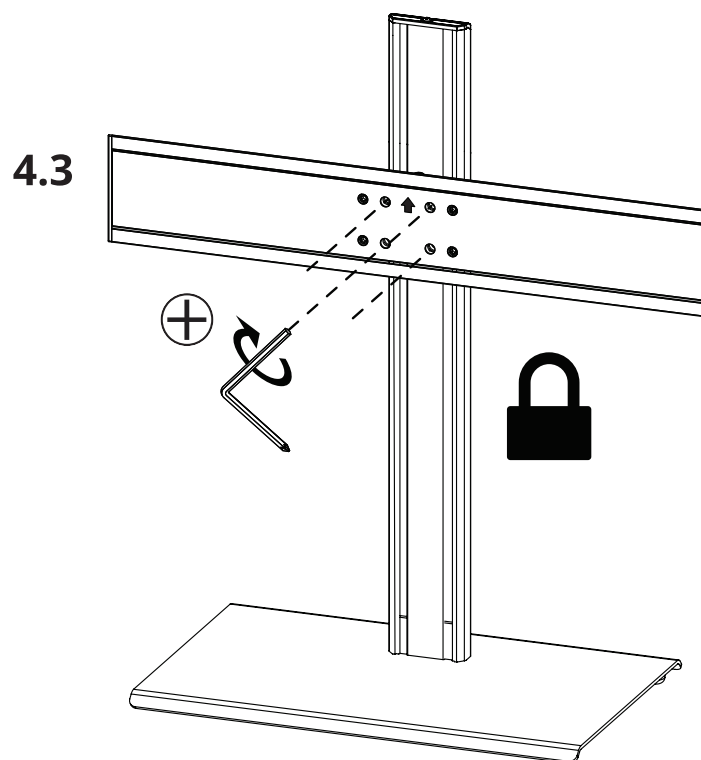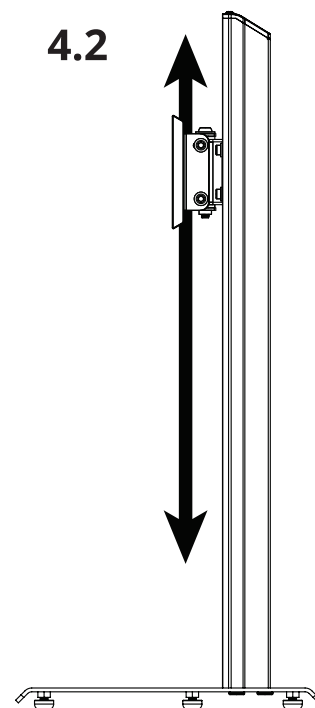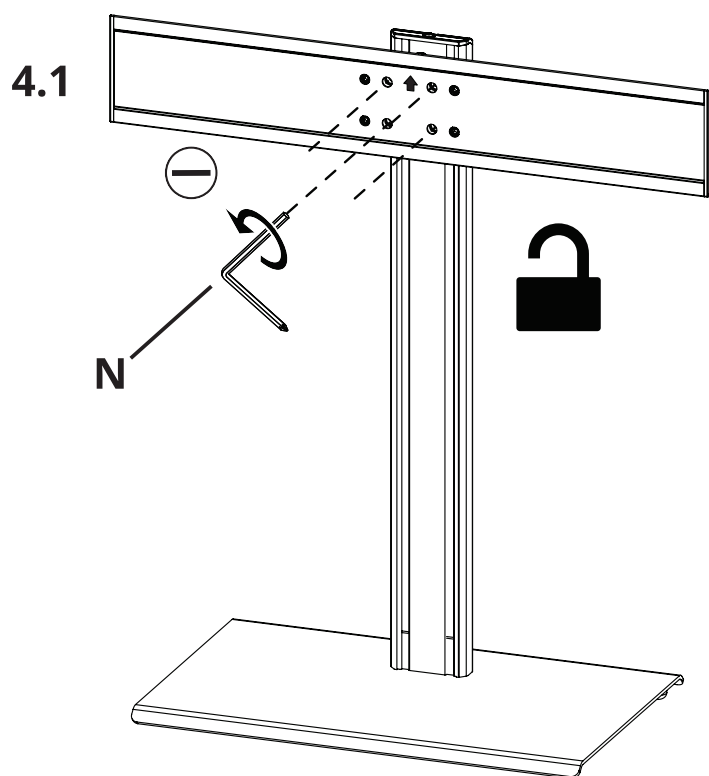


5.TVを取り付けます

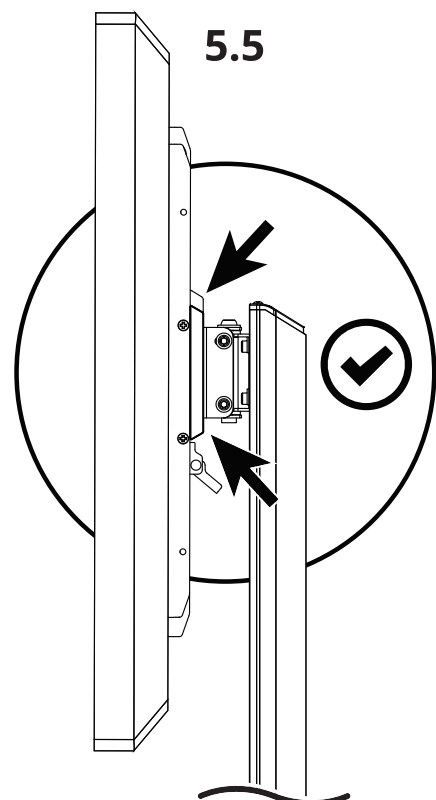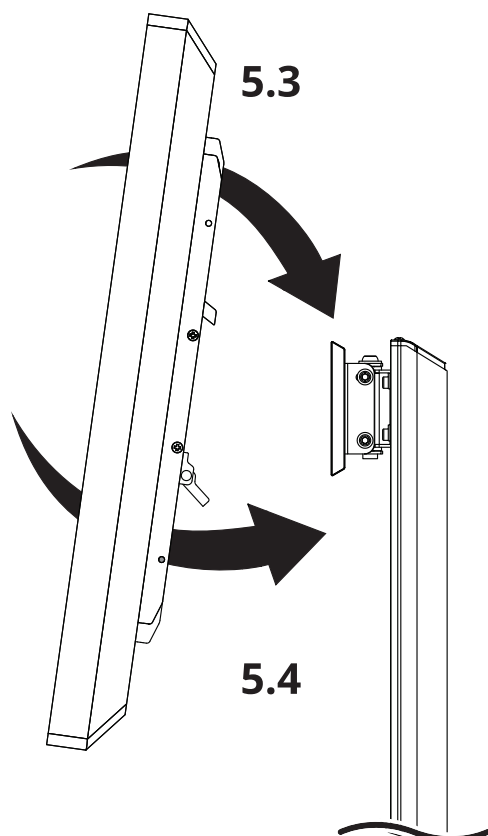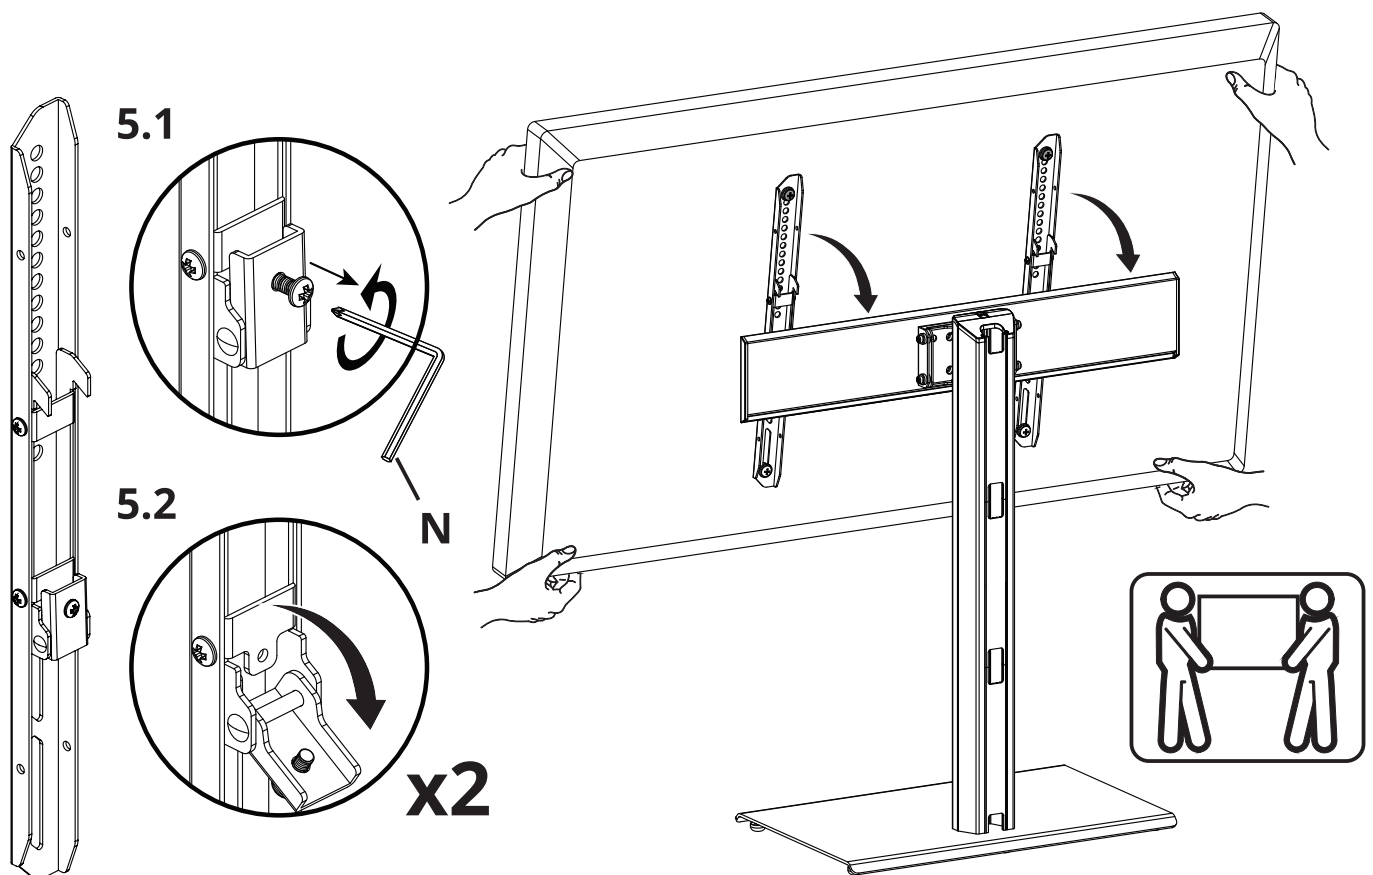


6.TVを固定します

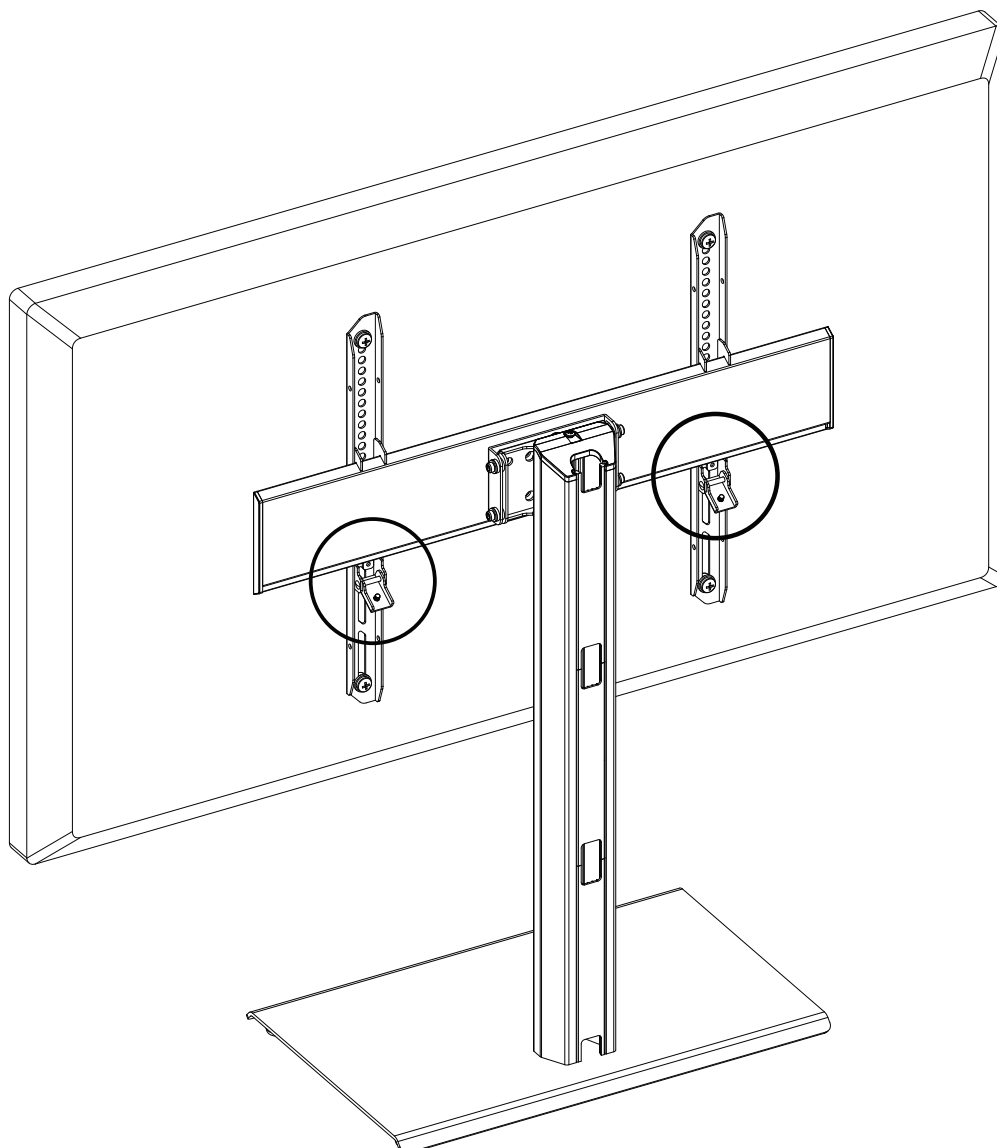





6.1

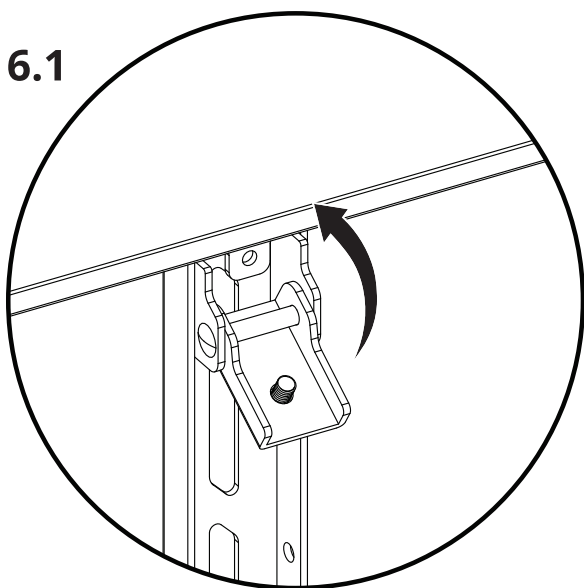


6.2

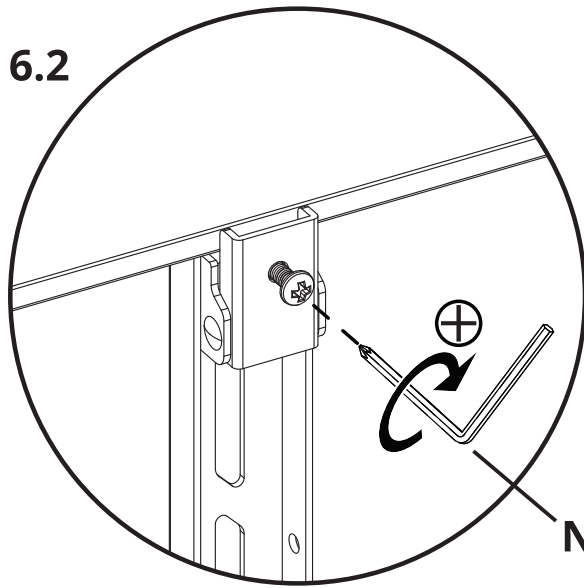


7.配線します

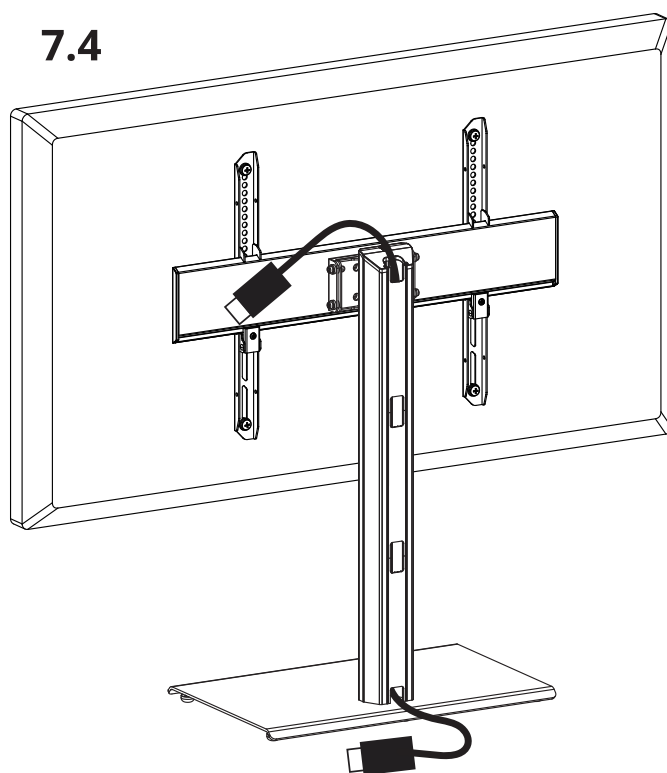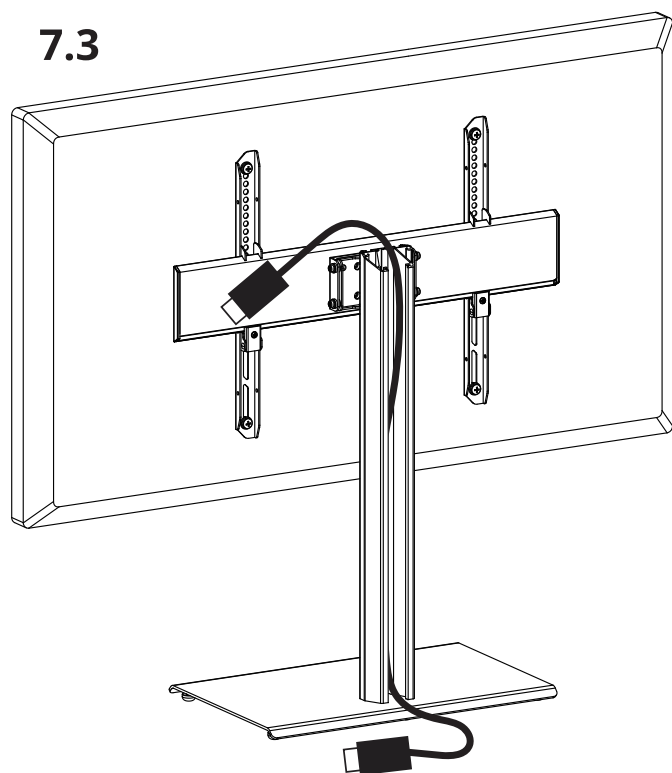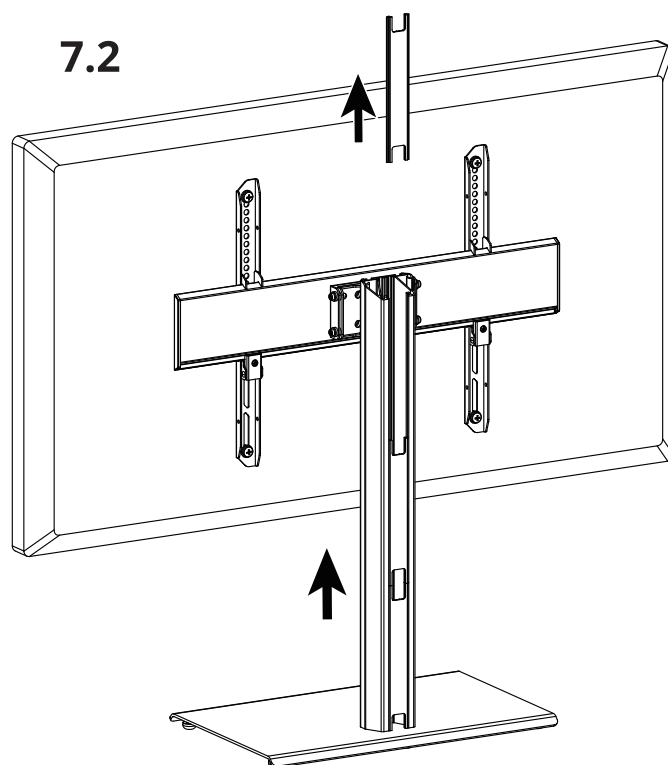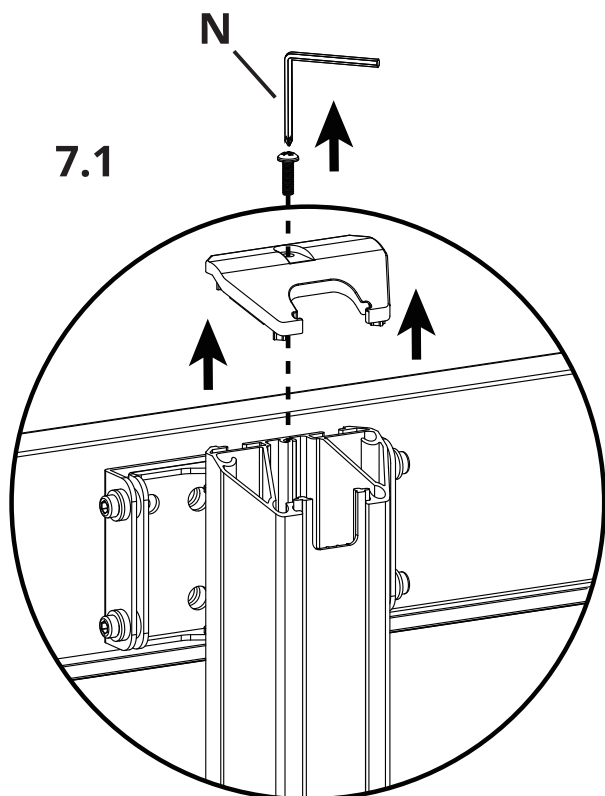

8. 転倒防止のベルトを取り付けます

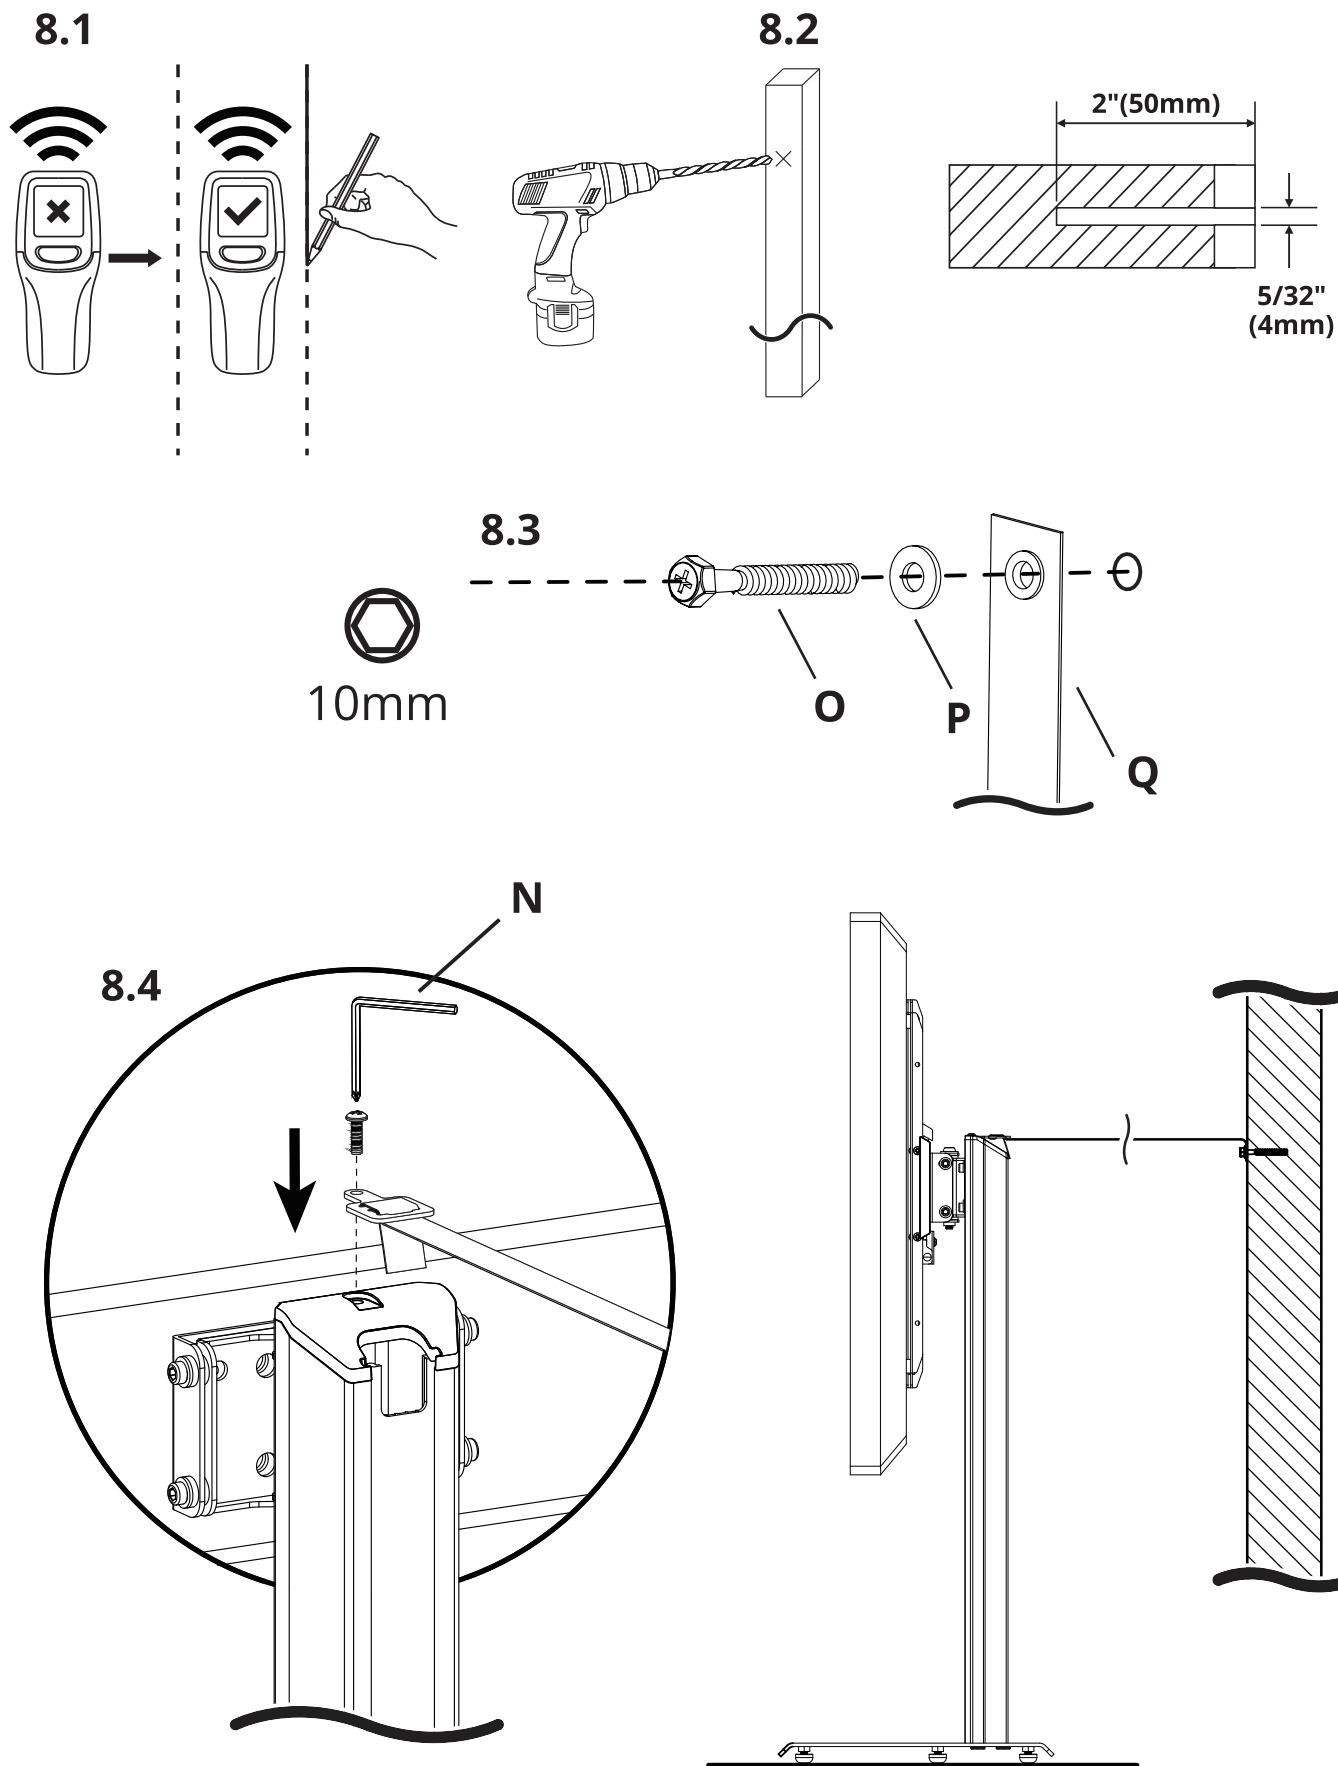

9.最終調整します

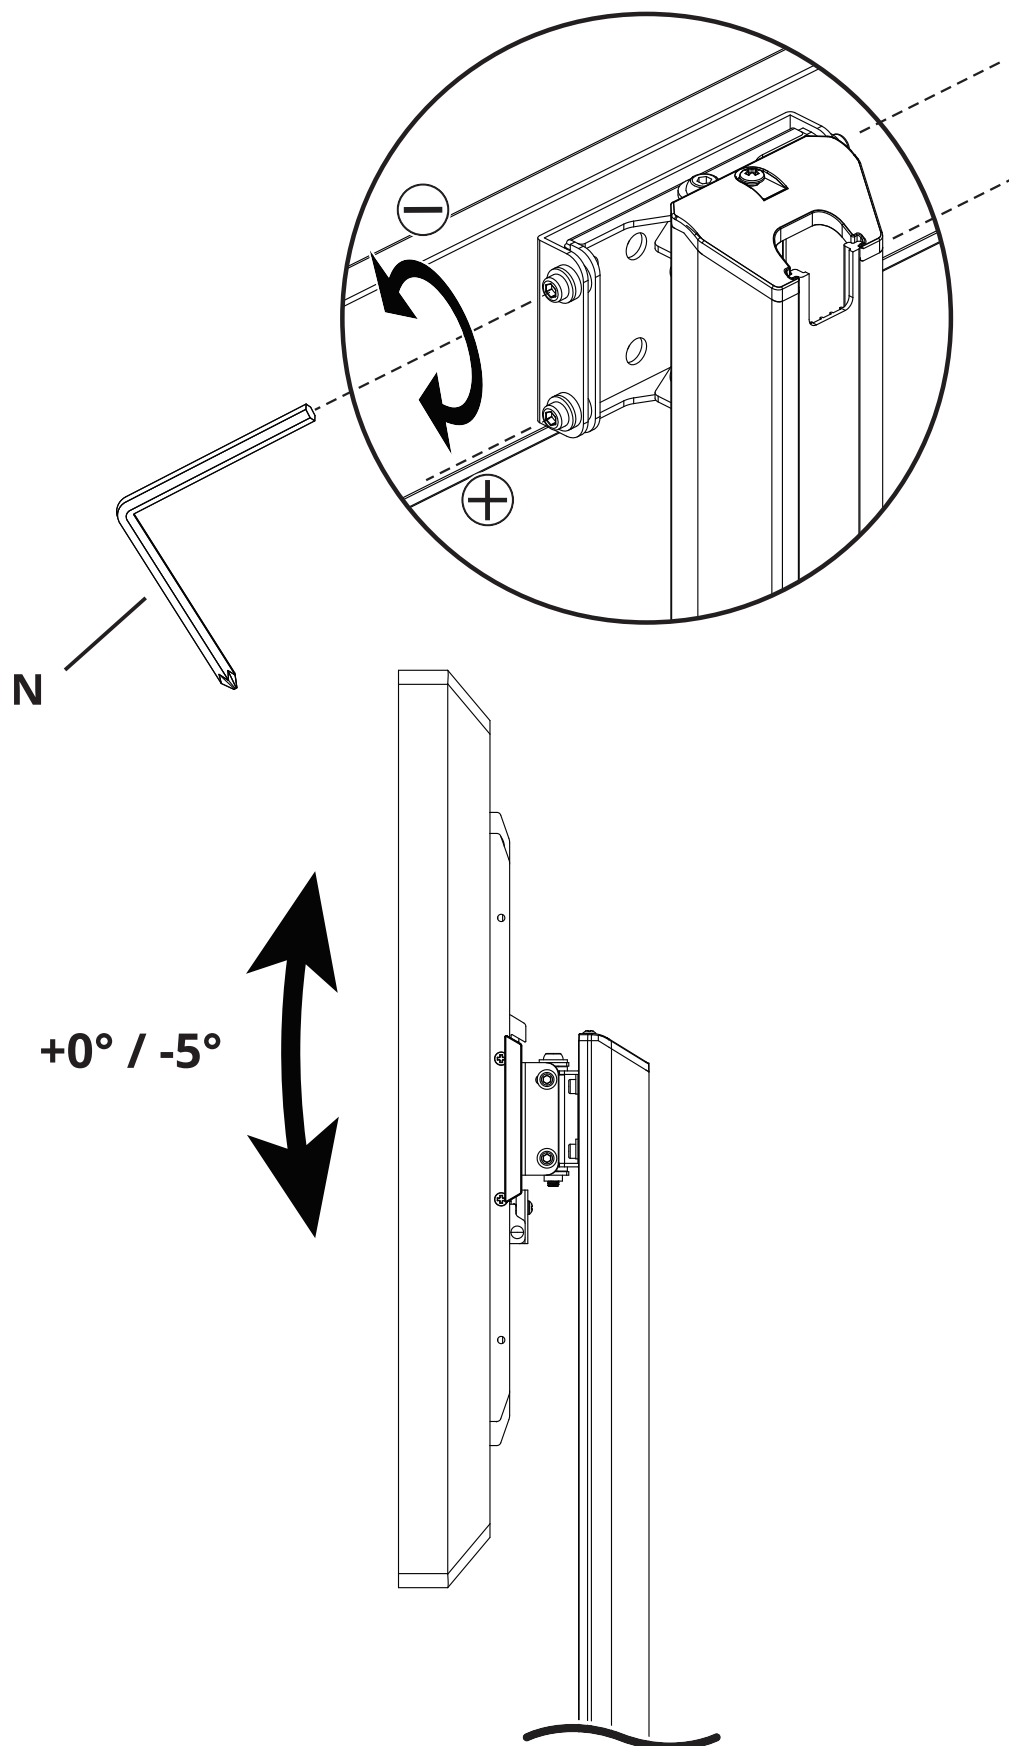



Classic Pro