


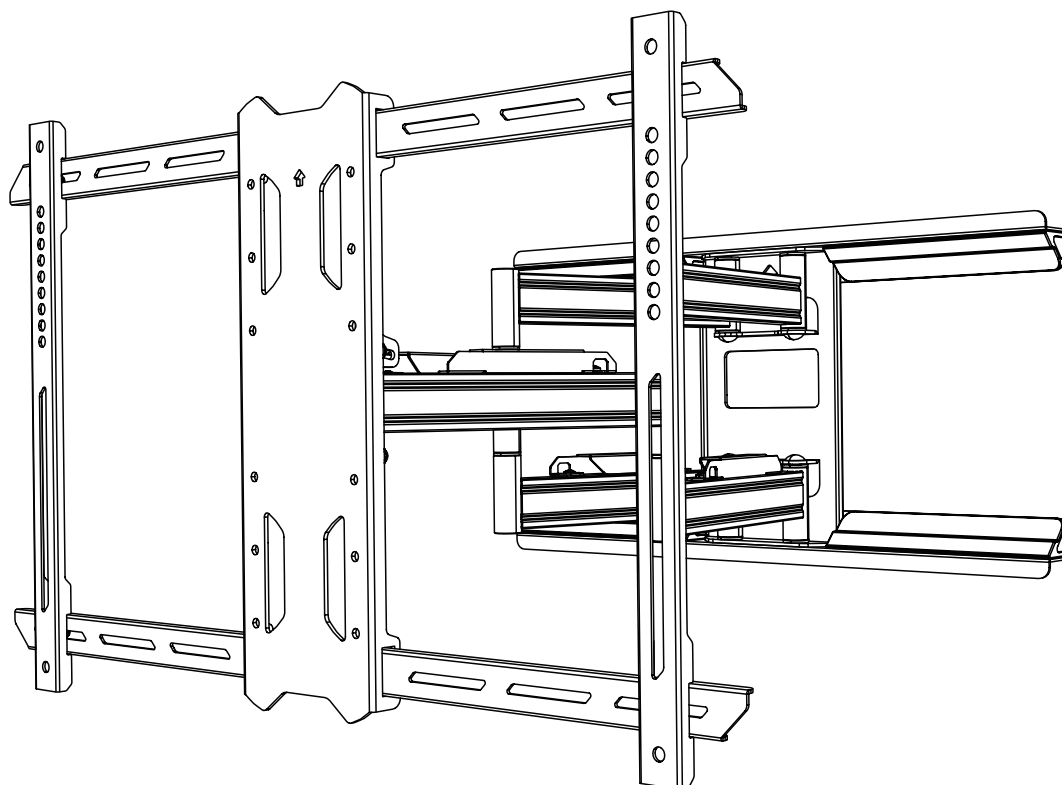
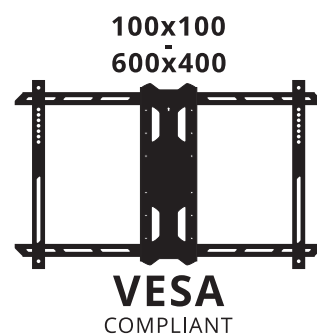
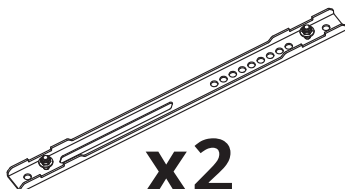


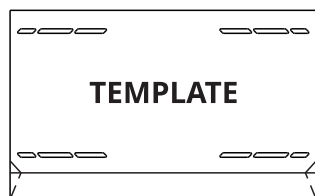


CFM5B

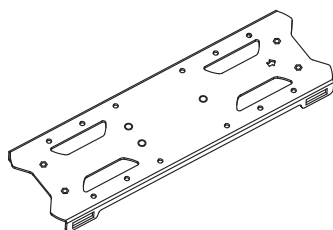


梱包に含まれるもの

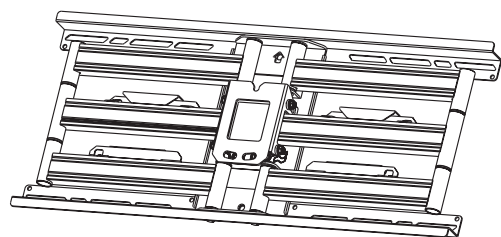


x2

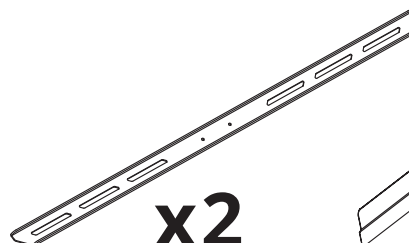


x2

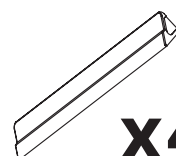


x4




x4




x4




x4



x4




x4



x4

A:M5x12mm B:M5x30mm C:M6x16mm D:M6x35mm E:M8x20mm F:M8x35mm




x4



x4



x4



x4



x4



x4

G:M8x50mm


H:5mm

I:10mm


J:14mm

K:M5/M6

L:M8




x4




x4

M:Concrete Anchor

N:M8x65mm

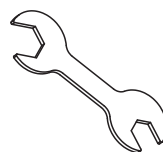

O:M6/M8

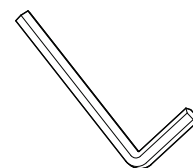

P:5mm

組み立てに必要な工具

木製の壁用

コンクリートの壁用



六角ソケット



プラスドライバー



鉛筆



レベルメーター




ドリル



下地センサー



7/32"
5.5mm
木材ビット



ハンマー



3/8"
10mm
コンクリートビット


1.TVにTV固定ブラケットを取り付けます

VESA
100x100
-
100x200
1a.




VESA
200x200
-
600x400

1b.
Pg.4

1a.

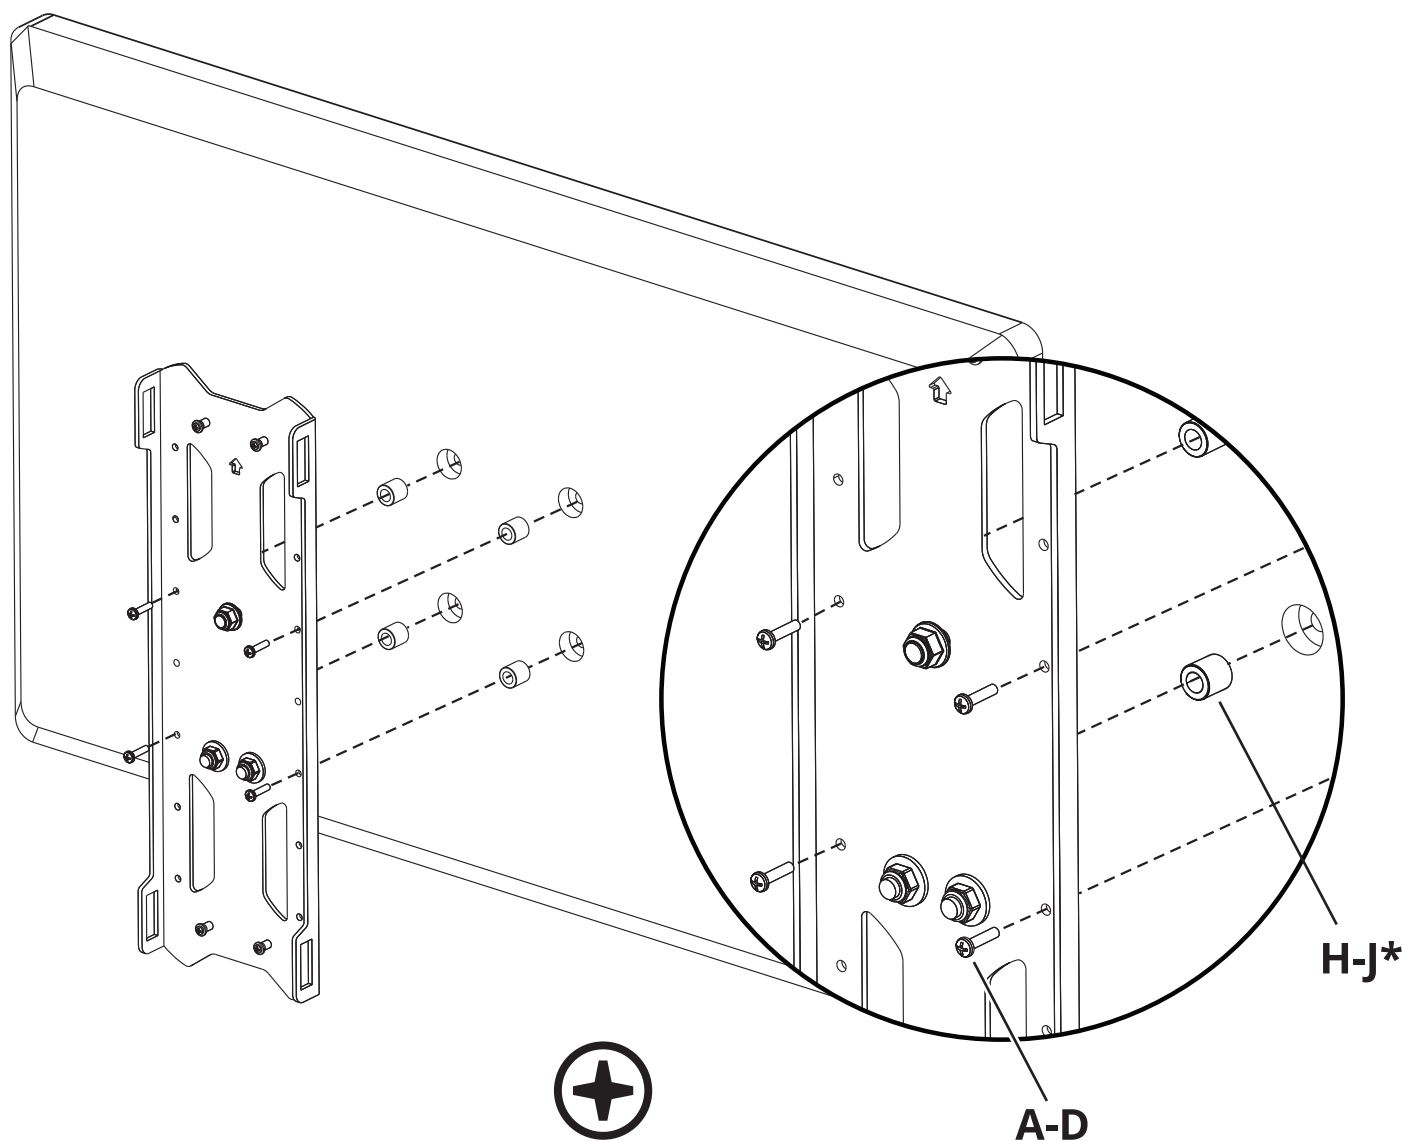


*オプション

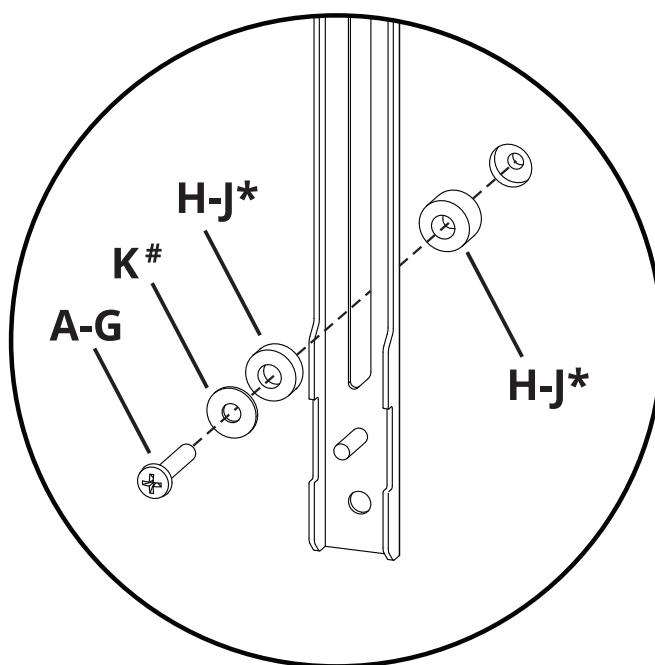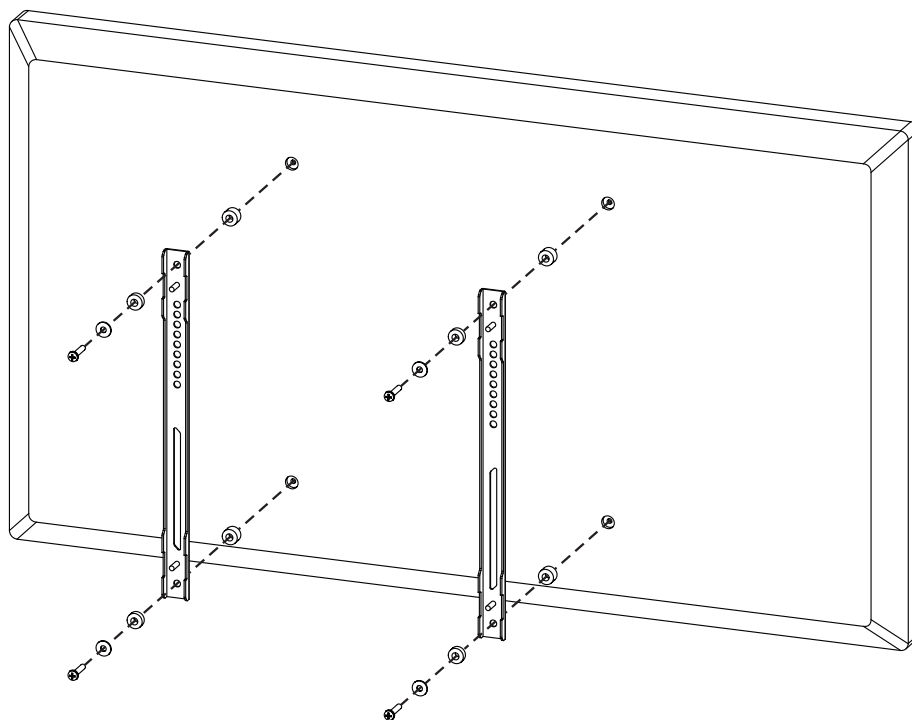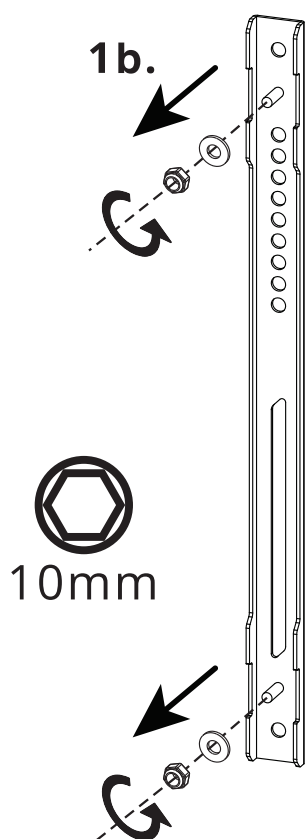



1.2





ワッシャはM4/M5/M6ネジのときのみ使用
* オプション

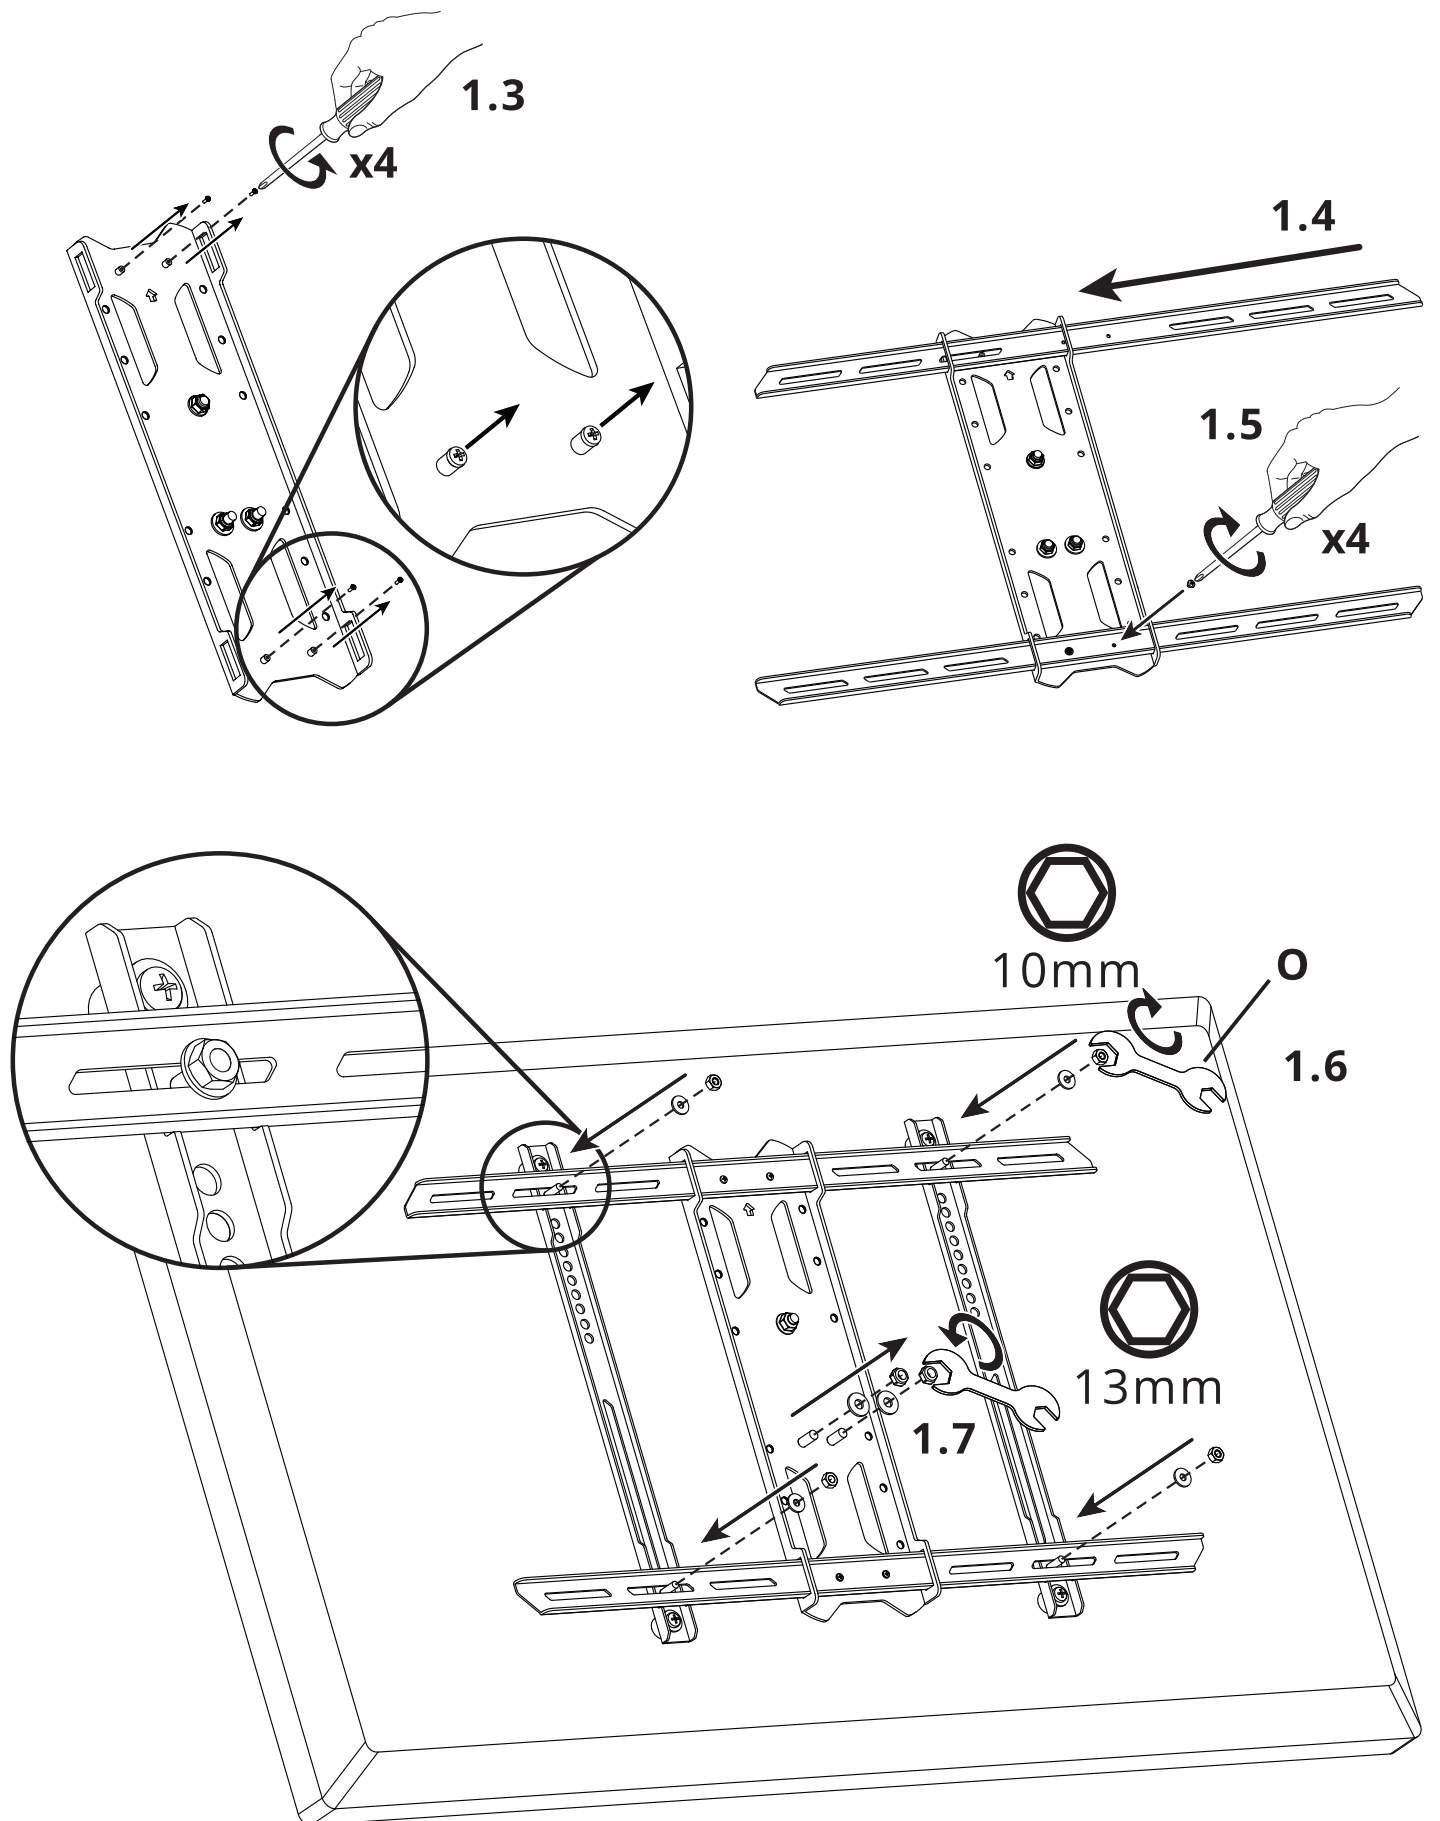


2.壁面取り付け用部品を取り付けます (木製壁)

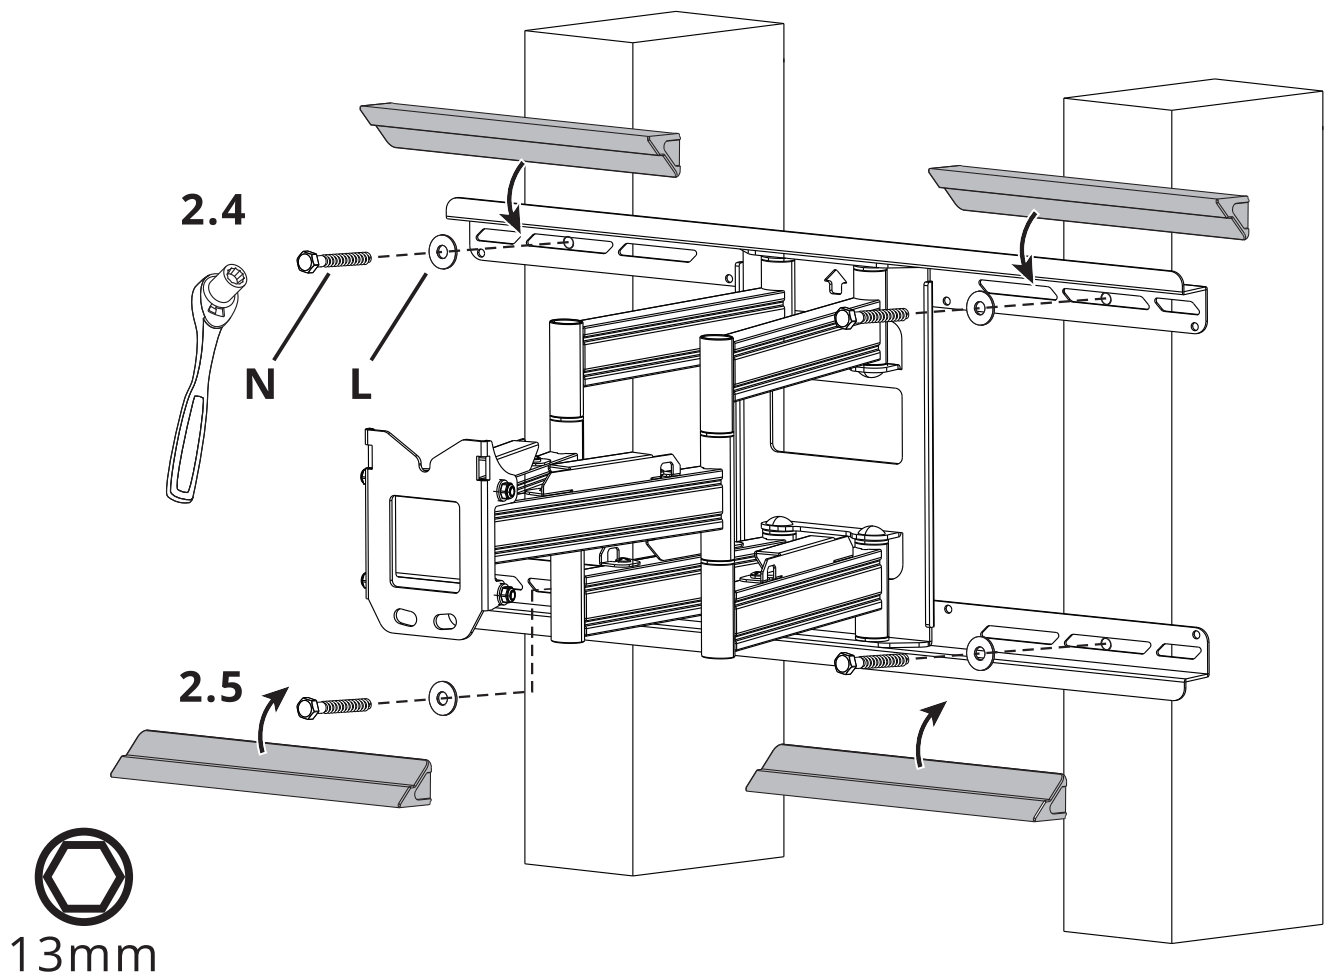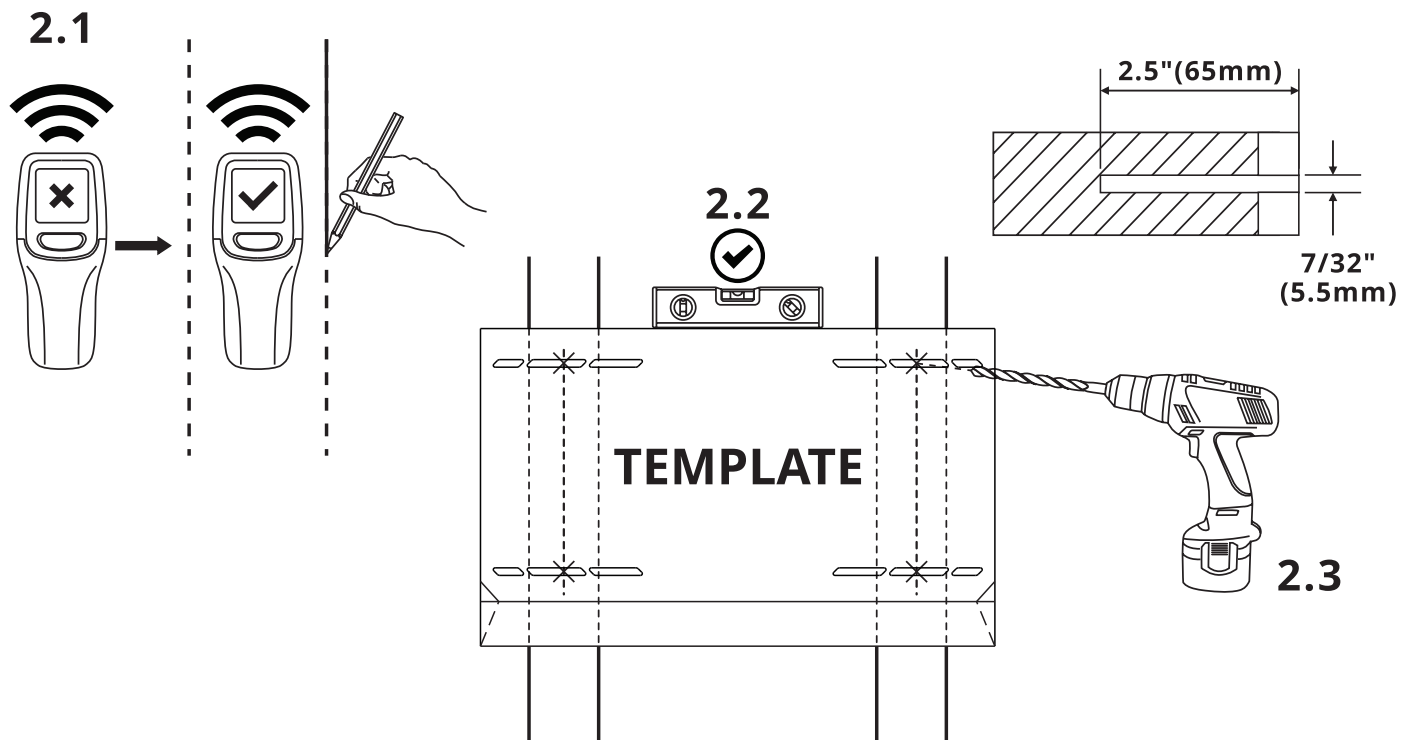



2.壁面取り付け用部品を取り付けます (コンクリート壁)

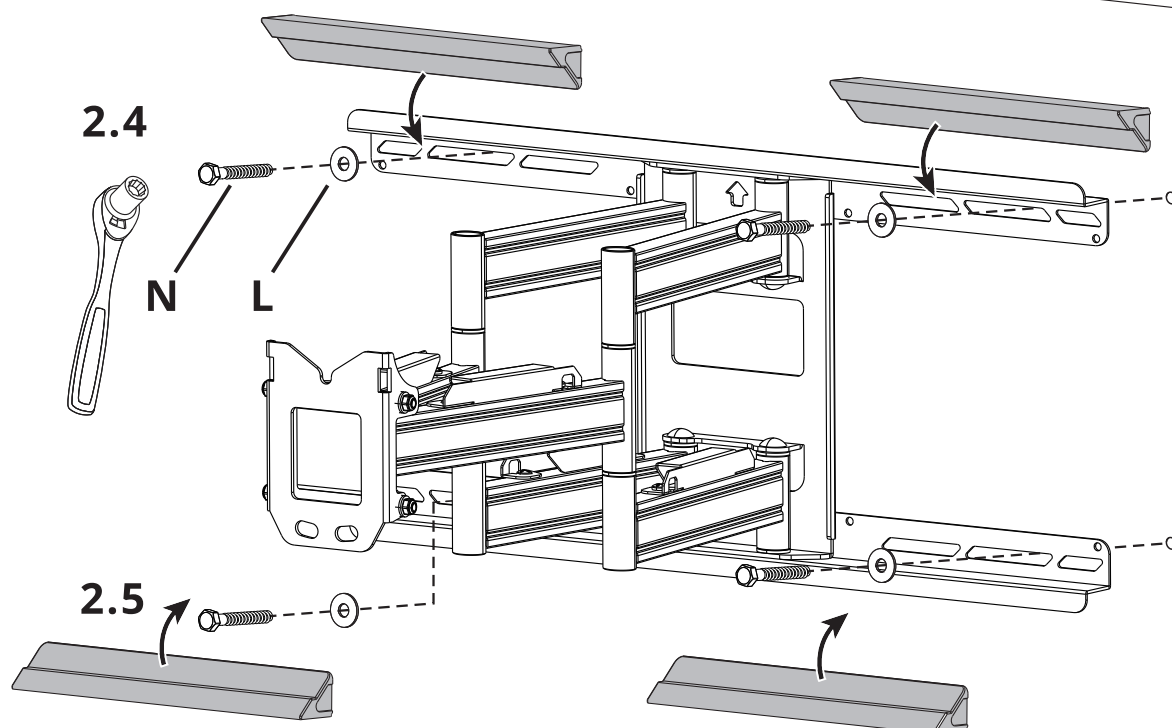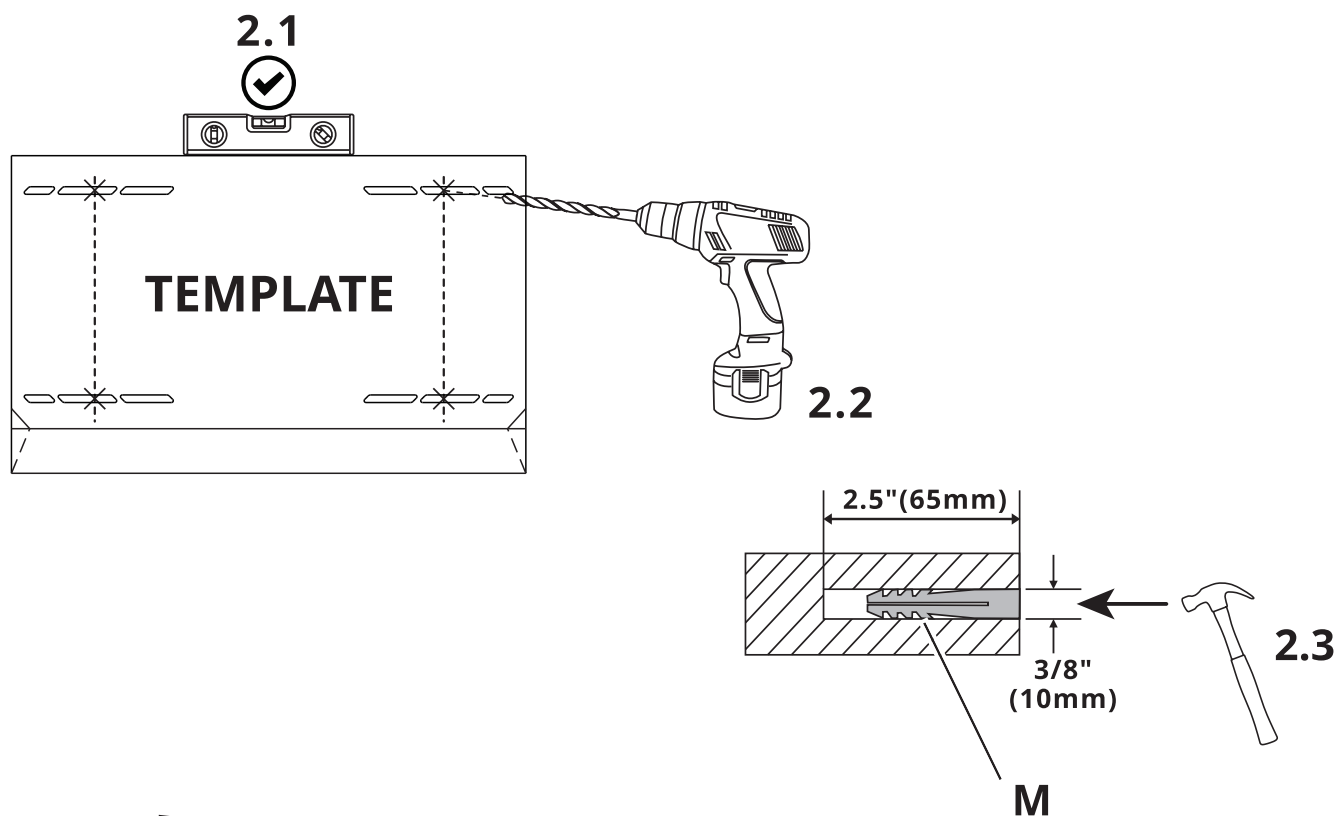


3.TVモニターを取り付けます

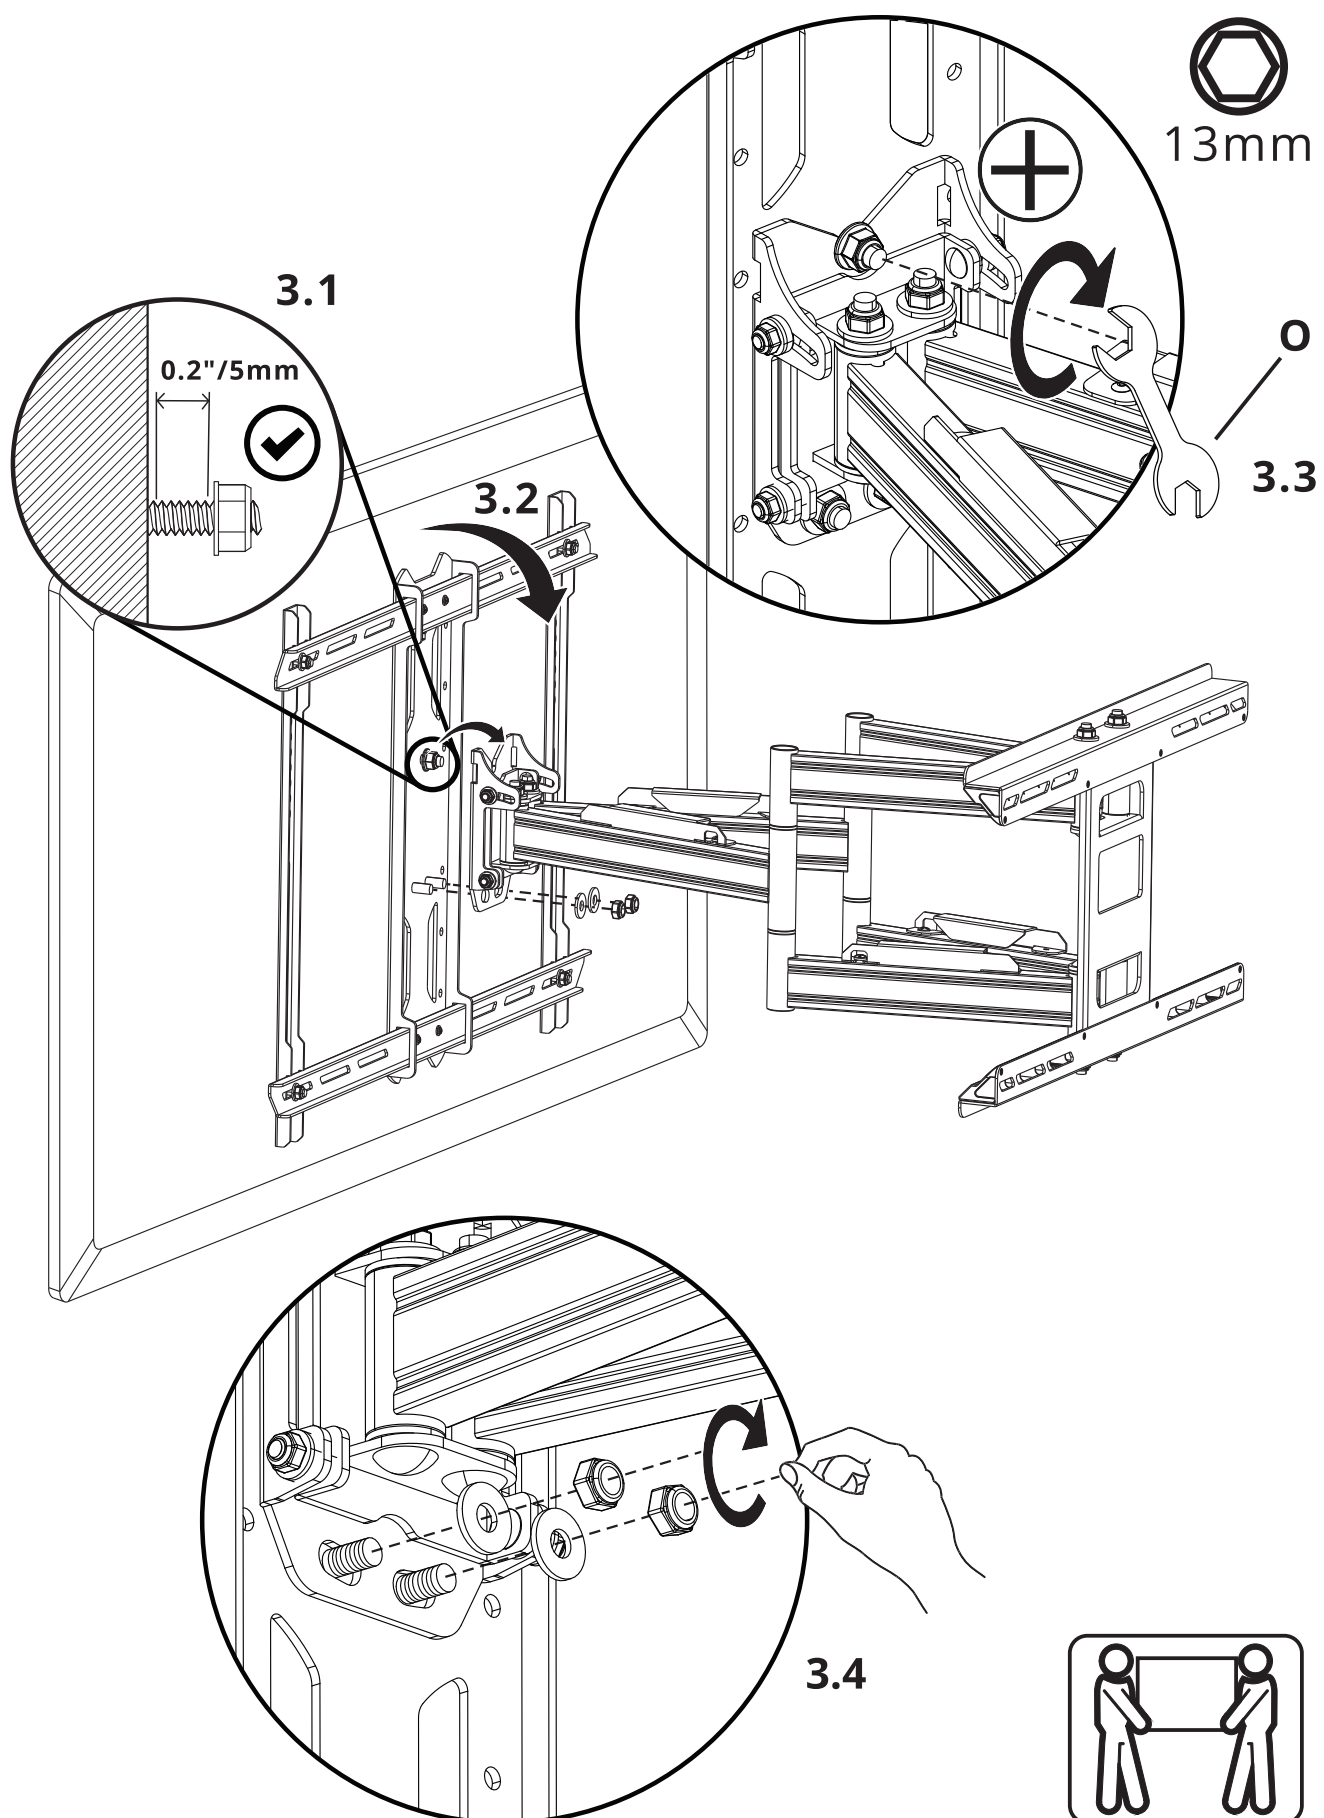

4.TVの傾きを調整します

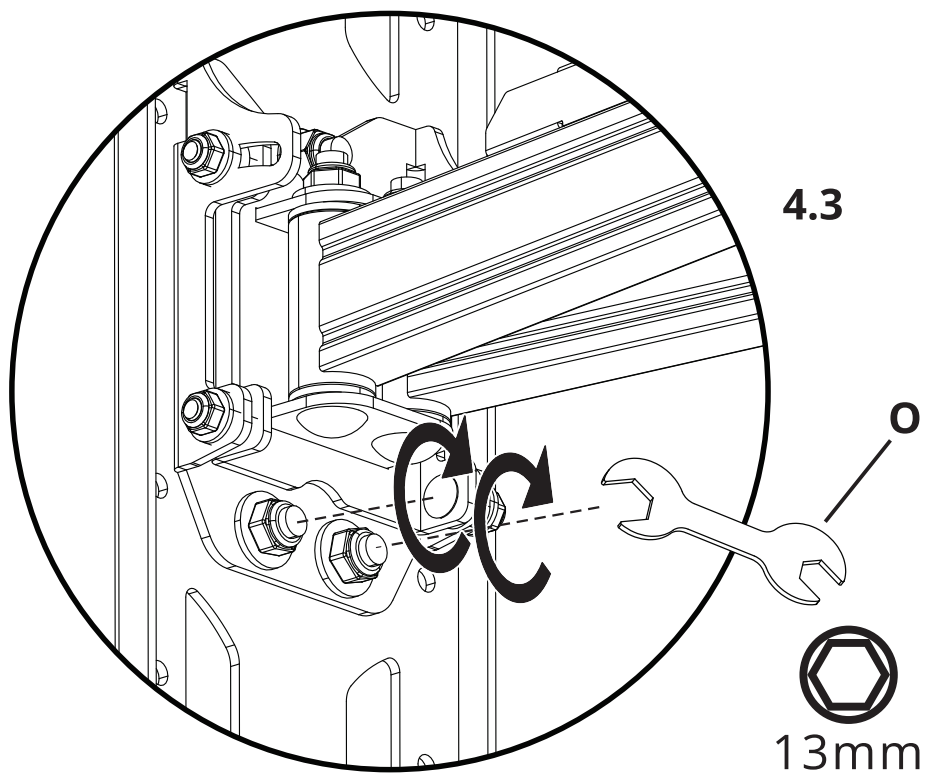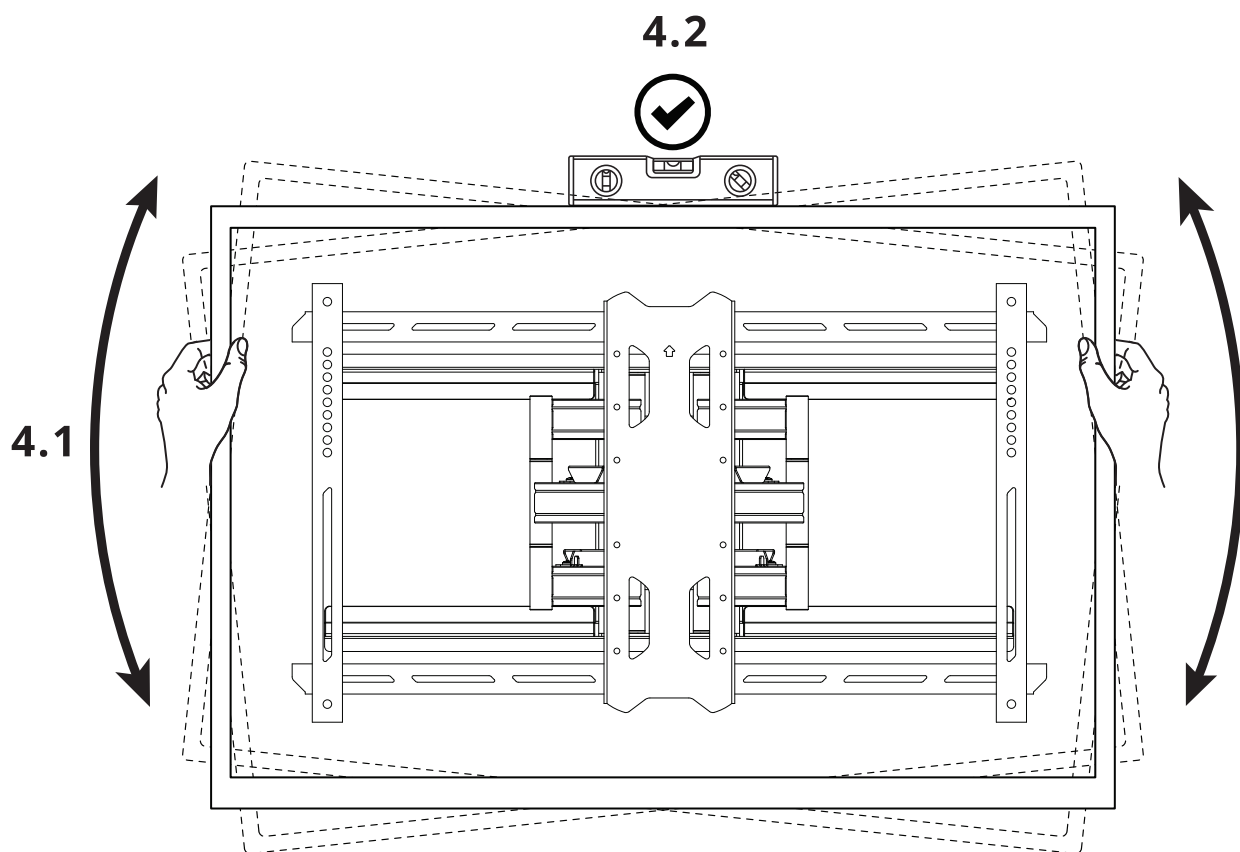

5.最終調整

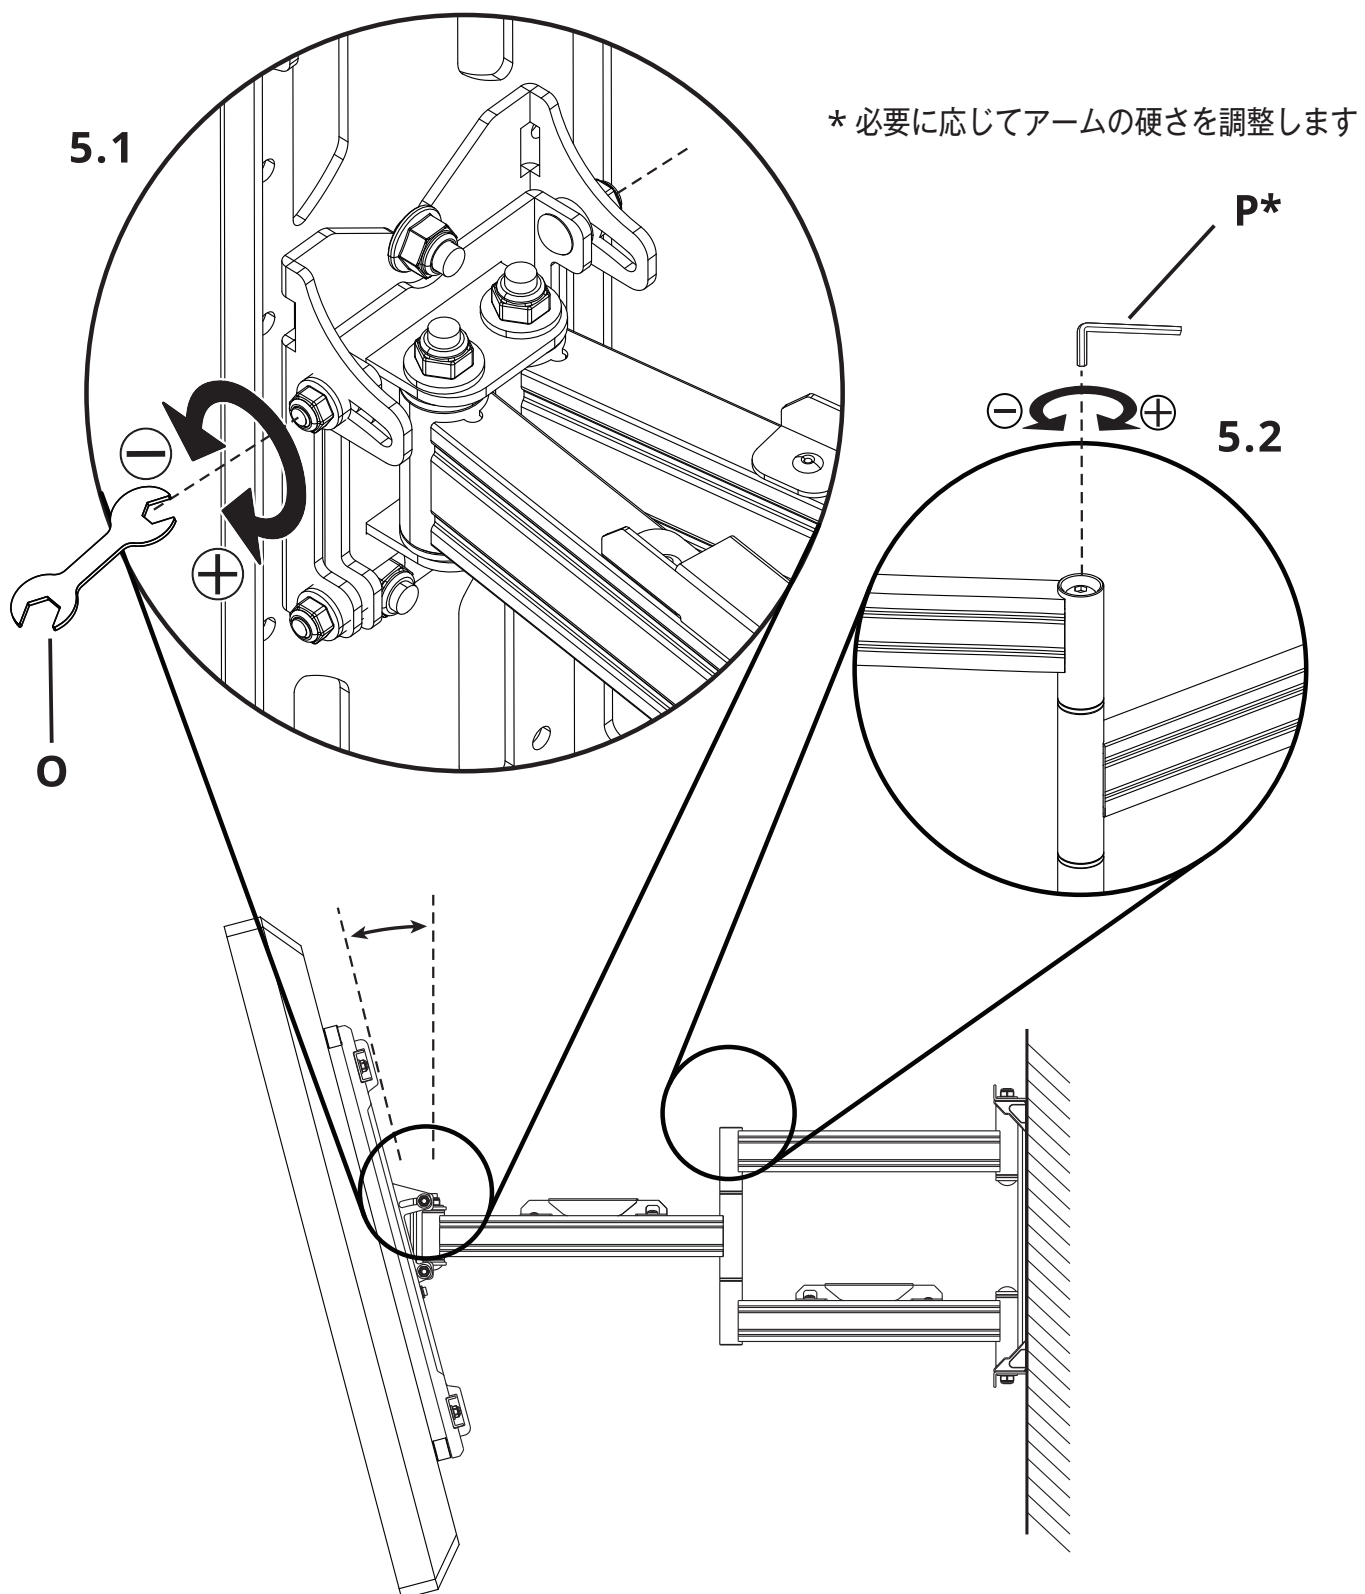

6.ケーブルを固定します

