


CTW5D



梱包に含まれるもの



A: M4x16mm



B: M4x25mm



C: M5x16mm



D: M5x25mm




E: M6x16mm




F: M6x25mm



G: M8x20mm




H: M8x35mm



I: M8x50mm



J: 5mm



K: 14mm



L: M4/M5/M6



M: M8




N: Concrete Anchor



O: M8x50mm



P: M5x12mm

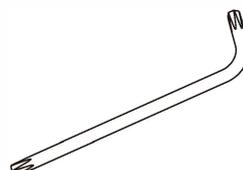

Q:

組み立てに必要な工具



六角ソケット



+ドライバー



鉛筆



レベルメーター



ドリル

木製の壁用




下地センサー



7/32"
5.5mm
木材ビット

コンクリートの壁用





ハンマー



3/8"
10mm
コンクリートビット


1. TVにTV固定ブラケットを取り付けます

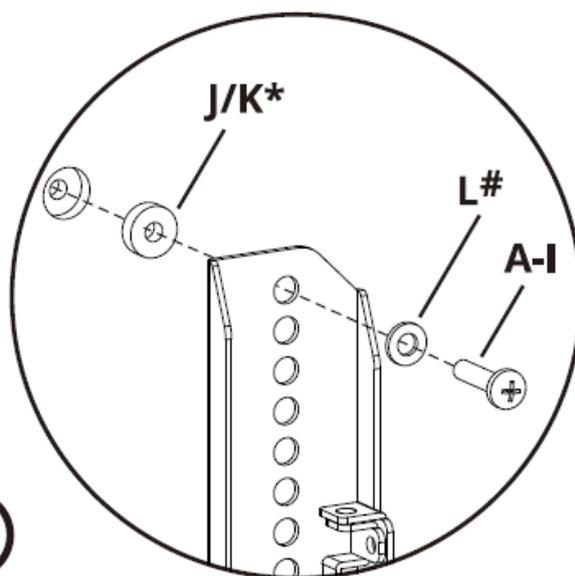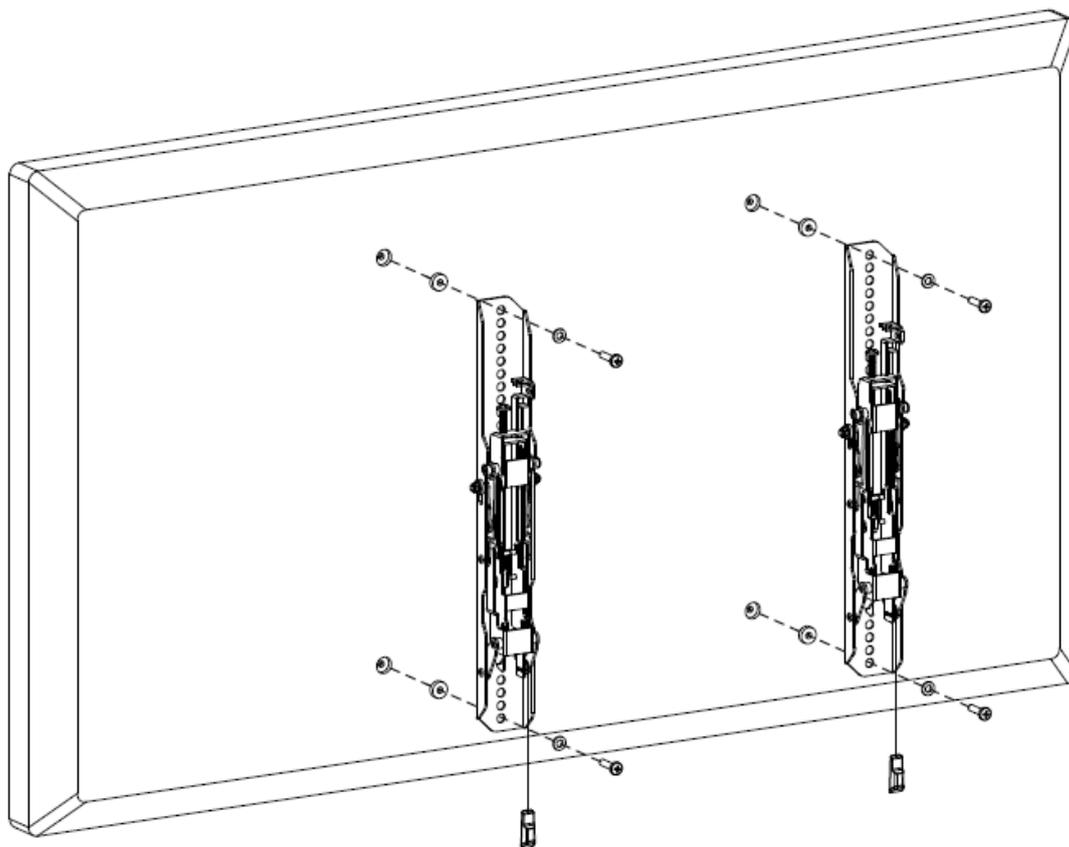


#ワッシャはM4/M5/M6ネジのときのみ使用

*オプション


垂直確認用の紐の先端はマグネットになっています。

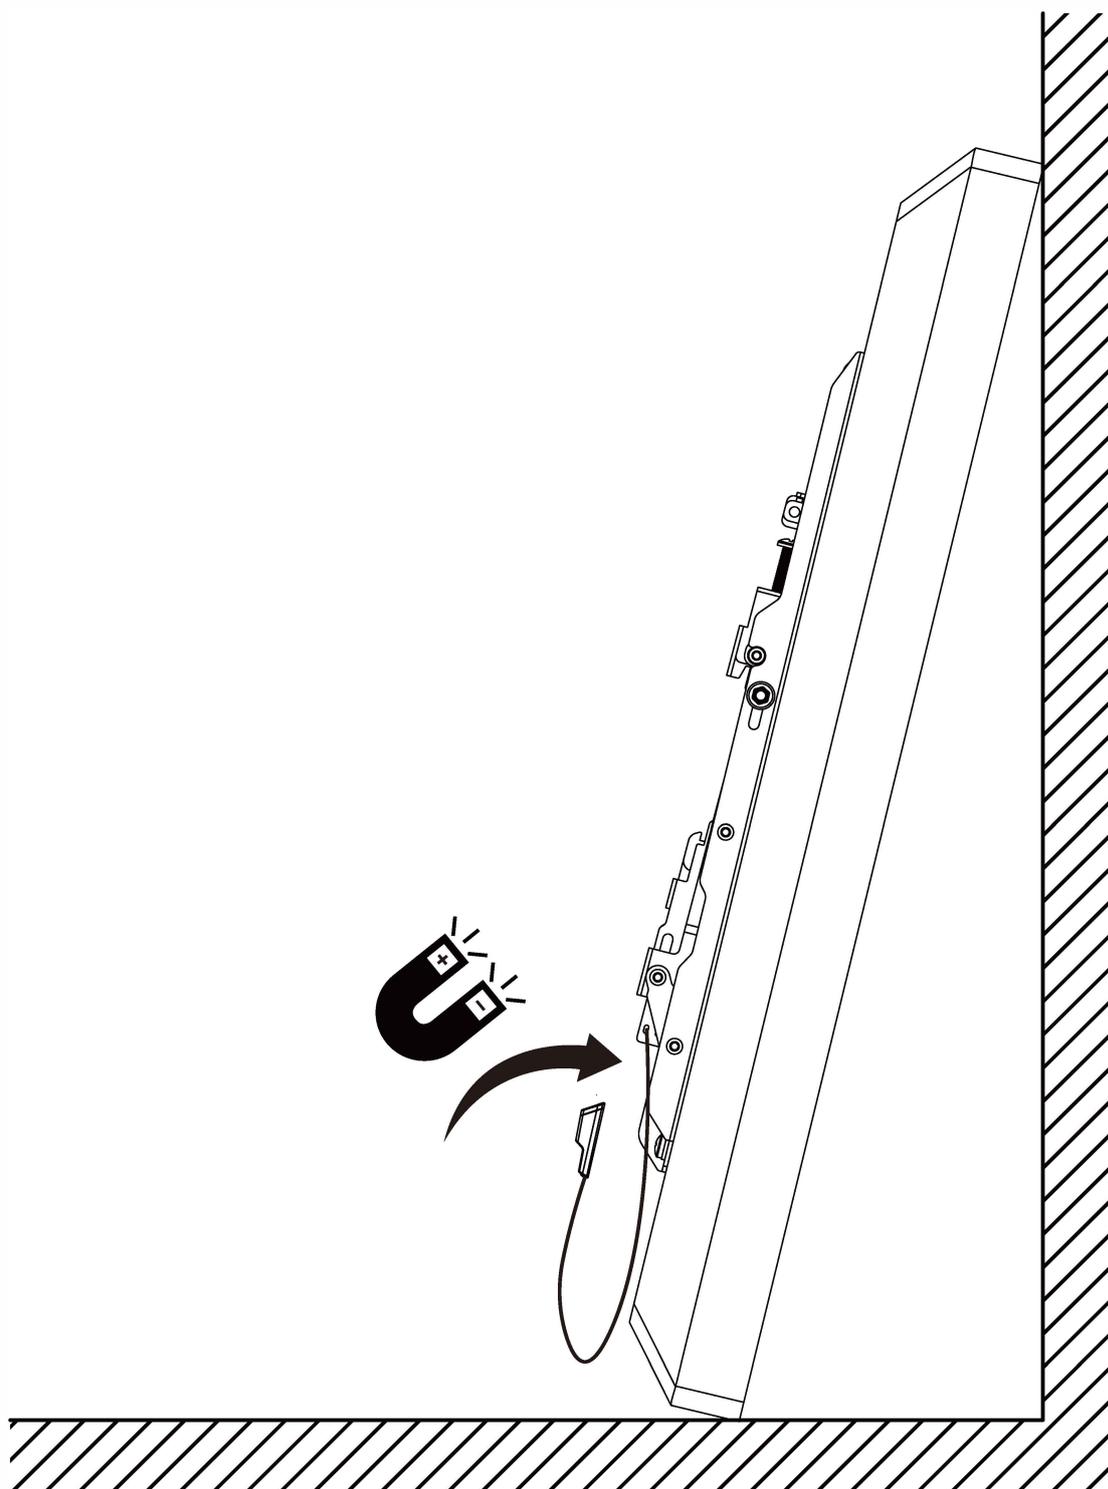






3. 壁面取り付け用アセンブリを取り付け(木製壁)

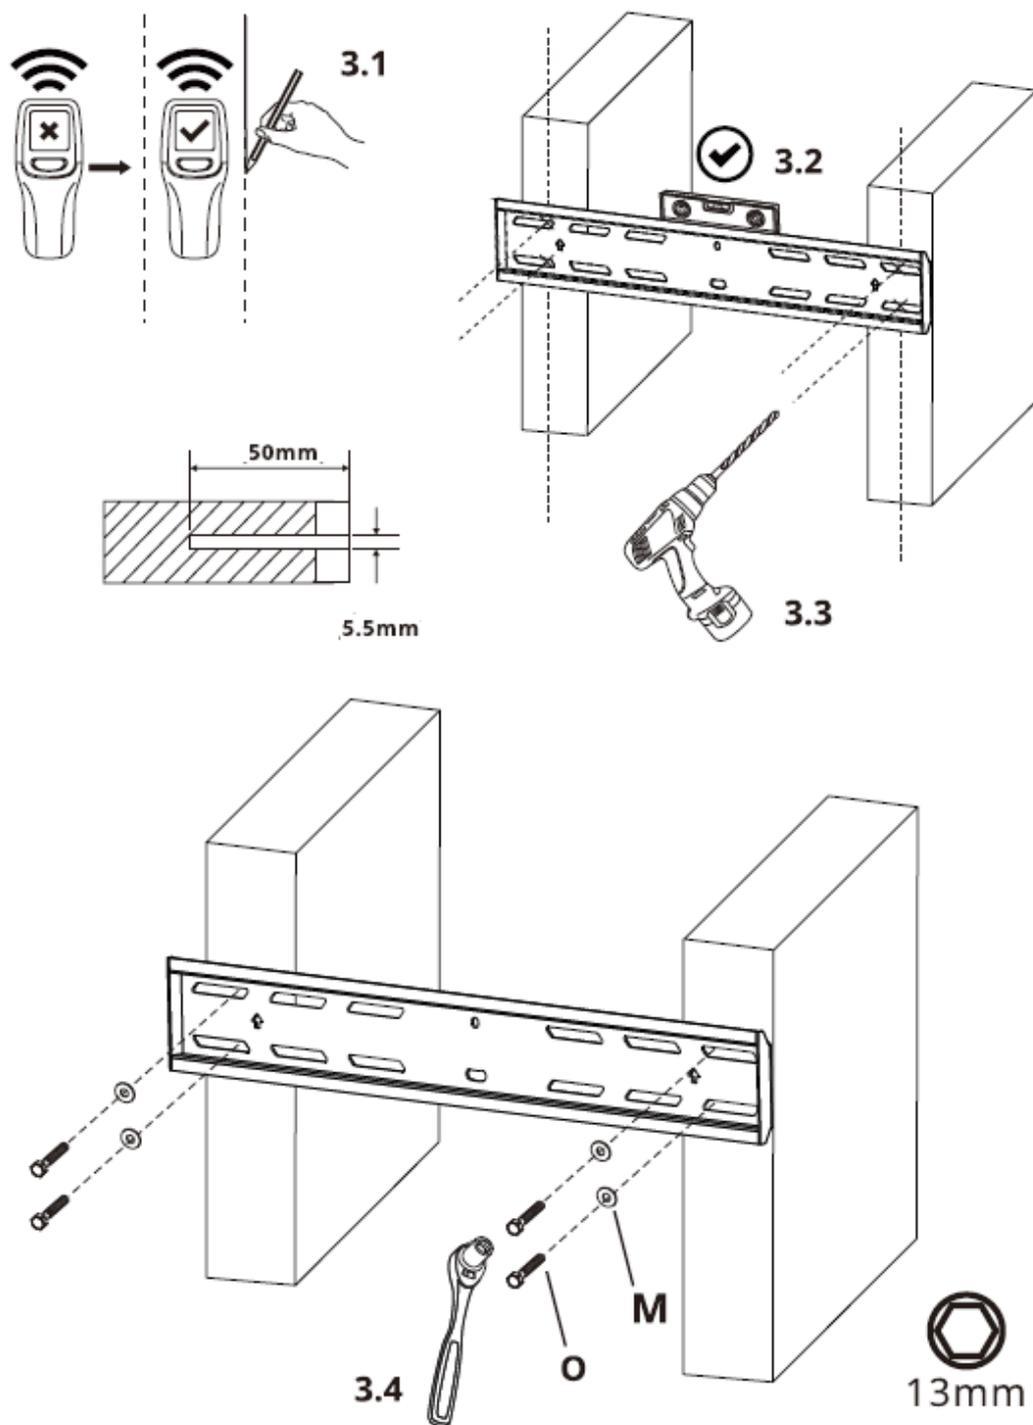


3. 壁面取り付け用アセンブリを取り付け(コンクリート壁)

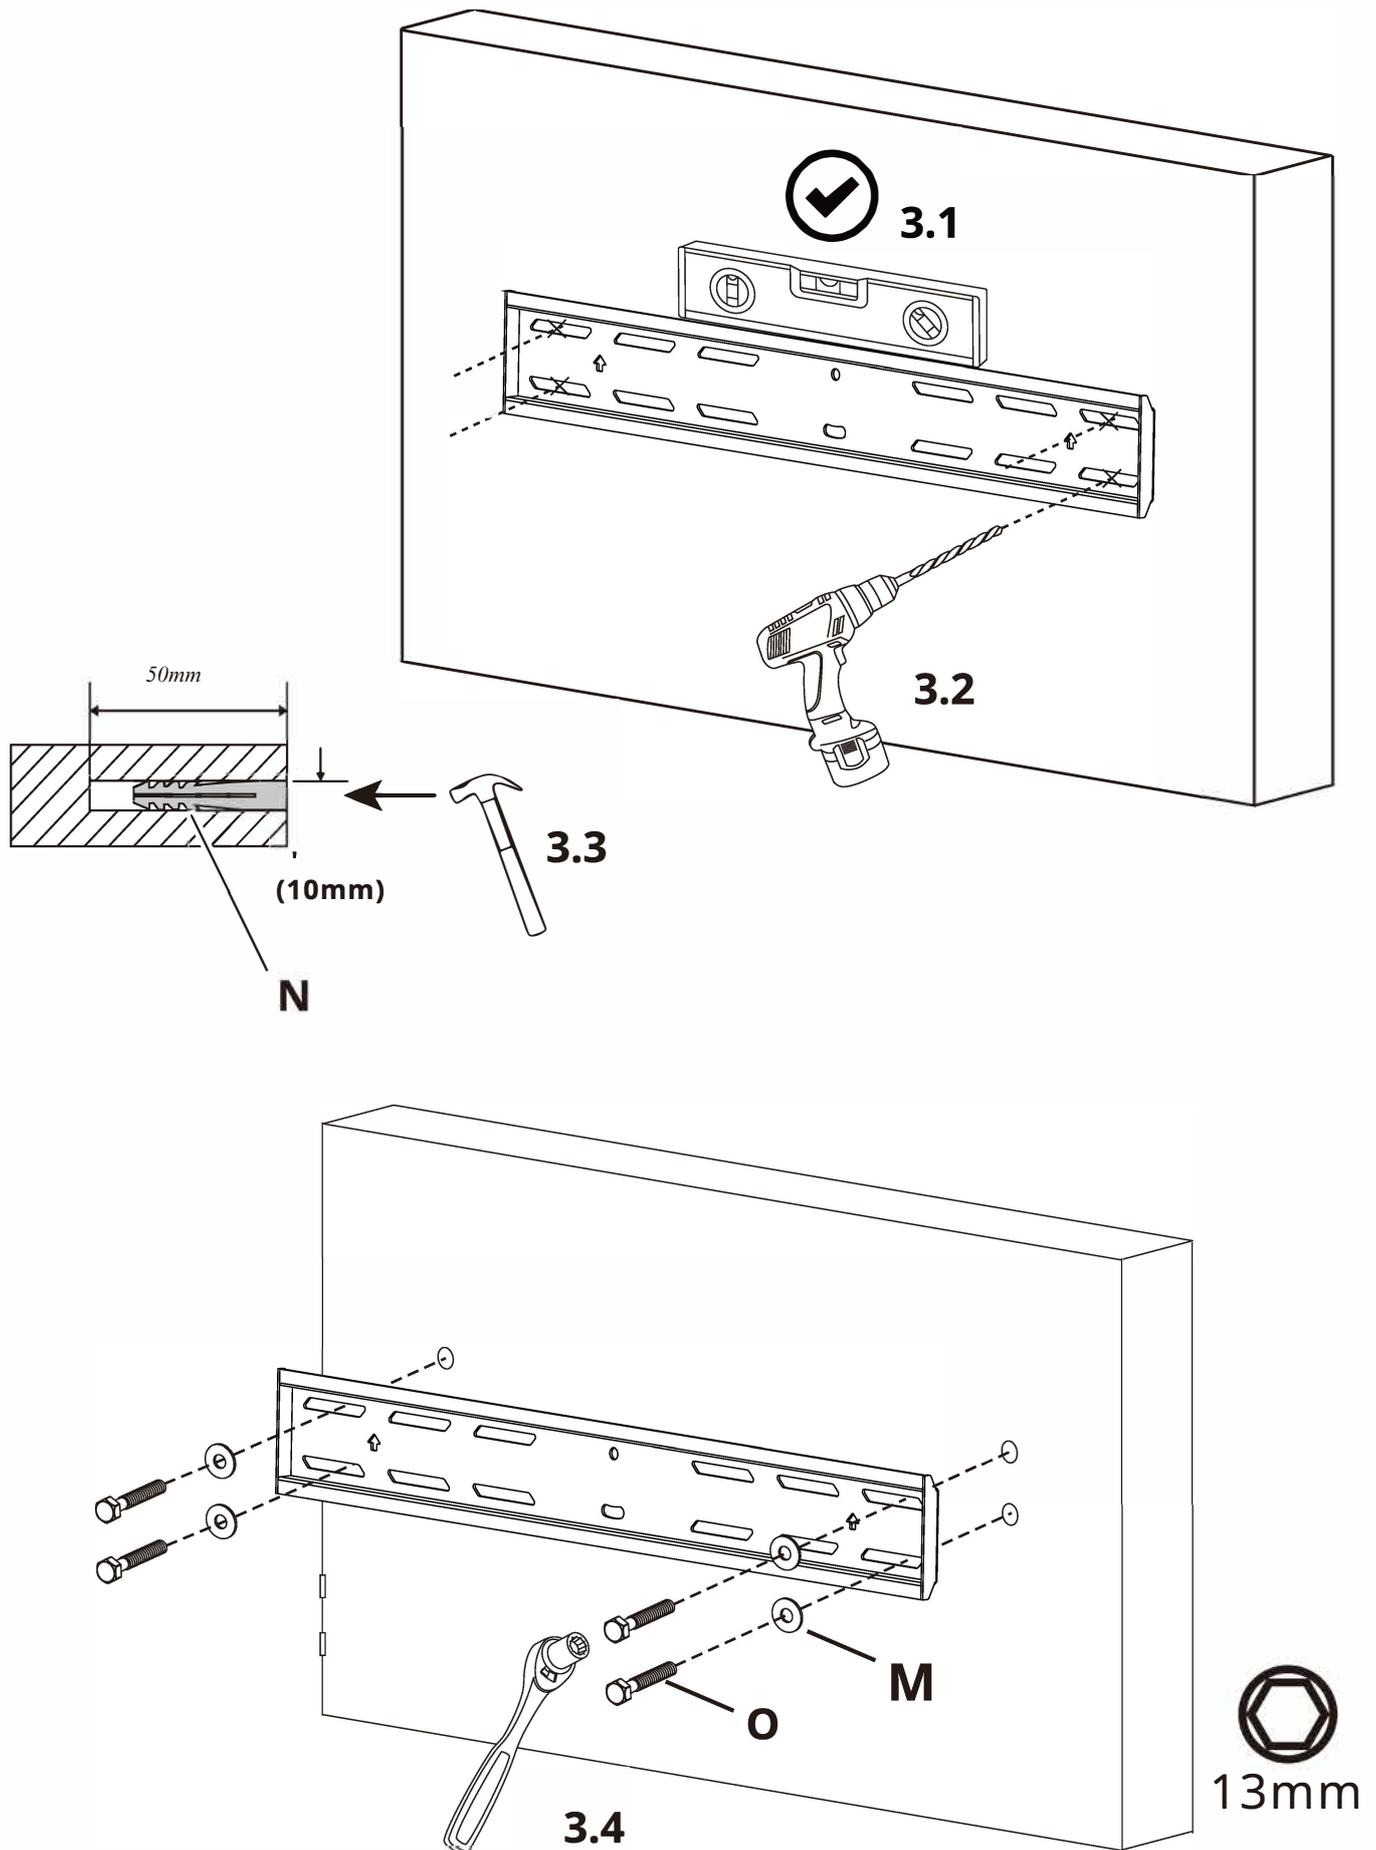


TVモニターを取り付けます

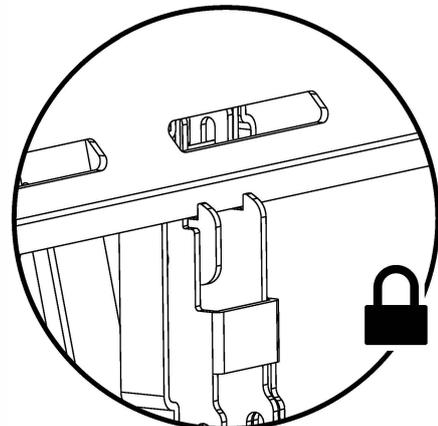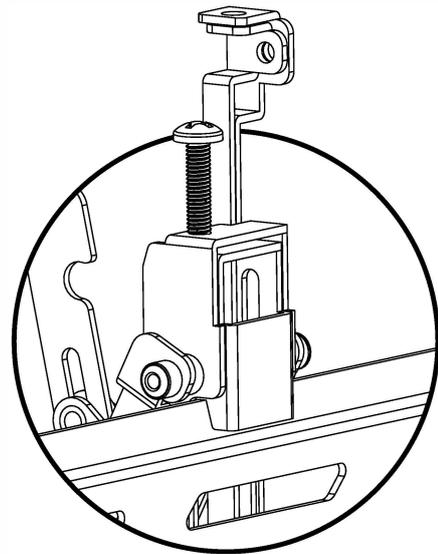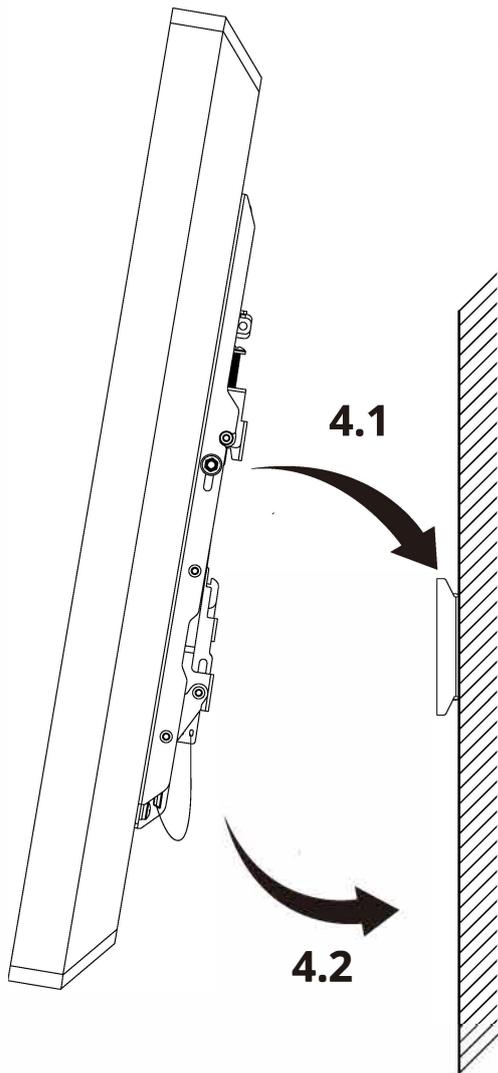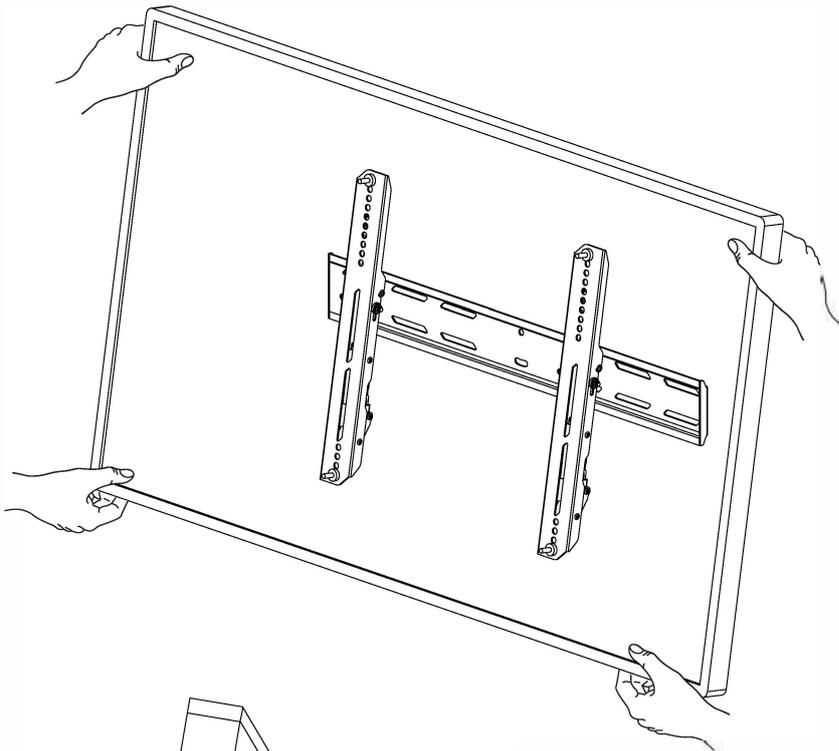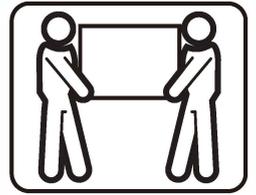


5. TVモニターの傾きを調整します

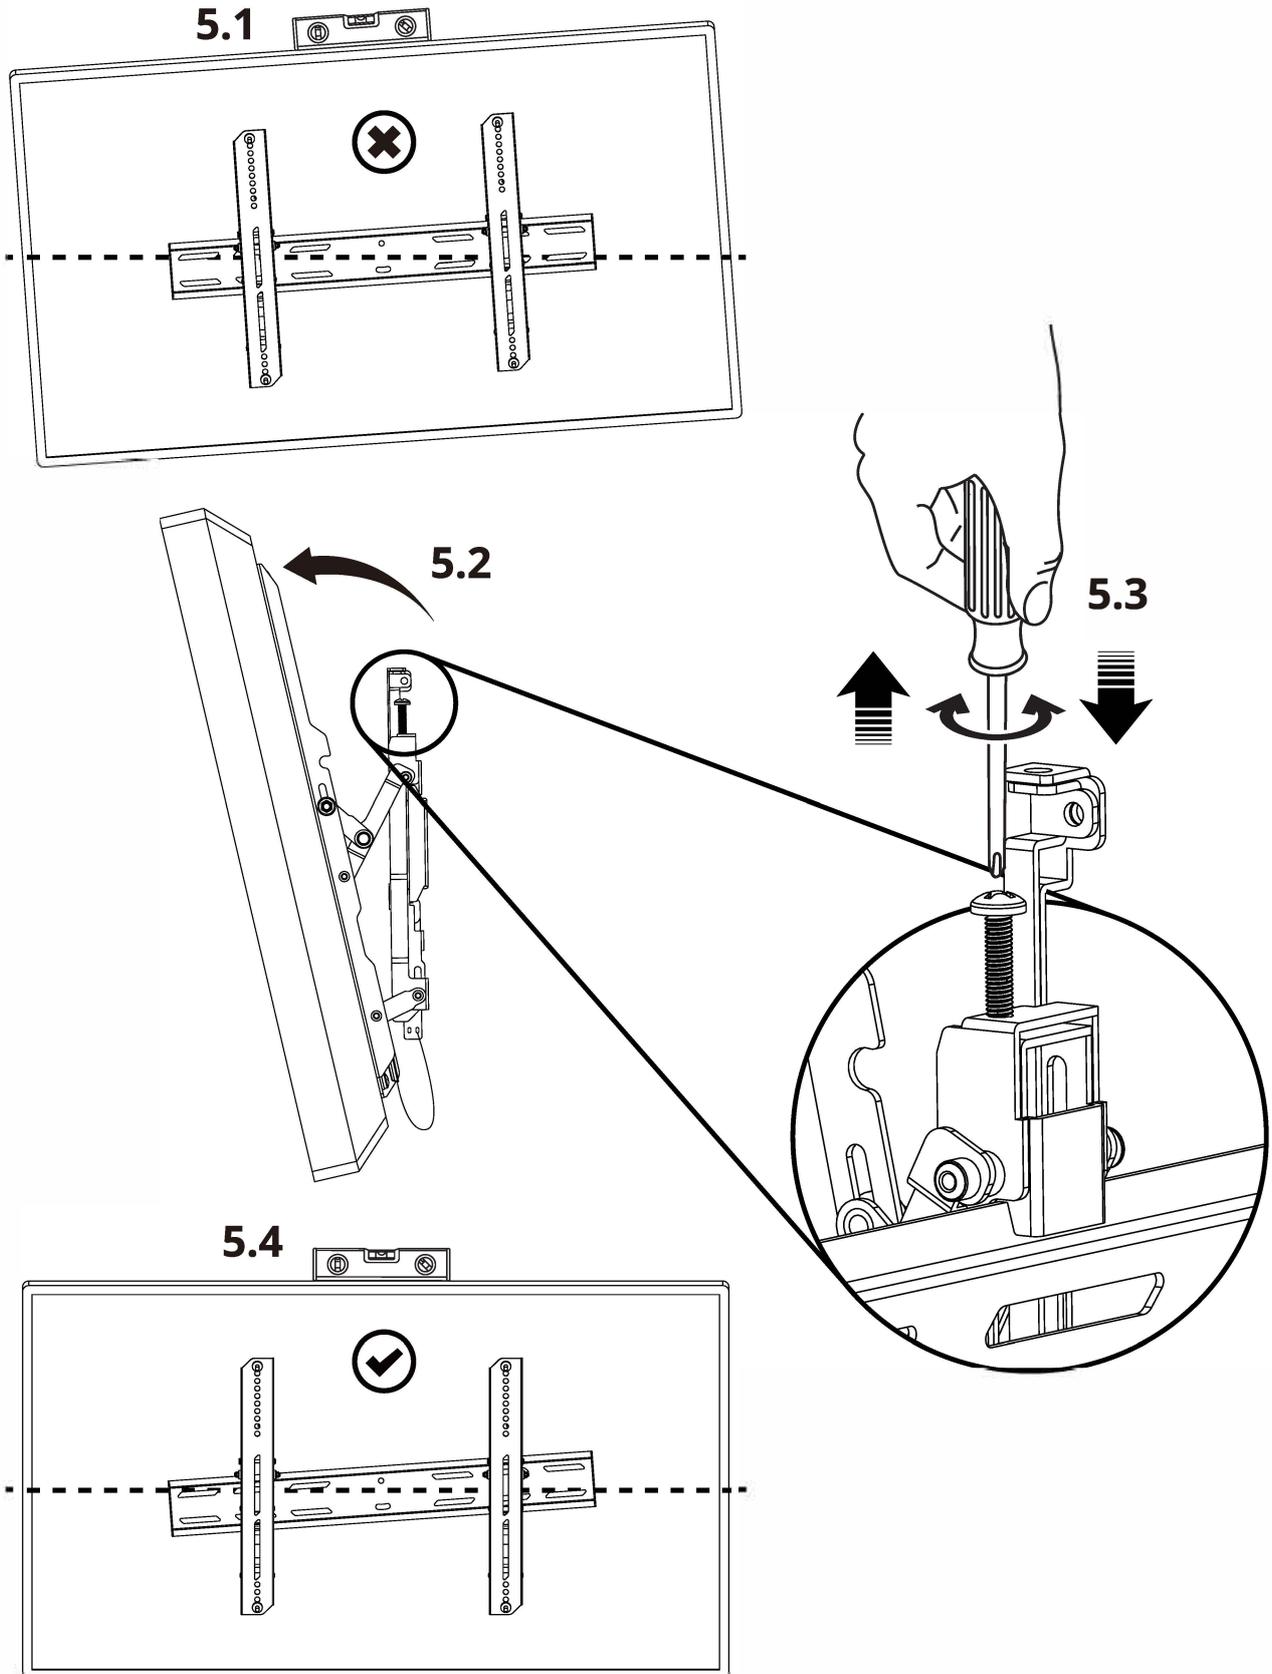


6. ネジを固く締めます

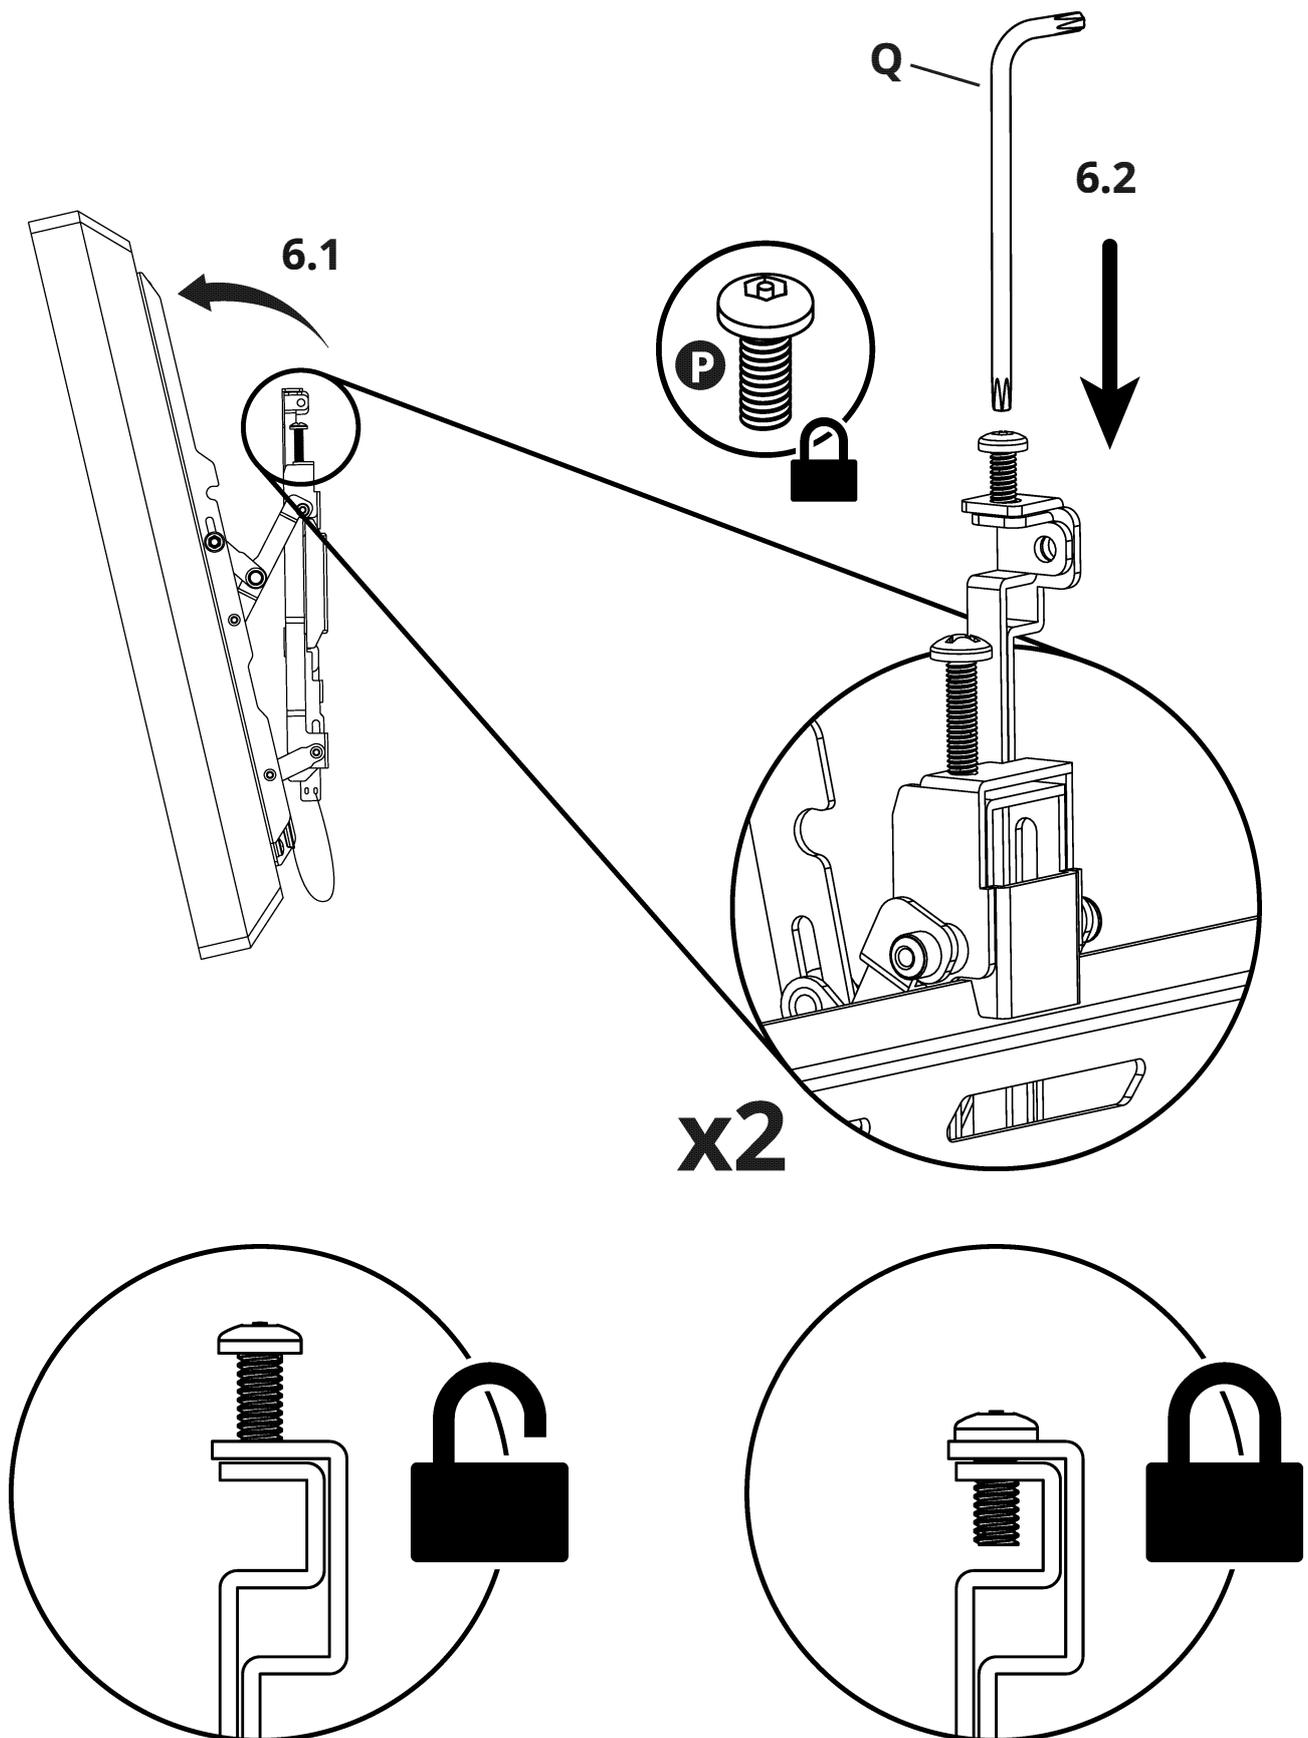

6b. 必要に応じて安全のため鍵を使用します

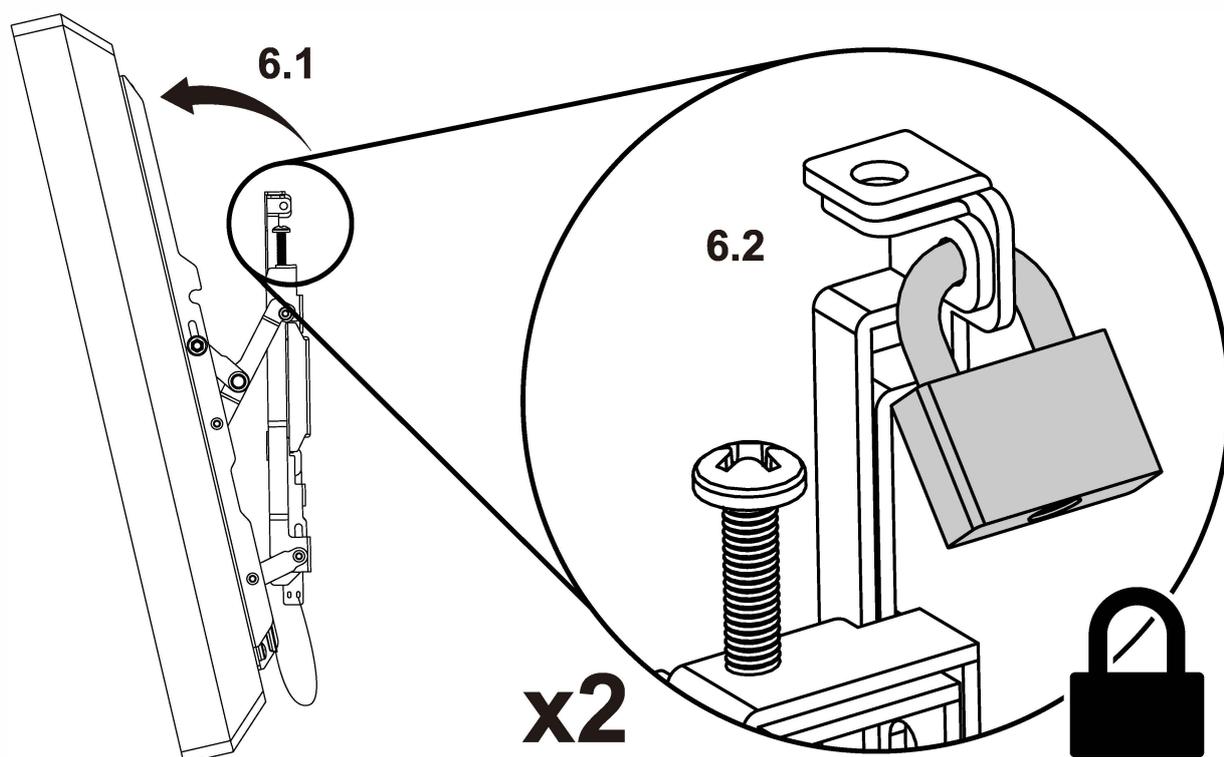


7. 調整

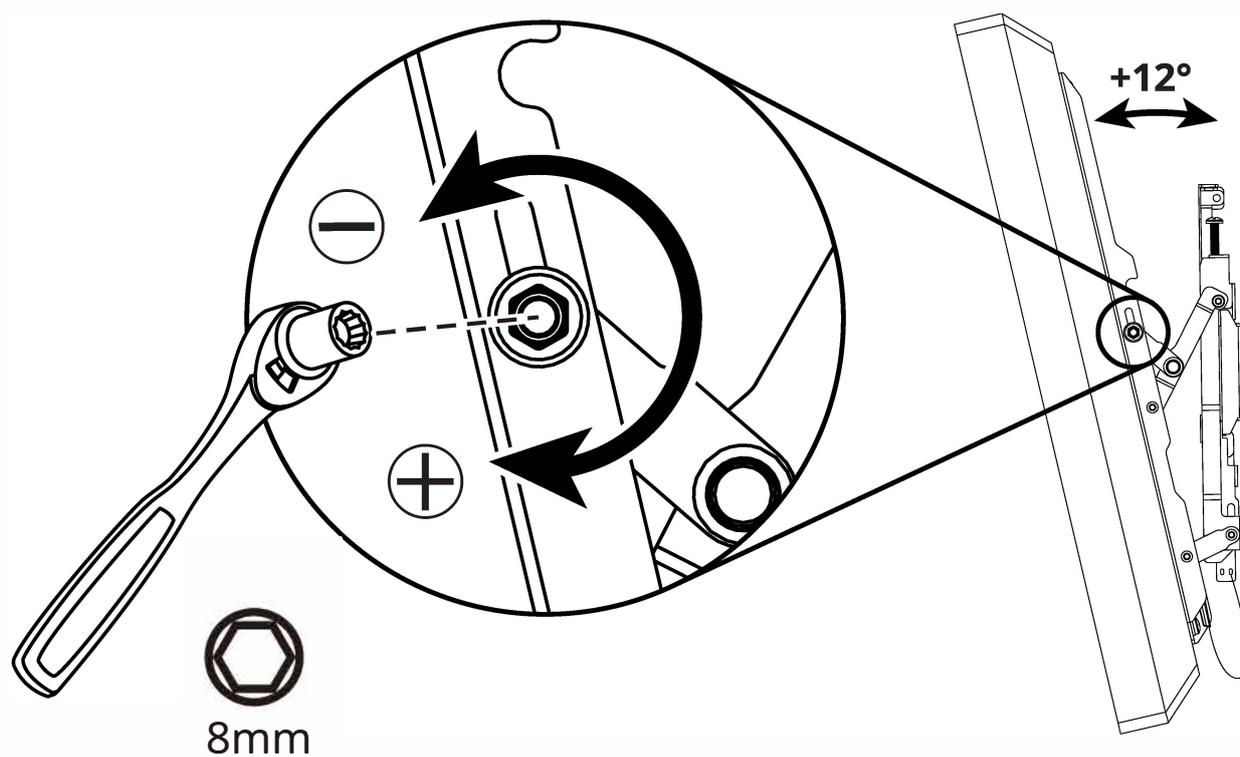


8.TVモニターを取り外し




8.1

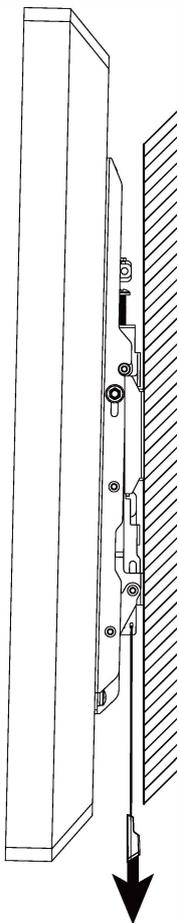


8.2

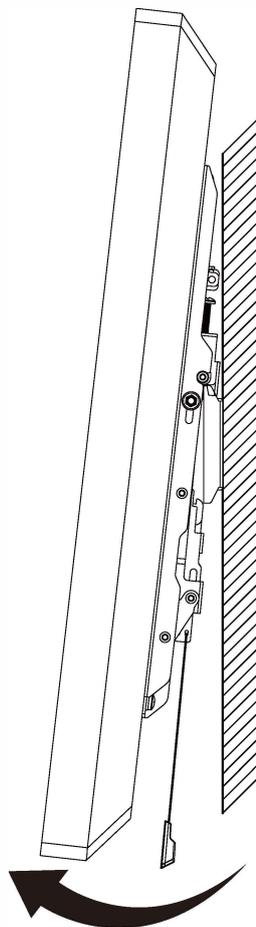

8.3

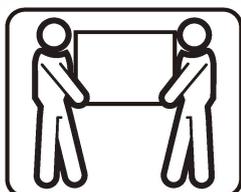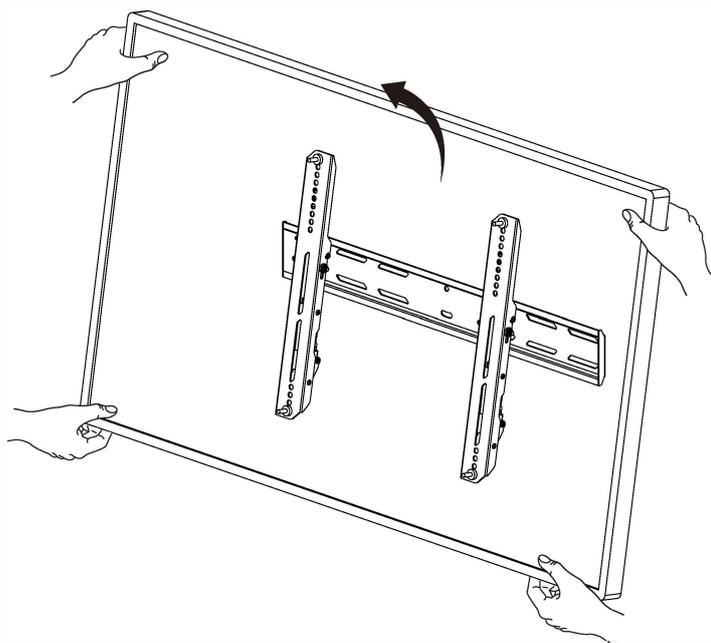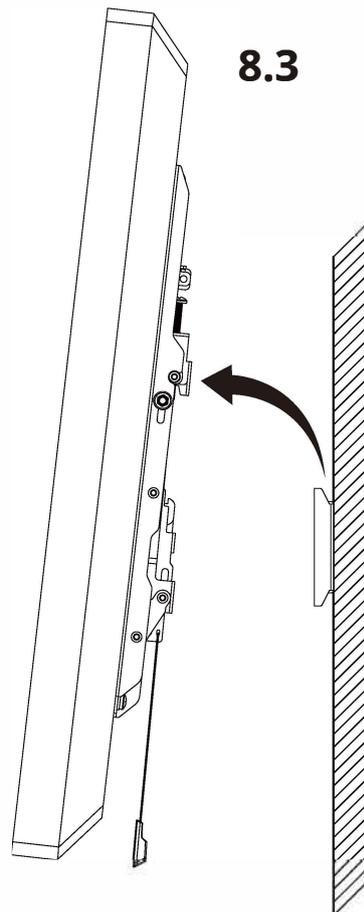

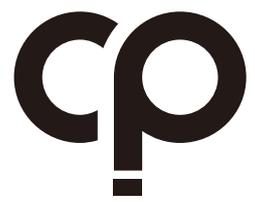

Classic Pro