
ENCORE FR20 DTW

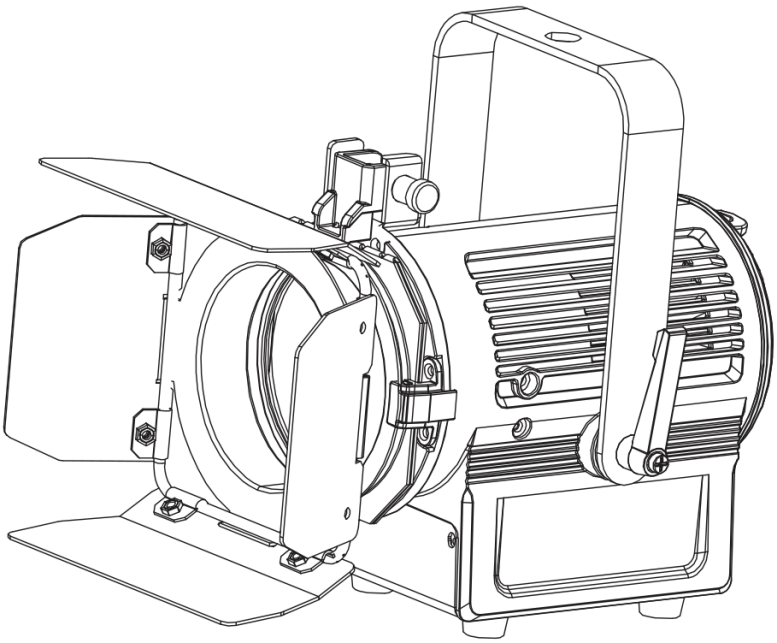

ユーザーマニュアル

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825　千葉県成田市新泉14-3
TEL : 0476(89)1111　FAX : 0476(89)2222
http://www.soundhouse.co.jp　shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、American DJのEncore FR20 DTWをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、17 Wのウォームホワイト LEDを搭載した、屋内用のフレネル照明器具です。単体で使用でき、背面の調光ノブで明るさを0〜100%の範囲で手動調整できます。付属のバーンドアで光の広がりを整え、ジェルフレームにカラーフィルターを取り付けたり、フロストフィルターで光を拡散したりすることができます。舞台や展示で、照らす範囲や光の当たり方を調整したいときに適しています。本製品を安全に末永くご利用いただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書をかならずお読み下さい。

機能

- 手動調光 0〜100%
- スタンドアローン動作

付属品

- セーフティケーブル
- フロストフィルターと取り付けキット（固定リング2個、スヌートリング1個）
- バーンドア
- ジェルフレーム、ジェルフレームホルダー、スペーサー

開梱時の確認

本製品は出荷前に動作検査を行っています。開梱する前に、輸送中に外箱が破損していないか確認してください。外箱に破損がある場合は、器具に損傷がないか、使用に必要な付属品がすべてそろっているかを確認してください。破損や欠品があった場合は、製品をご購入いただいた販売店にご連絡ください。

安全上の注意

警告　感電や火災を防ぐため、雨や湿気にさらさないでください。


1. 本製品は屋内専用です。屋外での使用はメーカー保証の対象外となります。
2. 水やその他の液体を本製品にかけたり、内部に入れたりしないでください。
3. 電源コードに擦り切れや破損がある場合は、使用しないでください。
4. 電源プラグの接地端子を取り外したり、折ったりしないでください。接地は内部で短絡が起きたときの感電や火災のリスクを低減します。
5. 接続作業を行う前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
6. 本体カバーを外さないでください。
7. 本体カバーを外した状態で運転しないでください。
8. 内部にユーザーが修理できる部品はありません。ご自身で修理を行うとメーカー保証が無効になります。
9. 通気性の良い場所に設置し、壁との間に約15 cmの間隔を空けてください。
10. 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
11. 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
12. 安全で安定した場所に設置してください。
13. 電源コードは踏まれたり、物に挟まれたりしないように配線してください。本体からコードが出る部分には特に注意してください。
14. 清掃は「クリーニング」に記載の方法に従ってください。
15. 暖房器具、温風吹出口、ストーブ、アンプなどの発熱機器から離して設置してください。

点検・修理が必要な場合

以下の場合は使用を中止し、販売店または資格を有するサービス担当者へ点検・修理をご依頼ください。

- 電源コードまたは電源プラグが破損した場合
- 異物が本体内に入った場合
- 液体が本体内に入った場合
- 雨や水にさらされた場合
- 正常に動作しない場合、または動作が著しく変化した場合
- 落下した場合、または大きな衝撃を受けた場合

各部の名称

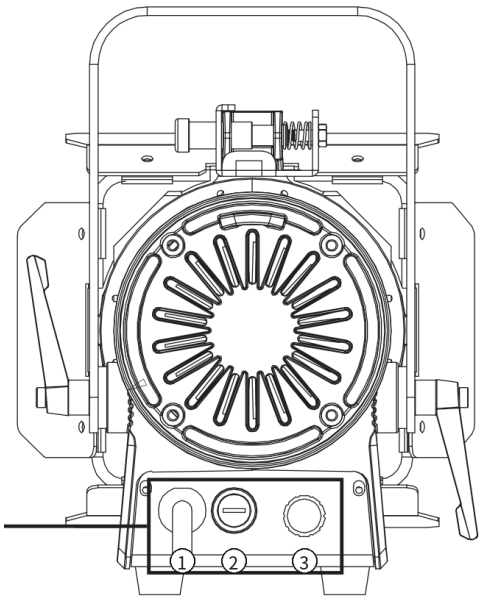

背面パネル

① 電源コード

② ヒューズホルダー

③ 手動調光ノブ

設置について

1. 付属の取り付けブラケットに、別売の取り付けクランプを固定して設置してください。
2. 運転中に振動や滑りが生じないよう、器具を確実に固定してください。
3. 取り付け先の構造物が、本体重量の10倍の荷重を支えられることを確認してください。
4. 設置時は、必ず本体重量の12倍の荷重に耐えられるセーフティケーブルを使用してください。

設置作業は専門の技術者が行い、器具は人の手が届かない場所に取り付けてください。

操作方法


1. 本製品の定格に適合する電源に電源プラグを接続します。
2. 背面の手動調光ノブで明るさを調整します。時計回りに回すと明るくなり、反時計回りに回すと暗くなります。消灯するには、反時計回りいっぱいまで回します。
3. 付属品の取り付け方法は、次ページ以降を参照してください。

バーンドアとジェルフレームの取り付け


ジェルフレームとバーンドアを併用する場合

1. 本体前面上部のロックを開き、ジェルフレームを上から本体に近い溝（スロット2）に差し込みます。
2. バーンドアをジェルフレームの手前に上から差し込みます。両方とも同じスロット2に収まります。
3. ロックを閉じ、固定します。


1　ジェルフレーム

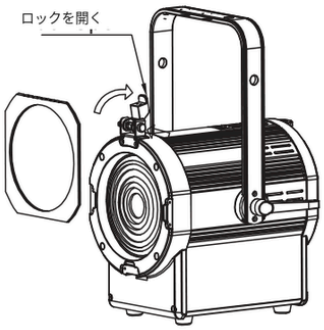

2　バーンドア

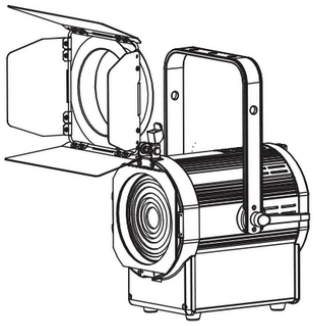


3　取り付け完了

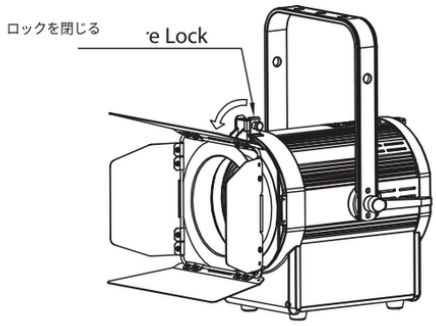


バーンドアのみを使用する場合

1. ロックを開き、付属のスペーサーを上から差し込み、スロット1とスロット2にまたがるように取り付けます。
2. バーンドアをスペーサーの手前に上から差し込み、スロット1に収めます。
3. ロックを閉じ、固定します。


1　ロック

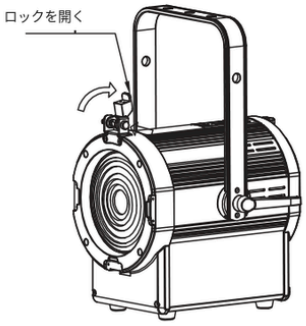


スロット1・2

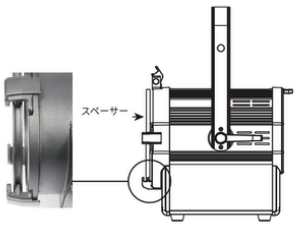

2　バーンドア

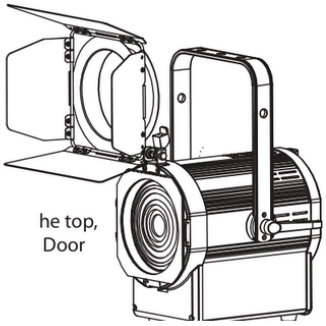

3　取り付け完了

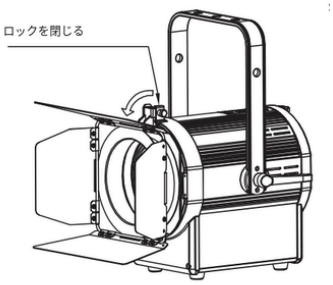


フロストフィルターの取り付け

手順1・2　フィルターと内側固定リング


1. フロストフィルターをLEDレンズの上にそっと置き、確実に収まっていることを確認します。

2. 内側固定リング（固定リング1）を最も内側の溝に慎重にはめ込み、溝に確実に収まっていることを確認します。固定リングとフロストフィルターの間にすき間がないことを確認してください。

1　フロストフィルター

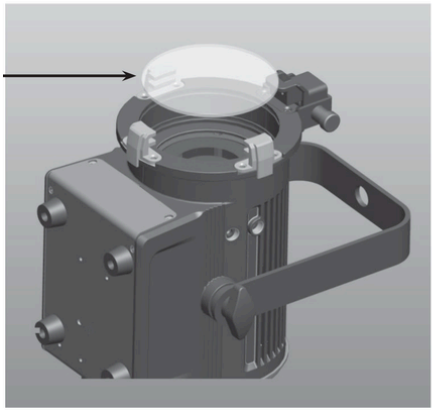

2　内側固定リング

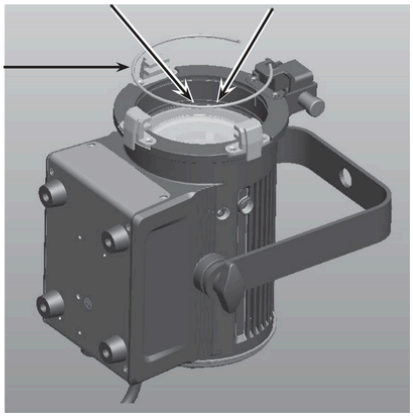


手順3・4　スヌートリングと外側固定リング


3. スヌートリングをフロストフィルターの上に慎重に載せ、浮きや傾きがないことを確認します。

4. 外側固定リング（固定リング2）を最も外側の溝に慎重にはめ込み、溝に確実に収まっていることを確認します。


3　スヌートリング

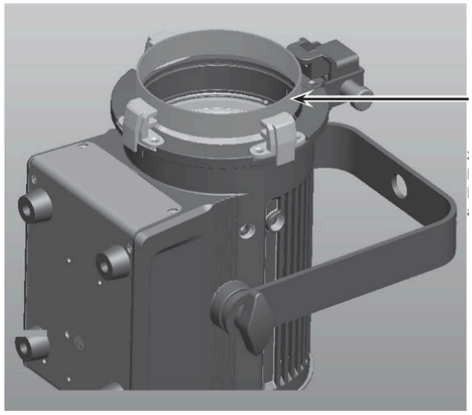

4　外側固定リング

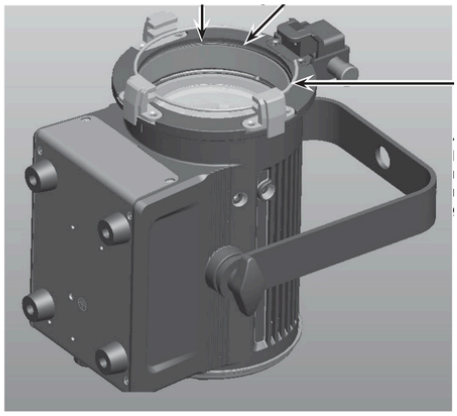


フロストフィルターの取り付け完了

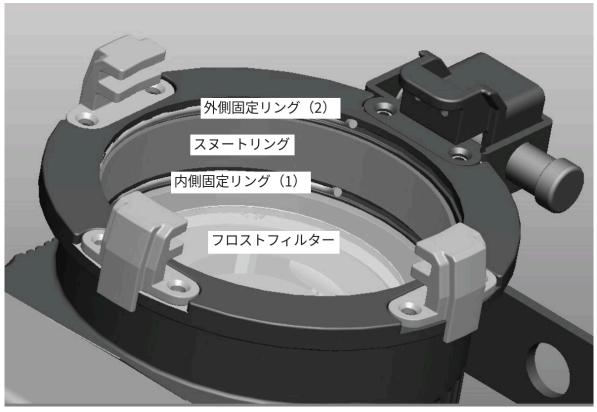

外側から順に、外側固定リング（2）、スヌートリング、内側固定リング（1）、フロストフィルターが収まります。

寸法図

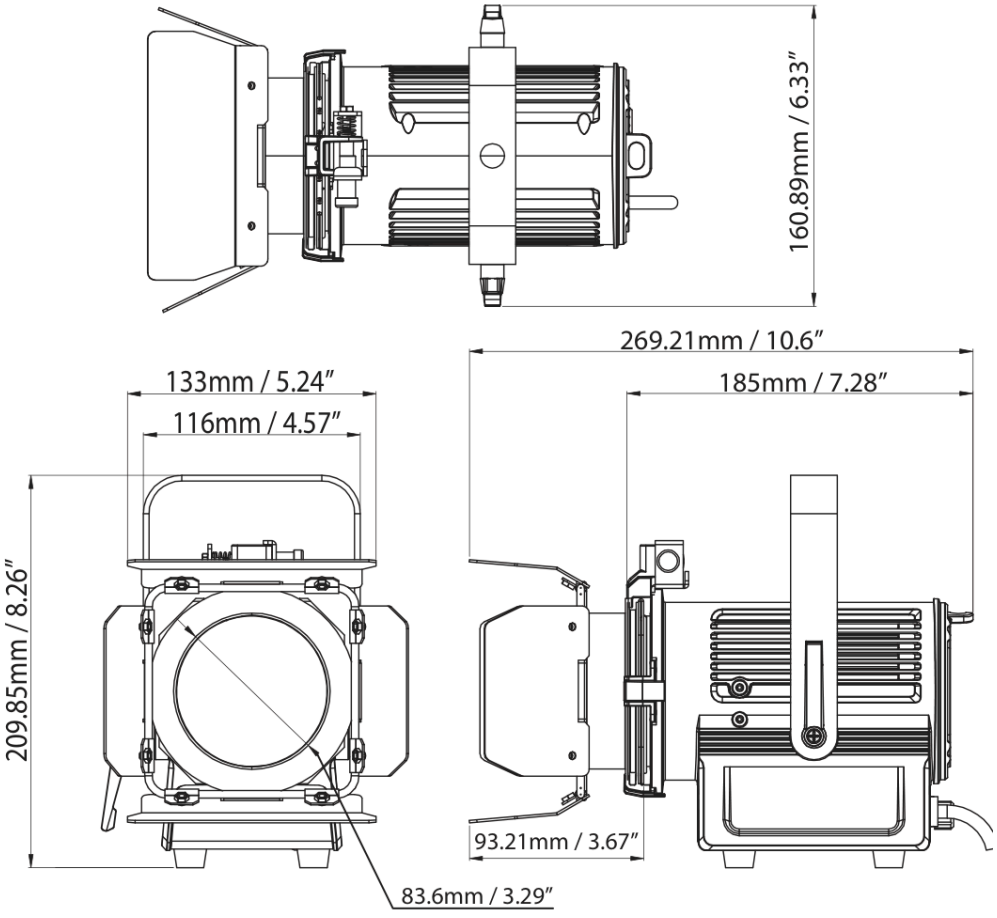

上から見た図、正面図、側面図。寸法はmmとインチで表示しています。

トラブルシューティング

点灯しない

1. 電源プラグが、通電しているコンセントに接続されていることを確認してください。
2. 背面の手動調光ノブの位置を確認してください。

クリーニング

スモークやフォグの残留物、ほこりなどが光学部品に付着すると、光量が低下します。最適な光量を保つため、光学レンズの内側と外側を定期的に清掃してください。内部の清掃はサービス担当者にご依頼ください。

1. 電源プラグを抜いてから清掃してください。
2. 本体外装は一般的なガラスクリーナーと柔らかい布で拭いてください。
3. 外側のレンズなどの光学部品は、20日ごとを目安にガラスクリーナーと柔らかい布で清掃してください。
4. すべての部品が完全に乾いてから、電源プラグを接続してください。

清掃の頻度は、煙、フォグの残留物、ほこり、結露など、使用環境により異なります。

製品仕様

項目	仕様
モデル	Encore FR20 DTW
光源	17 W LED × 1
光色	ウォームホワイト（電球色）
色温度	3,000 K（原文仕様表の記載値）
調光	手動、0〜100%
電源	AC 100〜240 V、50/60 Hz
消費電力	17 W
ヒューズ	1 A
使用姿勢	安全に固定できる任意の向き
寸法（長さ×幅×高さ）	バーンドアあり：269.21 × 160.89 × 209.85 mm バーンドアなし：185 × 160.89 × 209.85 mm
重量	バーンドアあり：2.25 kg ／ なし：1.95 kg

本製品の仕様および設計、本書の内容は、予告なく変更されることがあります。