PAセットアップ図

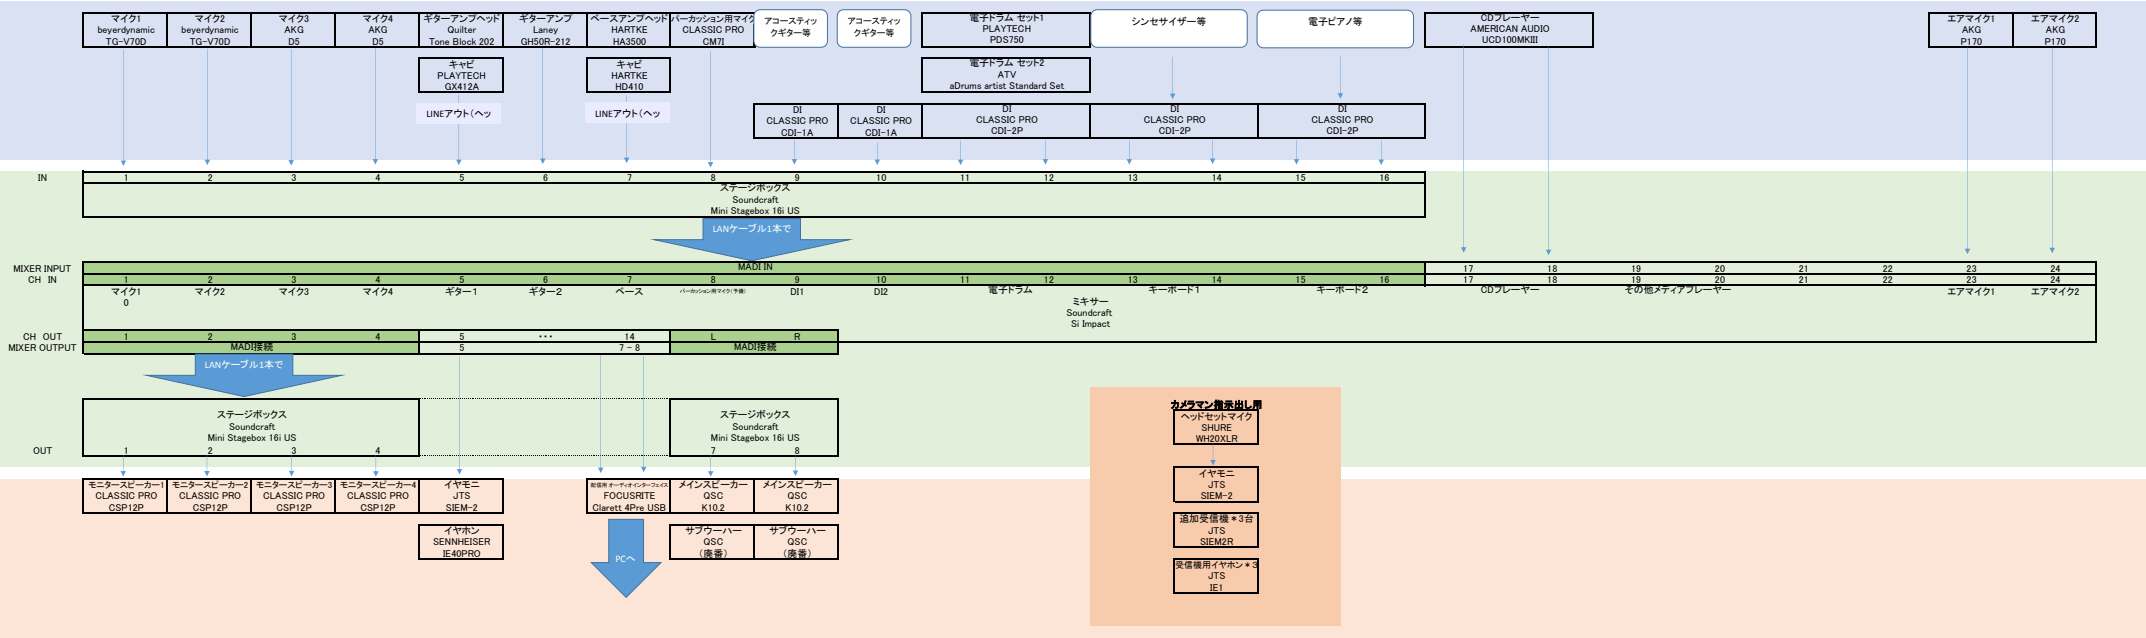
マイク1 beyerdynamic TG-V70D
マイク2 beyerdynamic TG-V70D
マイク3 AKG D5
マイク4 AKG D5
ギターアンプヘッド Quilter Tone Block 202
ギターアンプ Laney GH50R-212
ベースアンプヘッド HARTKE HA3500
バーカッション用マイク CLASSIC PRO CM7I
アコースティックギター等
アコースティックギター等
電子ドラム セット1 PLAYTECH PDS750
シンセサイザー等
電子ピアノ等
CDプレーヤー AMERICAN AUDIO UCD100MKIII
エアマイク1 AKG P170
エアマイク2 AKG P170
キャビ PLAYTECH GX412A
キャビ HARTKE HD410
電子ドラム セット2 ATV aDrums artist Standard Set
LINEアウト（ヘッ
LINEアウト（ヘッ
DI CLASSIC PRO CDI-1A
DI CLASSIC PRO CDI-1A
DI CLASSIC PRO CDI-2P
DI CLASSIC PRO CDI-2P
DI CLASSIC PRO CDI-2P
IN
ステージボックス Soundcraft Mini Stagebox 16i US
LANケーブル1本で
MIXER INPUT
CH IN
MADI IN
マイク1 0
マイク2
マイク3
マイク4
ギター1
ギター2
ベース
バーカッション用マイク（予備）
DI1
DI2
電子ドラム
キーボード1
キーボード2
CDプレーヤー
その他メディアプレーヤー
エアマイク1
エアマイク2
ミキサー Soundcraft Si Impact
CH OUT
MIXER OUTPUT
MADI接続
MADI接続
LANケーブル1本で
ステージボックス Soundcraft Mini Stagebox 16i US
ステージボックス Soundcraft Mini Stagebox 16i US
OUT
モニタースピーカー1 CLASSIC PRO CSP12P
モニタースピーカー2 CLASSIC PRO CSP12P
モニタースピーカー3 CLASSIC PRO CSP12P
モニタースピーカー4 CLASSIC PRO CSP12P
イヤモニ JTS SIEM-2
イヤホン SENNHEISER IE40PRO
録音用 オーディオインターフェイス FOCUSRITE Clarett 4Pre USB
PCへ
メインスピーカー QSC K10.2
メインスピーカー QSC K10.2
サブウーハー QSC （廃番）
サブウーハー QSC （廃番）
カメラマン指示出し用
ヘッドセットマイク SHURE WH20XLR
イヤモニ JTS SIEM-2
追加受信機＊3台 JTS SIEM2R
受信機用イヤホン＊3 JTS IE1