

CRK シリーズ・組み立て式ラックの作り方
CRK-4N を例にとって、ご紹介します。

<セット内容>

板 4枚

ラックレール 4枚

ドライバー 1本

金具一式(ラックレール固定ネジ、ダボ、カム、ピン)




1. 横板にラックレールを取り付けます。

ラックレールを固定する箇所には、ネジの緩みを防ぐために樹脂材が埋め込まれ、半透明に見えますので、そちらを目印にラックレールを合わせてください。



<ワンポイント>

埋め込まれている樹脂材は衝撃や振動を抑制し、ネジの緩みを防ぎます。

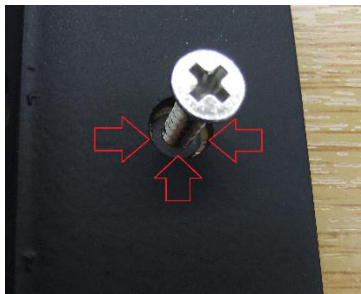

2. 天板と底板にカムを嵌めます。その際、カムについている矢印を外側に向けてください。
※一番大きな穴があいている板が、天板と底板です。



矢印の先が、板の外側です。




3. ラックレールを固定した横板に、ダボとピンを固定します。

<ダボ>



<ピン>

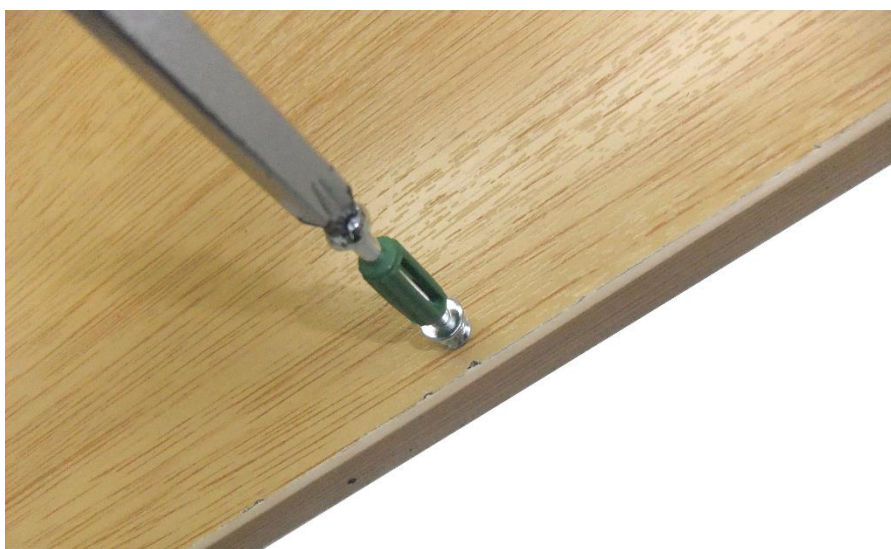

<ワンポイント>


ラミネート加工を施している板材を使用しているため、ピンは垂直にネジ込んでください。

4.天板・底板の側面の穴にダボとピンを差し込み、2枚の板を合わせます。

<天板・底板の側面>



<ダボとピンを固定した横板>

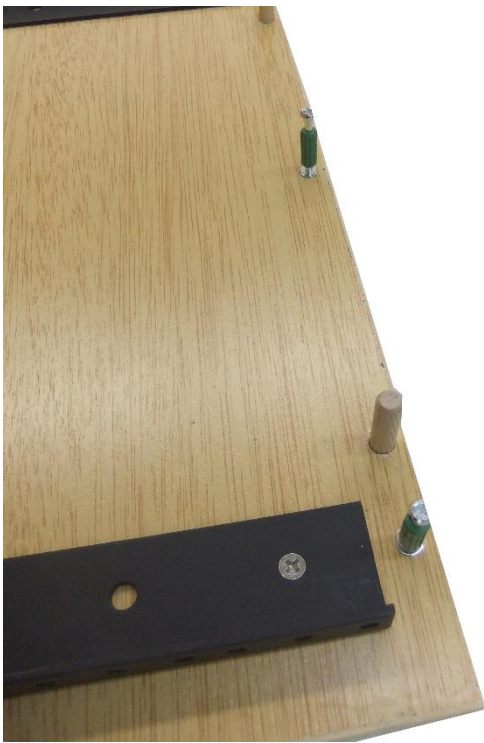

5.カムを時計回りにしめて完成です。
きれいに板を合わせることで、矢印が反対方向まで回ります。



お疲れさまでした。完成です！

