


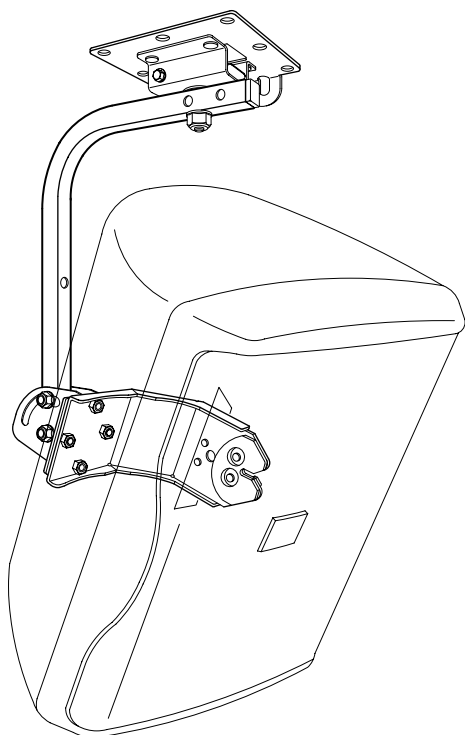

Zx1i シリーズ用シーリングブラケット

Zx1i-CBB/CBW

取扱説明書

適合スピーカ | Zx1i-90 / Zx1i-100
Zx1i-100T

このたびは、シーリングブラケット
Zx1i-CBB(黒)/CBW(白)をご購入いただき
ましてまことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよく
お読みのうえ、本商品を正しく安全に
お使い下さい。本書には、人身への
危害や財産への損害を未然に防ぐため
に守っていただきたい事項を、以下の
ように示しています。

 警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。







警告 **注意**

- 本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、天井面に取り付けるためのブラケットです。これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取り付ける天井面が充分対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- 本商品と天井面の取付方法及び取付に使用するネジ類等及び安全ワイヤーは、状況に最も適したものを選定して使用してください。
- 取付完了後に定期点検を行い、本商品の損傷の有無やネジのゆるみ等の確認、及び増し締め等を行ってください。




Zx1i-CBB/CBW

1 アプリケーション

本商品はスピーカ金具とアダプターの組合せを変えることにより、下図のように6タイプの使い方ができます。用途・状況に応じて、最適な組合せを選択してください。

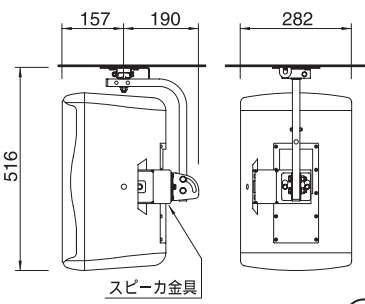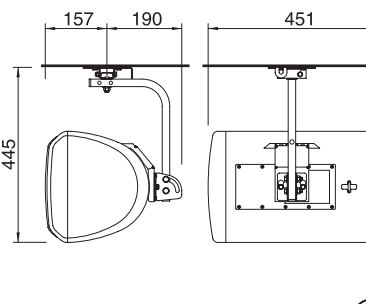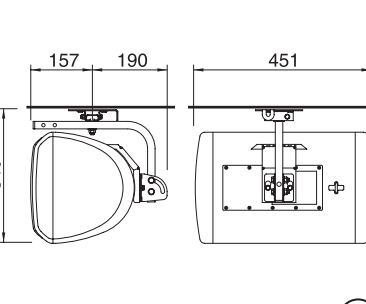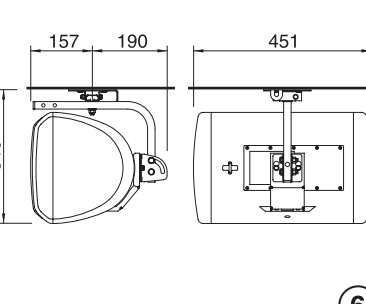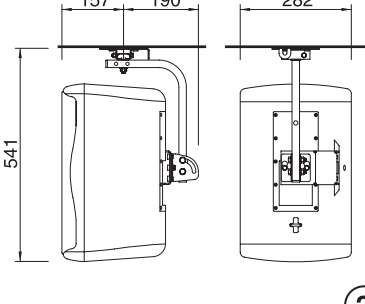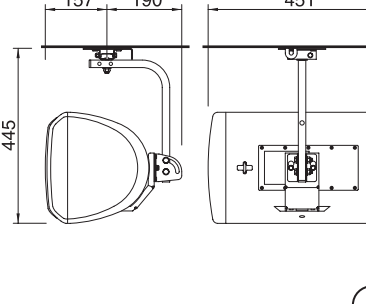
スピーカ 縦使い		スピーカ 横使い		スピーカ 横使い(アーム長/短組替)	
スピーカ金具右向き	 ①	スピーカ金具上向き	 ③	 ⑤	 ⑥
	 ②		 ④		

2 セット内容と寸法図

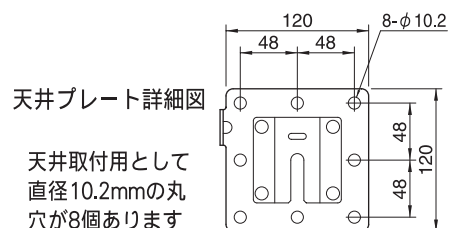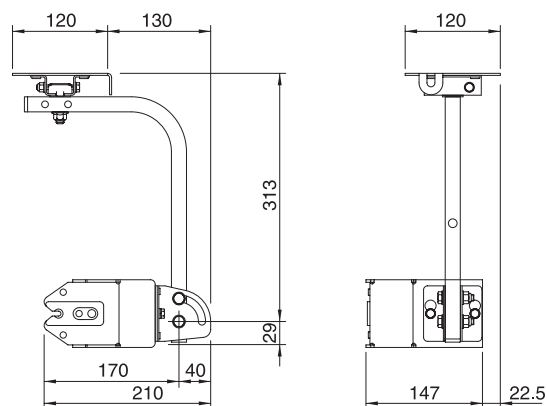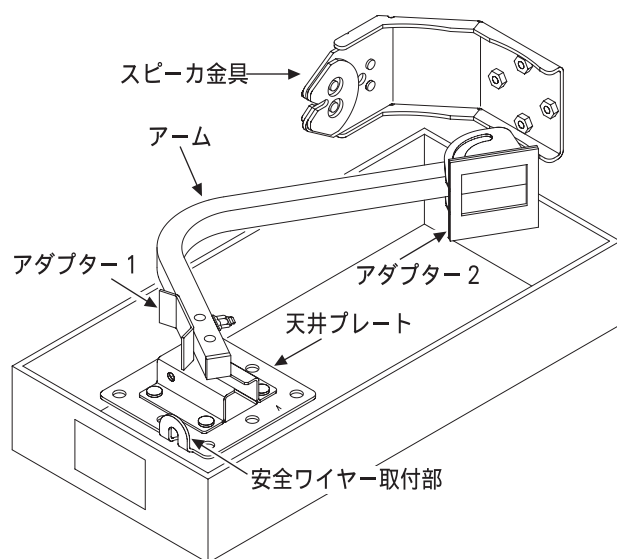


3 アーム 長辺 / 短辺の組替え

アプリケーション⑤および⑥の場合は、梱包状態からアダプターの付替えが必要です。

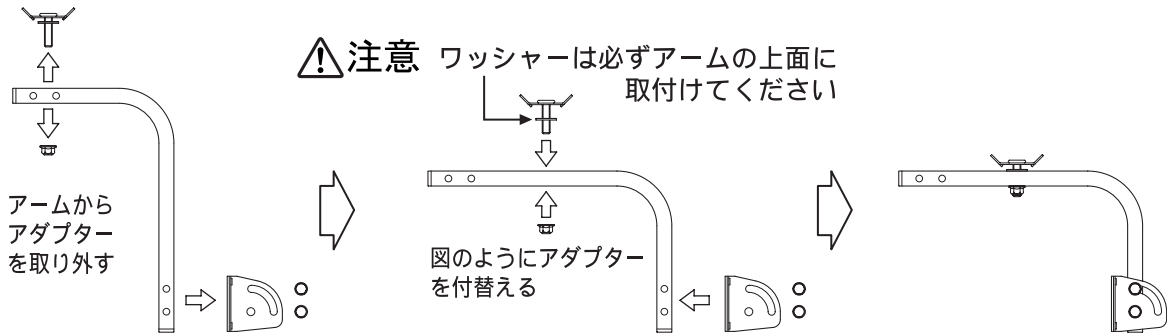


4 スピーカ金具の取付とアーム部の連結



下記の要領で取付を行ってください。

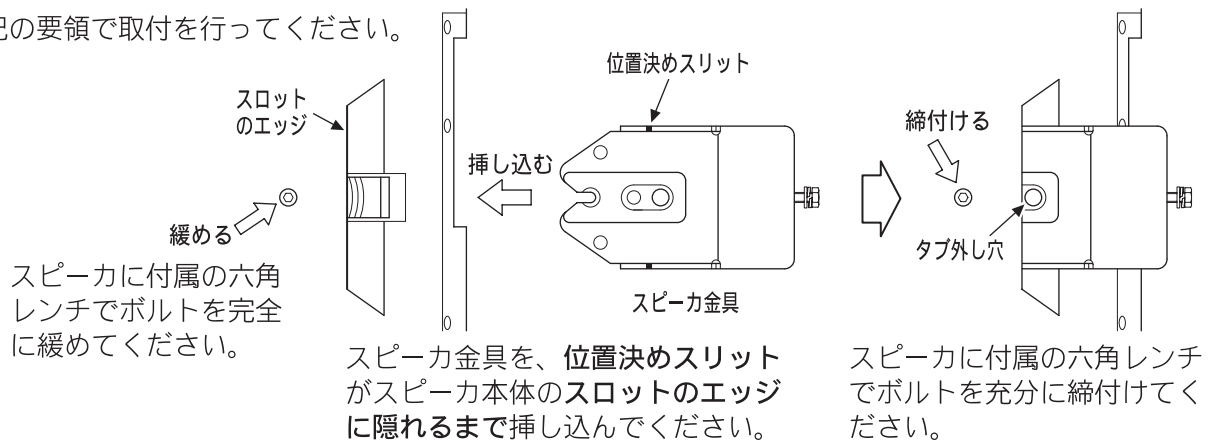

スピーカ金具とアーム部の位置関係

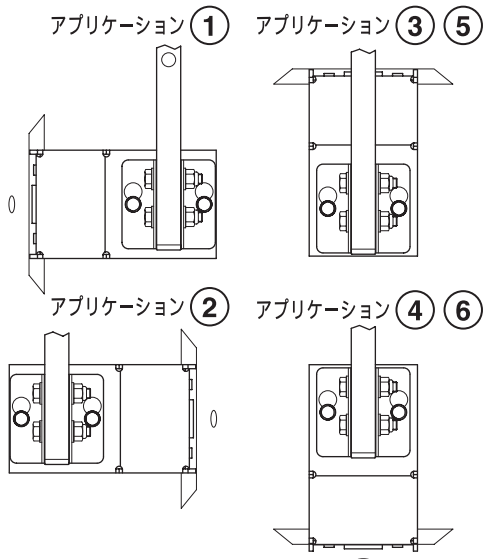


いずれのアプリケーションでもアダプター2を平行にボルトをくぐらせ、固定位置まで上方向にスライドさせた状態で、ボルトを充分に締付けてください。

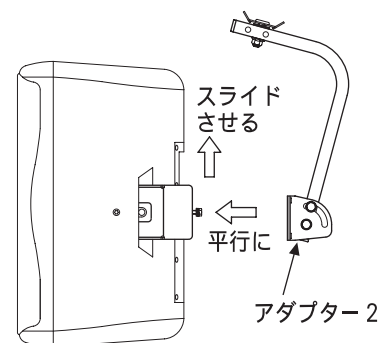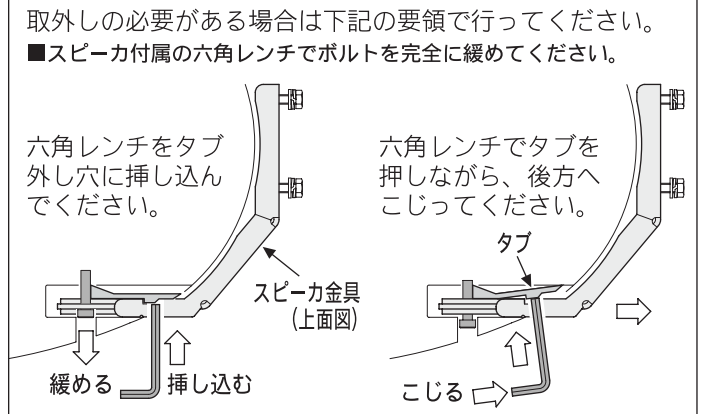


⚠注意 組立て・施工終了後、安全のために全てのボルトを確実に締付けてください。

5 天井プレートの取付

天井プレートの落下防止ボルトを外してください。

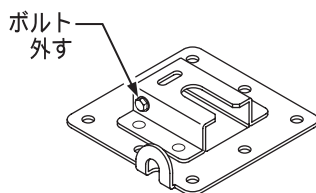

天井プレートを、取付ける天井の材質と構造に適したボルト/ナット類を使用し、必ず4ヶ所以上固定してください。

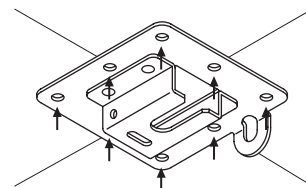


落下防止ボルトは紛失しないようご注意ください。

6 天井プレートとスピーカの連結

天井プレートのU形の切り欠きに、アーム上部のアダプター1を図のように挿入し、六角ナットを締め付けてください。


天井プレートに落下防止ボルトを取付けてください。

ロックナット使用部は、締め付けに抵抗感がありますが、最後まで締め付けてください。

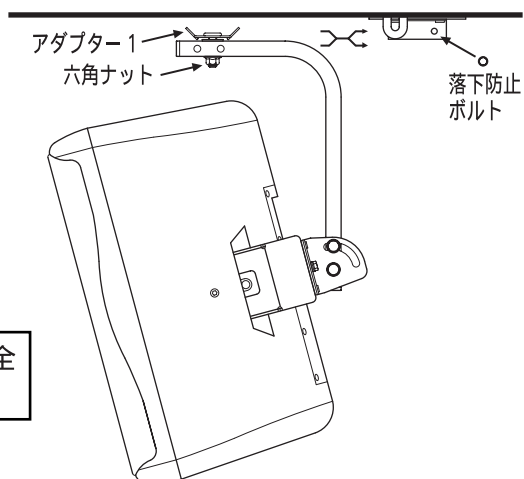

⚠ 注意 天井プレートとスピーカ本体の間に必ず安全ワイヤーを取付けてください。

7 スピーカの角度調整

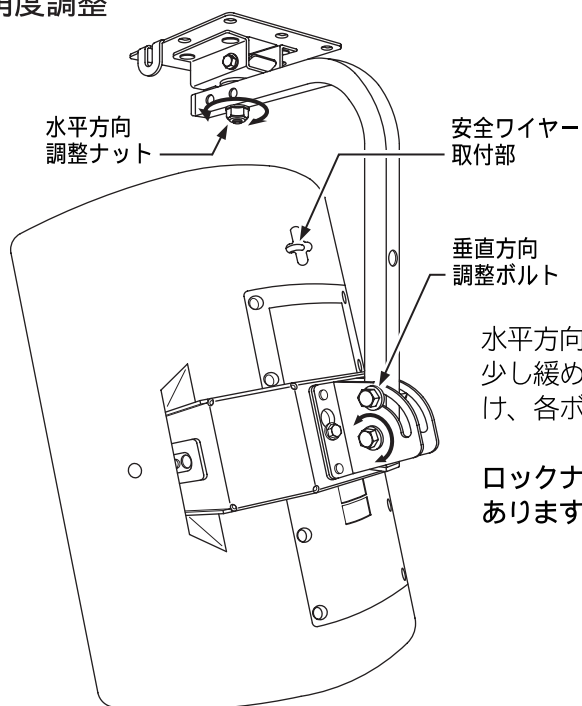

水平方向調整ナット及び垂直方向調整ボルトを少し緩めた状態で、スピーカを適切な方向に向け、各ボルト/ナットを締め付けてください。

ロックナット使用部は、締め付けに抵抗感がありますが、最後まで締め付けてください。

⚠ 注意 施工終了後、安全のために全てのボルトを確実に締め付けてください。



株式会社 イー プイ アイ オーディオ ジャパン

〒156-0055 東京都世田谷区船橋5丁目3番8号 Phone : 03-5316-5020 Fax : 03-5316-5030

札幌/Phone : 011-823-5851 Fax : 011-823-5549 名古屋/Phone : 052-331-9691 Fax : 052-331-9592

大阪/Phone : 06-6464-3109 Fax : 06-6464-3099 福岡/Phone : 092-843-1141 Fax : 092-843-1159