





はじめに

本製品は、リードの裏面を平らに整えるだけでなく、リード全体のバランスや厚みを細かく調整できるツールです。短時間で精密な調整を行え、リード本来の性能を引き出し、安定した吹奏感へと導きます。

安全上の注意

ツールのエッジは鋭利です。けがをしないよう、取り扱いには十分ご注意ください。

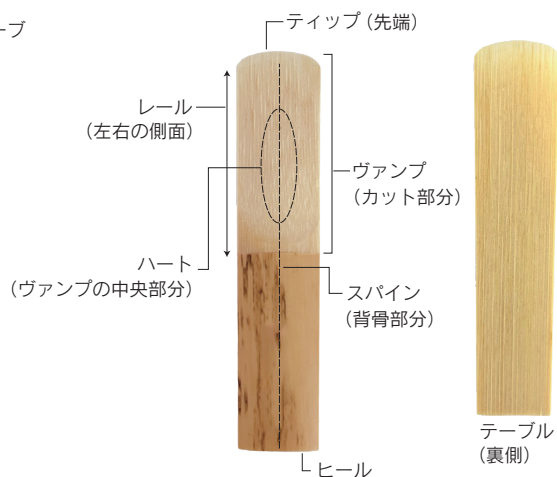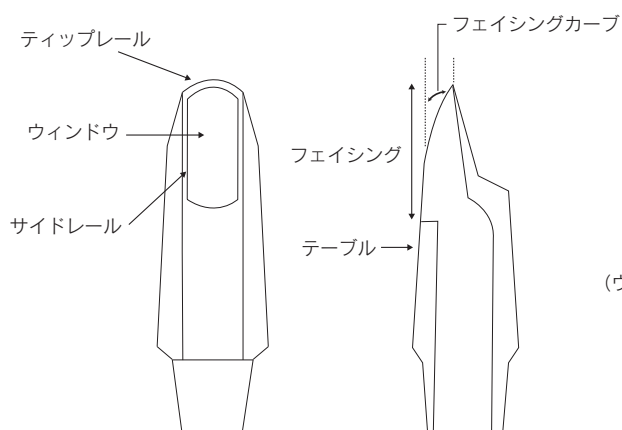

フラット・サイド

テーブル（リードの裏面）を平らに整えます。

リードを片手で持ち、もう一方の手でこのツールを持ちます。フラットサイドのエッジをテーブル（リードの裏面）に当て、軽い力でゆっくりと動かしてください。

このツールは、押しても引いても使用できます。

押して削る場合


ツールの上部を、自分から見て奥側へ約20度傾けます。

引いて削る場合

ツールの上部を、自分の手前側へ約20度傾けます。

押す動きと引く動きを交互に行い、リードの裏面を滑らかに整えます。

強く押し付けず、ツールの重さを利用し、裏面の高くなっている部分を少しずつ削ります。一度に削りすぎず、状態を確認しながら作業してください。

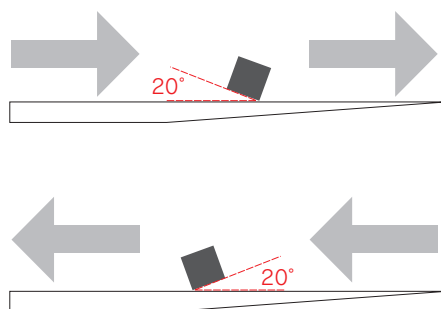

右の写真は、新しい未調整のリード裏面（テーブル）に見られたわずかな反りをフラットサイドで数回削って修正した例です。

Before:



After:



スクレーパー・ラディアス

スクレーパー・ラディアスは、ツール先端の丸みを帯びた部分です。リード先端の左右差やハート部など、狭い範囲を細かく調整するときに使用します。

調整したい部分に先端を軽く当て、次のいずれかの動かし方で少しずつ削ります。

- ・ 前方へ押す
- ・ 手前へ引く
- ・ 鉛筆の消しゴムを使うように、小さな円を描く

丸みのある先端が狭い範囲に接触するため、必要な部分だけをピンポイントで調整できます。

強く押し付けず、ツールの重さを利用して軽く削ってください。一度に削りすぎないように、作業の途中でこまめに試奏し、状態を確認しながら調整します。



レール・アジャスター

側面にある曲面部分です。リードのレールやスパイン周辺など表面の形状を細かく整えるときに使用します。

リードの表面を上に向け、調整したい部分にレール・アジャスターを軽く当てます。ツールを少し傾け、押す、または引く動きで少しずつ削ってください。

レール・アジャスターは、削る量を細かく調整しやすく、リード表面の表皮を取り除いたり、厚みや形状を整えたりする作業に適しています。

強く押し付けると、ケーンを深く削りすぎるおそれがあります。必ず軽い力から始め、状態を確認しながら少しずつ調整してください。



スパインとレールのプロファイル調整

リード先端の左右差を調整する

リード先端を指先で軽くしならせ、左右のレールの硬さや厚みを比べます。片側が硬く感じる場合は、硬い側のレールが厚くなっている可能性があります。

厚い側にベベル・アジャスターを当て、少しずつ削ってください。

この方法は、ティップの左右の調整にも使用できます。ティップの左右を人差し指でごく軽く曲げ、硬さを比べながら厚い側を調整します。

ポイント

強い力をかけず、ツール自体の重さを利用して作業してください。

特に確認したいのは、リード先端の左右の角から約3mm内側にある部分です。この周辺に厚みや密度の差がある場合は、左右のバランスを見ながら少しずつ整えます。

調整後は、ハート上部がすっきりとした逆U字型、または逆V字のような形に見える状態が目安です。

密度の高い部分を調整する

リードを光にかざし、色が濃く見える部分や、密度が高く見える部分を確認します。

色が濃く見える部分にスクレーパー・ラディアスを軽く当て、鉛筆の消しゴムを使うように、小さく動かしながら少しずつ削ってください。狭い範囲をピンポイントで調整できます。

リードとマウスピースのバランス

図は、マウスピースに正しく密着しているリードを示しています。

点線①は、フェイスニングカーブの開始位置です。この位置では、リードがマウスピースのテーブル面および左右のサイドレールに、すき間なく密着している必要があります。

調整は、まずスパイン（リードの背骨部分）の左右にあるAからB（フェイスニングライン）までの範囲で行います。図では、この範囲を赤い網掛けで示しています。

Aの部分は、安定した空気の流れを得るために、左右が同じ形状・同じバランスになるように整えることが重要です。

リードとマウスピースのフェイスニングカーブのバランスが適切に整うと、音の響きが向上し、自然で安定した吹奏感が得られます。



詳しい使用方法やデモンストレーションについては、以下をご覧ください。

www.reedgeek.com

www.youtube.com/reedgeektool

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3 TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222
www.soundhouse.co.jp E-mail: shop@soundhouse.co.jp