



# AF-5 / AF-5R Special Effects Fan

取扱説明書 Ver1.00



株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## 目次

安全上の注意.....	3
はじめに.....	4
製品仕様.....	4
操作.....	5
マニュアルコントロール.....	5
ワイヤレスリモコン（モデル AF-5R のみ）.....	6
DMX コネクターピン配列.....	7
DMX コントロール.....	8

## 安全上の注意

1. 感電防止のため、カバーを開けないでください。
2. ファンに手や物を入れないでください。
3. 本製品に液体がかからないようしてください。また雨中や湿度の高い場所で使用しないでください。
4. 通気口の前に設置しないでください。
5. 本製品から離れるときや長い時間操作しない場合、本体の電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

## はじめに

この度はANTARIAF-5をご購入いただき、誠にありがとうございます。AF-5は、コンパクトなフォグ用エフェクトファンです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

## 製品仕様

ハウジング材質	不燃性プラスチック(PE9731)
コントロールモード	DMX512、マニュアル、リモコン(無線、別売)
DMXチャンネルモード	1チャンネル
DMX IN/OUT	5ピン XLR
オプション(別売)	W-1                      ワイヤレスリモコン AF-3-HB                  吊りブラケット
消費電力	1600W
使用環境温度	0℃～40℃
電圧	AC100V、50/60Hz、1A
重量	17.5 kg
寸法	幅 465mm×奥行 558mm×高さ 578mm

## 操作

### マニュアルコントロール



1. DIP スイッチの 10 番を OFF にします。
2. ロータリースイッチを回して風量を設定します。

### 風量

0	OFF
1	低
2	中
3	高

## ワイヤレスリモコン(モデル AF-5R のみ)



1. DIP スイッチの 10 番を ON にします。
2. トランスミッターを本製品に登録します。

本製品の電源を ON にすると、コントロールパネルの LED がおよそ 15 秒間、点滅します。この間にトランスミッターの A ボタンを押します。全部で 5 台のトランスミッターを登録することができます。



### 操作手順

A を 1 回押すとファンが低速で回ります。2 回押すと中速、3 回押すと高速で回ります。

B を押すと停止します。

リモートコントローラーで操作している間も、ロータリースイッチで風量を調整することができます。

※トランスミッターのボタンを押して信号が本製品に受信されると、コントロールパネルの LED が点滅します。

## DMX コネクターピン配列



5 ピン XLR

ピン	信号名称
1	グラウンド
2	データ(-)
3	データ(+)
4	NC
5	NC


## DMX コントロール

本製品を DMX コントローラー、または DMX チェーンに接続されているマシンの 1 つに接続します。DMX 制御はマニュアル制御やワイヤレスリモコン制御より優先されます。

### DMX チャンネル設定

チャンネル	DMX 値	機能
1	00 - 10	ファン・オフ
	11 - 92	低速
	93 - 174	中速
	175 - 255	高速

### DMX アドレス設定 (DIP スイッチ)

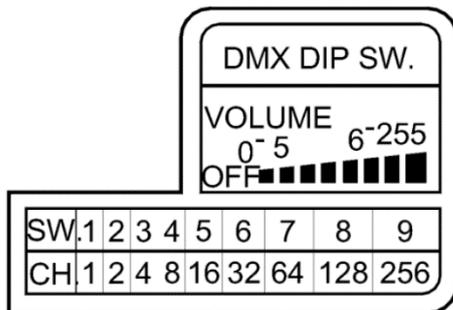

DIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ch	1	2	4	8	16	32	64	128	256	ワイヤレスリモコン・ペアリング On/OFF