

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ShowBox Firmware Update • March 2024

これらのインストール手順は、ShowBox のファームウェアを最新バージョンにアップデートする方法を説明したものです。新しい ShowBox のファームウェア、リースノート、および本インストール手順は、以下のリンクの「Download & Resources」セクションにあります。

<https://mackie.com/en/products/battery-powered/live-sound/showbox.html>

システム要件 (System Requirements)

- Windows 10 以上が必須
- macOS 10.12 以上が必須

インストール手順 – Windows PC

1. 接続 ケーブルの USB-C 側 を ShowBox の USB-C スロットに、USB-A 側 をコンピュータに接続します。
2. 最新の ShowBox ファームウェア をコンピュータのデスクトップにダウンロードします。これは Mackie のウェブサイトから無料で入手できます。
3. 実行 「ShowBoxUpdater」 という Windows インストーラーパッケージをダブルクリックします。





4. ポップアップが表示されます。アプリケーションを実行するために、「詳細情報 (More info)」をクリックしてください。




5. 手順 4 を完了すると、「実行 (Run anyway)」というボタンが表示されます。これをクリックしてください。これが実行に必要な操作です！




6. ここから先は、コンピュータの画面に表示される（および以下の）指示に従うだけです。
ここでは「Next (次へ)」、「Install (インストール)」、「Update (アップデート)」、「Finish (完了)」がキーワードになります。
実際には、「Next」を3回連続でクリックした後、1回「Install」をクリックすることになります。

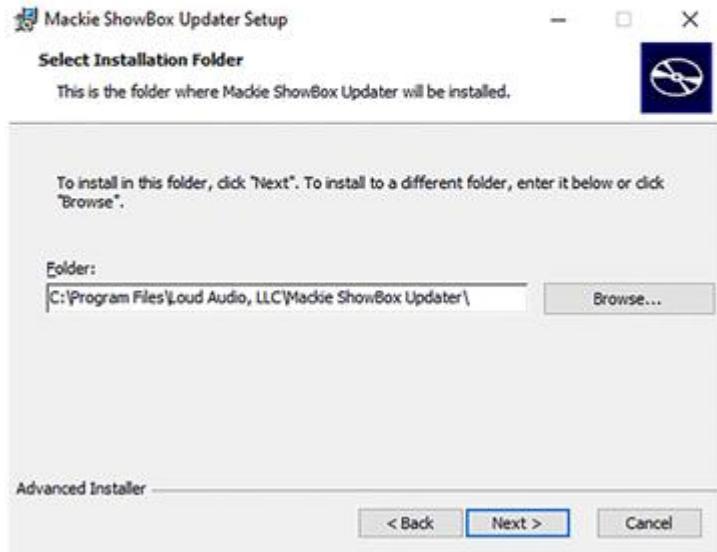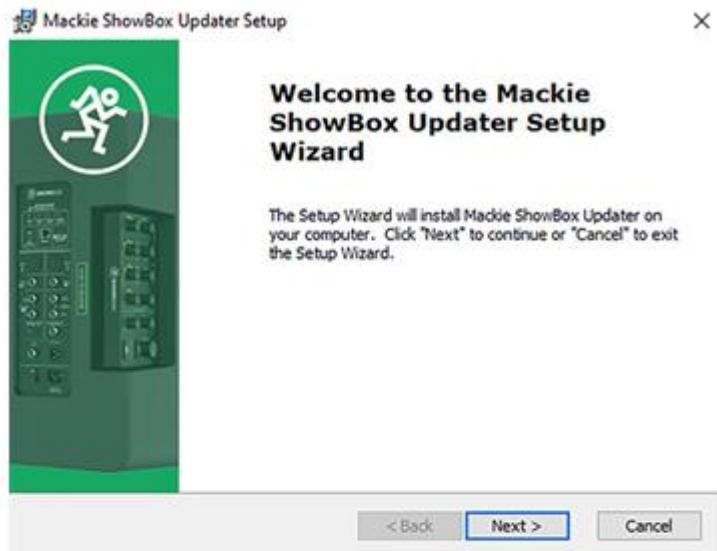


7. 「Install（インストール）」ボタンが表示されます。クリックしてインストールを開始してください。

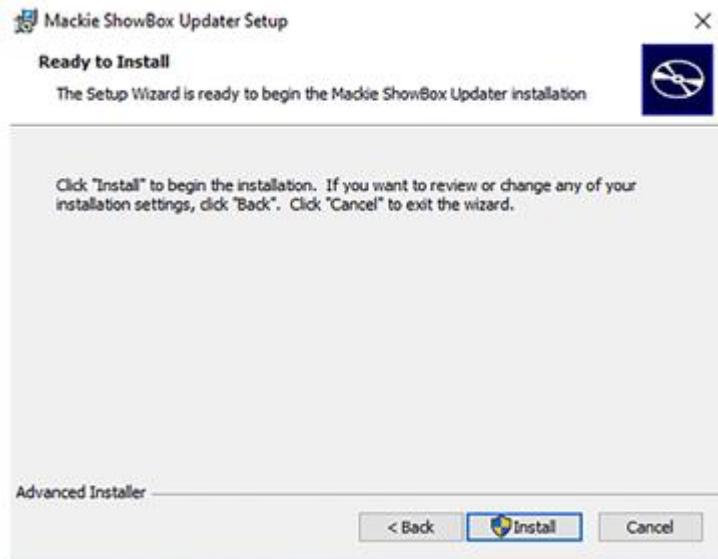

8. ご想像の通り、インストール中はボタンを押したり、ノブをいじったり、ましてや電源を切ったりしないでください！アップデートはすぐに終わりますので、そのままお待ちください。

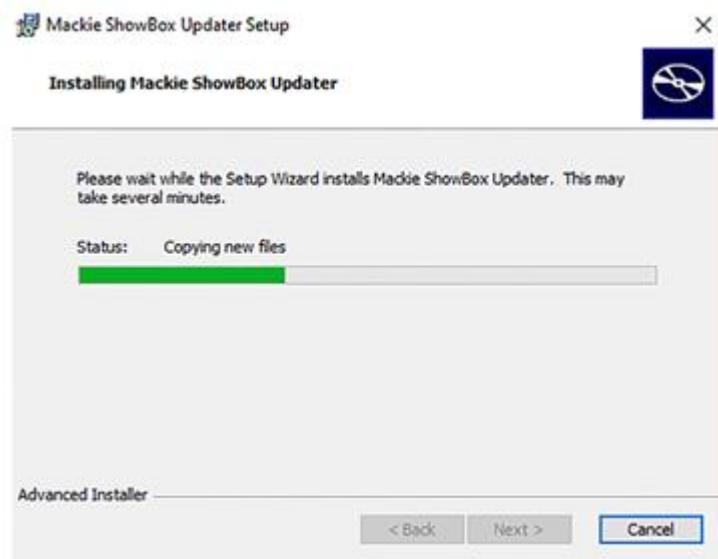


9. ShowBox Updater のセットアップが完了すると、以下の画面が表示されます。「Launch Mackie ShowBox Updater (Mackie ShowBox Updater を起動する)」にチェックが入っていることを確認し、「Finish (完了)」ボタンをクリックしてください。

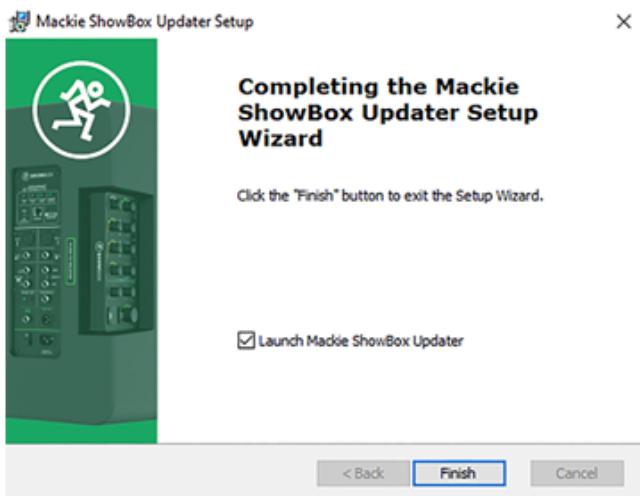

10. アップデートの開始 (ShowBox 本体)

曲げたペーパークリップなどを使って、「アップデート用ボタン」を押し続け（ホールドし）てください。このボタンは、本体背面の「USB-C ポート」と「REMOTE ジャック」の間にあります。
ボタンを押し込んだまま、同時に ShowBox の電源を入れ、PC 画面上の「UPDATE BASE」をクリックしてください。

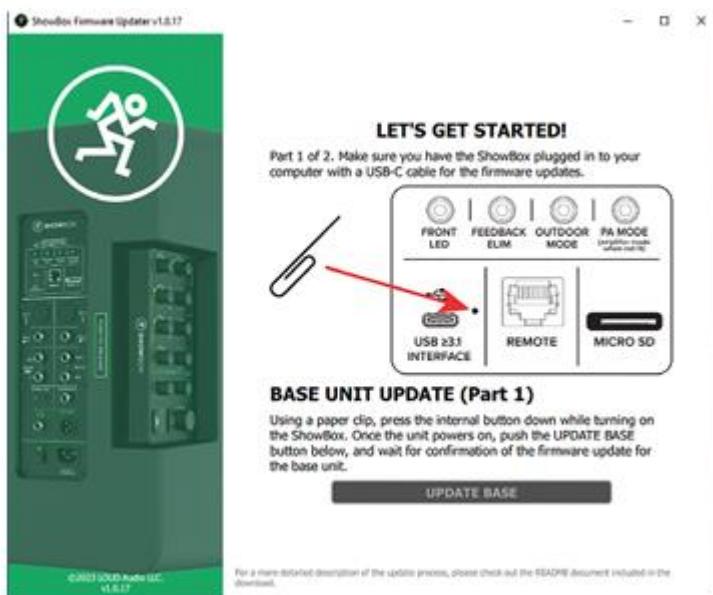

11. アップデート中の注意

ご想像の通り、アップデート中は本体のボタンを押したり、ノブを回したり、絶対に電源を切ったりしないでください！

アップデートはすぐに終わりますので、そのままお待ちください。



12. リモートUIのアップデート（最終ステップ）

ベースユニットの更新が終わると、画面に「Great Success!（大成功！）」と表示されます。次はリモートユニット側のアップデートです。

ShowBoxの電源を切った状態で、メインボリューム・ノブを押し続け（ホールドし）してください。


ノブを押し込んだままの状態で、ShowBoxの電源を入れます。

電源が入った後も、そのまま5秒間ノブを押し続けてください。


PC画面上の「UPDATE REMOTE」をクリックします。

13. 先ほどと同様、アップデート中はボタン、ノブ、電源には一切触れないでください。

アップデートは数分で完了しますので、そのままお待ちください。

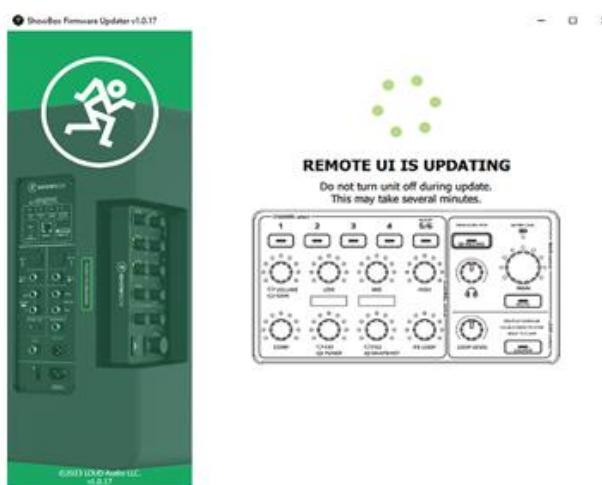

14. 完了！ 画面に「GOOD JOB! (よくできました！)」と表示されれば成功です。「End Program (プログラム終了)」をクリックして、アップデーターを終了してください。

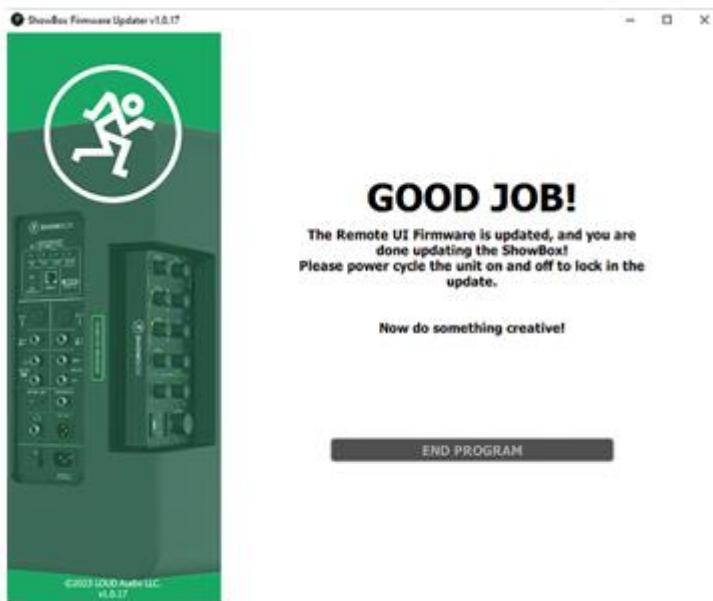

15. 再起動 ShowBox 本体の 電源を一度切り、入れ直す（パワーサイクル）ことで、新しいファームウェアが正式に適用されます。

RELEASE NOTES

ShowBox V1.1.x • March 2024

これらのリリースノートは、バージョン 1.0.x 以降の Mackie ShowBox ファームウェアに対する変更とアップグレードについて説明しています。

メインボリューム・ノブを素早くダブルタップすると、ShowBox のファームウェア・バージョン（「base」、FX1 スクリブル・ストリップの場所に表示）と、取り外し可能なミキサー（「UI」、FX2 スクリブル・ストリップの場所に表示）のファームウェア・バージョンが表示されます。4~5 秒後に、再び FX が表示されます。

更新されたファームウェア・バージョン

ShowBox 本体 : 1.1.86

ShowBox 取り外し可能なミキサー部 : 1.1.95

ShowBox V1.1.x

以下は、ShowBox V1.0.x 以降に追加、変更、または修正された項目のリストです。

- ShowBox 経由で SD カードをフォーマットする機能を追加しました。
- NTFS からの SD フォーマットにおいて、再フォーマットに成功した後でも「フォーマットエラー」と表示される問題を修正しました。
- 録音中に ShowBox のバッテリーが切れた際、SD の録音データが破損する問題を修正しました。
- SD カードがいっぱいになっても、SD 録音ボタンがゆっくりとした点滅を続ける問題を修正しました。
- ファイルシステムの制限に達した際、SD レコーダーが新しい録音を作成しなかった問題を修正しました。
- FX1 および/または FX2 をミュートすると、長押し機能がブロックされる問題を修正しました。
- インドア/アウトドアモード・ボタンがボイシングを変更しなかった問題を修正しました。