Roland、V-Drums は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。

© 2019 Roland Corporation

### 注意


- ・スタンドの設置や調整をするときは、指をはさむなどしないように注意してください。お子様のいる場所で使用するときは、必ず大人のかたが監視/指導してください。
- 安全に作業できるスペースを確保してください。
- ・電動工具を使用して組み立てないでください。ネジが空回りする恐れがあります。
- ・部品を取り出すときは、カッターでパイプなどを傷つけないようご注意ください。
- ・当ドラム・スタンドを長期間同じ場所で使用されるときは、ゴム足の設置面への汚れ付着等の影響を防ぐため、当社製品のドラム・マット(TDM シリーズ)を使用されることをお勧めします。



#### スタンドの組み立てかた

### 部品の確認

組み立てる前に、部品がそろっていることを確認して ください。

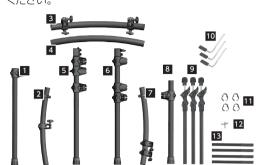

P = 2	
名称	個数
ストレート・パイプ L (長)	1
カーブ・パイプ L (パッド・マウント 1 個、メモリー・ロック 1 個付き)	1
センター・パイプ (上) (パッド・マウント 2 個付き)	1
センター・パイプ (下)	1
本体パイプ L(2 番目のホルダーが上寄り)	1
本体パイプ R(2 番目のホルダーが下寄り)	1
カーブ・パイプ R (パッド・マウント 2 個、メモリー・ロック 1 個付き)	1
ストレート・パイプ R (短)	1
シンバル・マウント	3
パッド・マウント	3
ケーブル・クリップ	4
ドラム・キー	1
ケーブル・タイ	4
	名称 ストレート・パイプ L (長) カーブ・パイプ L (尺) カーブ・パイプ L (パッド・マウント 1 個、メモリー・ロック 1 個付き) センター・パイプ (上) (パッド・マウント 2 個付き) センター・パイプ (下) 本体パイプ L (2 番目のホルダーが上寄り) 本体パイプ R (2 番目のホルダーが下寄り) カーブ・パイプ R (パッド・マウント 2 個、メモリー・ロック 1 個付き) ストレート・パイプ R (短) シンバル・マウント パッド・マウント ケーブル・クリップ ドラム・キー

## パイプとホルダーの位置の合わせかた ホルダーのすき間にガイド穴を合わせます


を回してホルダー のすき間にガイド 穴が見えるように

調節します。




## 中央部分の組み立て

- を取り付けます。
  - ・本体パイプ L 5の一番上のホルダーにセンター・ パイプ (上) 3を差し込みます。
  - ・ 上から 3 番目のホルダーにセンター・パイプ (下) 4を差し込みます。

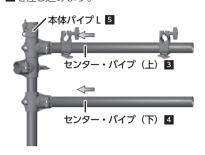

ホルダーのすき間にガイド穴を合わせ、ドラム・ キー12で締めます(2箇所)。

- 2-2. 本体パイプ R 6を取り付けます。
  - 本体パイプR 6の一番上のホルダーにセンター・ パイプ(上) 3を差し込みます。
  - ・2番目のホルダーにセンター・パイプ(下) 4 を差し込みます。

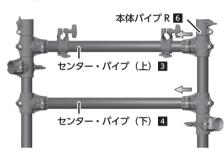

ホルダーのすき間にガイド穴を合わせ、ドラム・ キー12で締めます(2箇所)。

### B 左側アーム部分の取り付け

に向け、カーブ・パイプ L 2を差し込みます。




ホルダーのすき間にガイド穴を合わせ、ドラム・ キー12で締めます。

12で締めます。




**3-3.** ストレート・パイプ L **1**を取り付けます。 ホルダーのすき間にガイド穴を合わせ、ドラム・ キー12で締めます。

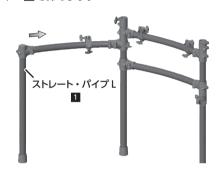

### **4.** 右側アーム部分の取り付け

**2-1.** 本体パイプ L 国にセンター・パイプ(上国 / 下型) **3-1.** 本体パイプ L 国の上から 2 番目のホルダーを外側 **4-1.** 本体パイプ R 回の 1 番下のホルダーを外側に向け、 カーブ・パイプ R 2を差し込みます。



ホルダーのすき間にガイド穴を合わせ、ドラム・ キー12で締めます。

- **3-2.** メモリー・ロックをホルダーに合わせて、ドラム・キー **4-2.** メモリー・ロックをホルダーに合わせて、ドラム・キー 12で締めます。
  - **4-3.** ストレート・パイプ R ■を取り付けます。

ホルダーのすき間にガイド穴を合わせ、ドラム・ キー12で締めます。




**4-4.** 4 本の縦パイプが確実に垂直になっているか確認し

床に立てたときにぐらつく場合は、ホルダーを緩 めて調整してください。

# 5. シンバル・マウントの組み立て

**5-1.** ハンド・ノブを緩めてロッドを引き抜きます。




**5-2.** ジョイントを回転させロッドを差し込みます。




**5-3.** ハンド・ノブを締めます。


6. パッド・マウントとシンバル・マウントの取り付け

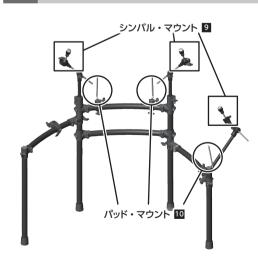

**6-1.** センター・パイプ (上) **3**とカーブ・パイプ R **7** のマウント・ホルダーを起こします (3 箇所)。

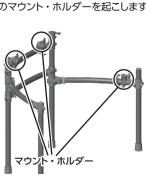

6-2. 起こしたホルダーにパッド・マウント ■を取り付け、 ハンド・ノブで締めます (3 箇所)。



6-3. シンバル・マウント 2 を図の位置に取り付け、ハンド・ ノブで締めます(3筒所)。

# ご注意

- • スタンドをセッティング/収納する際は、スタンドを 持っている指をはさまないように注意してください。
- ・ドラム音源、パッド、シンバルの取り付け方法につ いては、ドラム・キットのセットアップ・ガイドをご覧 ください。


セッティングするときは、転倒しないように安定性を確認してください。

ドラム・キットのセットアップ・ガイドを確認して、注意事項を守って設置してください。

# 左利き用に組み立てる場合

左利き用にする場合は、図のように左右逆に組み立ててください。

- ・作業を始める前に、カーブ・パイプ L 2 / R 2のメモリー・ロックを緩めておいてください。組み立てが 終わったら位置を調整して締め直します。
- ・各マウントの取り付け位置は、ドラム・キットのセットアップ・ガイドで確認してください。

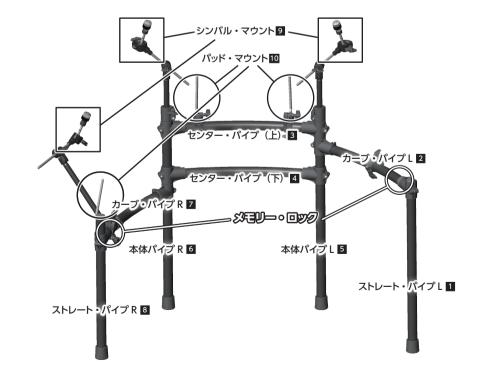

## パイプとホルダーの位置の合わせかた

1. 差し込んだパイプを回してホルダーのくぼみ (メモ リー・ロックを合わせる目印)にガイド穴を合わせ、 奥まで差し込みます。



メモリー・ロックの調整のしかた

1. ドラム・キー12でメモリー・ロックのネジを緩めます。

2. メモリー・ロックを 180 度回転させて、ホルダー のくぼみとメモリー・ロックの目印を合わせます。



**3.** ドラム・キー12 でメモリー・ロックのネジを締めて 固定します。

ケーブル・クリップ 11 やケーブル・タイ 13 は、パッドや 音源を付けたときにケーブルが煩雑にならないようにす るときに使います。