

PLAYTECH

PGC35

GAMING CHAIR

取扱説明書

Ver. 1.0



※組み立ては2人以上で行うことを推奨します

【サウンドハウス保証について】

① 弊社出荷日後3年以内に、取り扱い説明書・タグ・パッケージ等に記載のご案内に沿った正常な使用において不具合が生じた場合、無償で修理、または当社の判断により製品交換いたします。

② 以下のような場合は、保証期間内でも保証対象外(有償対応)となります。

- お届け後の輸送・移動・落下等による故障や破損。
- 取り扱い説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことによる故障、限度を超えた誤った使用方法による故障。
- 弊社以外での修理による製品の損傷。
- 火災・塩害・ガス害・地震・落雷・風水害等の天災、その他外的要因による故障や損傷。
- ご購入の履歴が確認できない場合や、弊社マイページのアカウントをお持ちでない場合。
- 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表皮硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等。
- 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等。
- キャスター等の摩耗。
- その他、お客様過失による不具合の場合。

※注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)、または付属的もしくは間接的損害について、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

【初期不良】

商品を受領後、初期不良が理由で商品を返品するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- ご購入後、お客様が商品を受領してから2週間以内にサウンドハウス宛に連絡があること。
- サウンドハウスカスタマーサポートにて、初期不良と確認できた場合。
- お買い上げ時の梱包材、箱、冊子類、付属品等がすべて揃っていること。



取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。



警告

窒息の原因

梱包材のビニール袋を頭にかぶったりしないでください。

爆発の原因

ガスシリンダーは分解、注油しないでください。

ガスシリンダーは火に入れないでください。

焼却処分はしないでください。

転倒の原因

イスの上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢でかけたりしないでください。

ひじや背もたれの上にかけてのったり、座面の一部だけに座らないでください。すべりやすい床面で使わないでください。

中毒の原因

焼却処分はしないでください。有毒ガスが発生することがあります。



注意

けが、破損の原因

組み立てや設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

キャスターやリクライニングパーツに手や指などを挟まないように注意してください。

周囲に注意押して回転させてください。

本来の用途以外では使わないでください。

変色や変形の原因

屋外でのご使用はご遠慮ください。直射日光や熱、暖房器具の風が直接当たらない場所に置いてください。

座面の上に直接熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールやガラスを長時間放置したりしないでください。

※上記内容以外の危険と思われる行為も必ずご遠慮ください。

張地のお手入れ:

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽くただくか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量つけ、軽くただくようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

金属部・樹脂部のお手入れ:

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

組み立てのポイント

ネジの締め付け方法

ねじは最初からきつく締めないでください

- 最初からねじをきつく締めるとほかのねじ穴の位置が合わず、組立できません。また、全体の歪みの原因になります。

1 すべてのねじを8割くらいに仮締めする




2 最後にすべてのねじをしっかりと締め付ける



対角上にあるネジの締め付け方法

- ① 最初のねじを任意の場所に取り付け、その対角の位置に2番目のねじを取り付ける
- ② 残りのねじを取り付ける

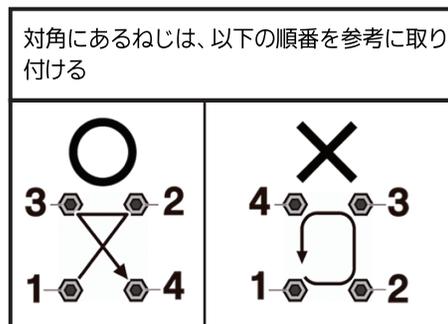


敷物を敷いて組み立てる

床面保護のため、敷物を図のように本体の下に敷く


- ・厚手の布
- ・梱包用のダンボールなど




部品の確認

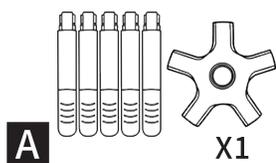


A X1
ベース(1&2)

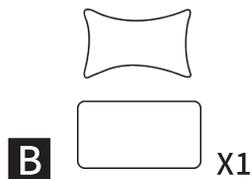


B X1
ヘッド枕&腰当て

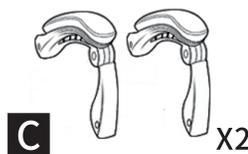


C X2
アームレスト(L&R)

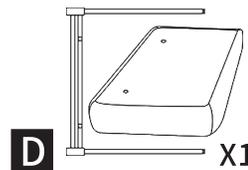


D X1
オットマン&ネジ(1&2)

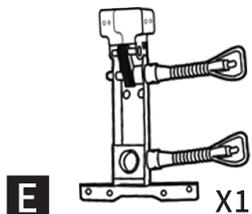


E X1
チルト構造ベース

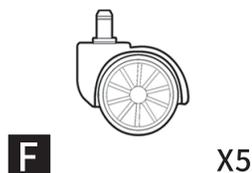


F X5
キャスター

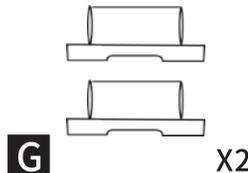


G X2
ガイドレール

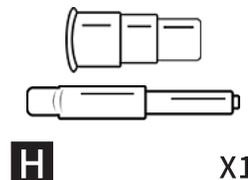


H X1
シリンダー&カバー

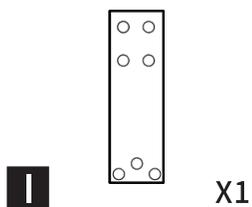


I X1
バックサポート鋼板

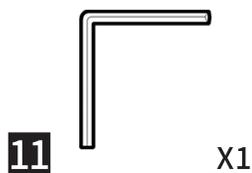

11 X1
六角ドライバー

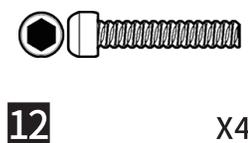


12 X4
アームレストのネジ

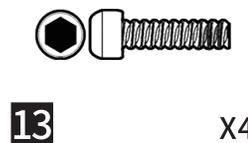


13 X4
鋼板上部のネジ




14 X3
オットマンゴムリング

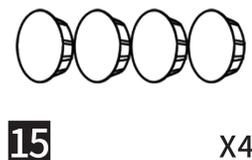


15 X4
アームレスト蓋

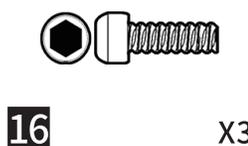

16 X3
鋼板下部のネジ

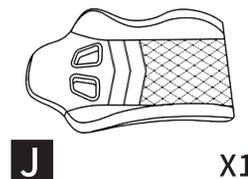

J X1
背もたれ

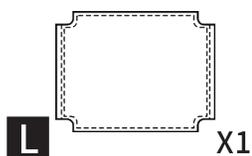

L X1
ジェルシート

※輸送途中で紛失しないように、⑭もう一個が用意されています。
万一部品の不足や初期不良の場合があれば弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <p>K クッション X1</p> | <p>②M6*30MM</p> <p>X4 クッション(仮止め)</p> | <p>②M6*25MM</p> <p>X4 チルト構造ベースのネジ(仮止め)</p> |
|--------------------------|--|--|



組み立て①

1 ベースの取付け

・ベース-2を図のようにベース-1に差し込みます。

※ベース1:五芒星のようなもの ベース2:細長い棒。

※指挟み防止のため、最初はベース2を完全に差し込まないでください。五つのベース2をすべて正しい位置にゆるく差し込んでから、上からベース1を押せば、ベース2はしっかりとはめられます。

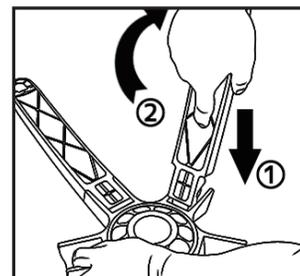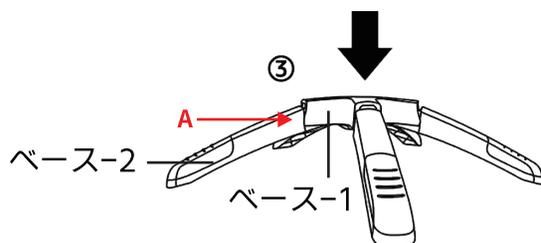


2 脚の組立て

・ベースを裏返し、キャスターを奥までしっかりと差し込みます。


・シリンダーとカバーを図のようにベースに差し込みます。

※脱落防止のため、キャスターの差し込みが多少固くなっています。

※シリンダーは、潤滑油が塗ってあります。手や服、床などを汚さないように、気を付けてください。

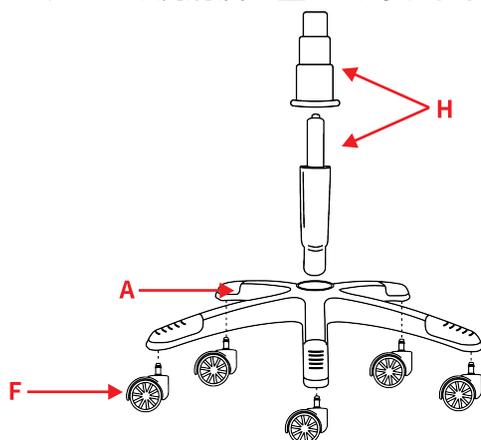

キャスターが入りにくい時は、真上からゆっくりと力を加えると入りやすくなります。

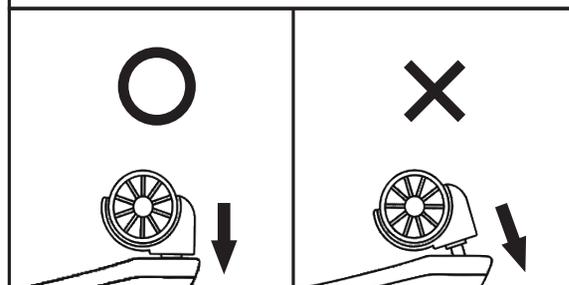


3 チルト構造ベースとガイドレールの取付

・座面を台など安定した所へ裏返しに置き、事前に取り付けられたネジを取り外し、チルト構造ベースとガイドレールを取り付けてから、ネジを元の位置に締めます。


※ガイドレールの前後にご注意ください。横になる楕円形の穴が前を向いていることをご確認ください。

※紛失防止のため、座面クッションのネジは事前に仮止めしています。ご了承ください。

※NFC偽造防止ラベル

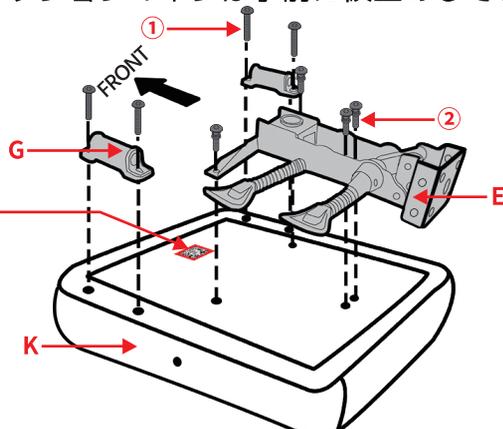


すべてのねじを
8割くらいに仮締めす

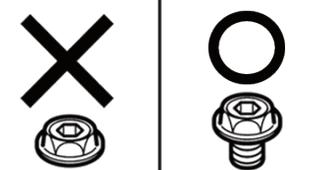

組み立て②


4 フットレストの取り付け

- ・オットマンを裏返して、事前に取り付けられたネジを取り外し、オットマンのスチールパイプを取り付けて、ネジを元の位置に締め付けてください。
 - ・図を参照してレールにオットマンを差し込んでください。
- ※※スムーズに差し込めない場合は、前のステップに戻り、レールのネジを緩めて、レールの角度を調整した後再度差し込んで、スムーズに挿入されることを確認し、レールのネジを締め付けてから、最後にゴムリングを取り付けてください。
- ※正しく取り付けるために、フットレストの前面と背面を区別するように注意してください。

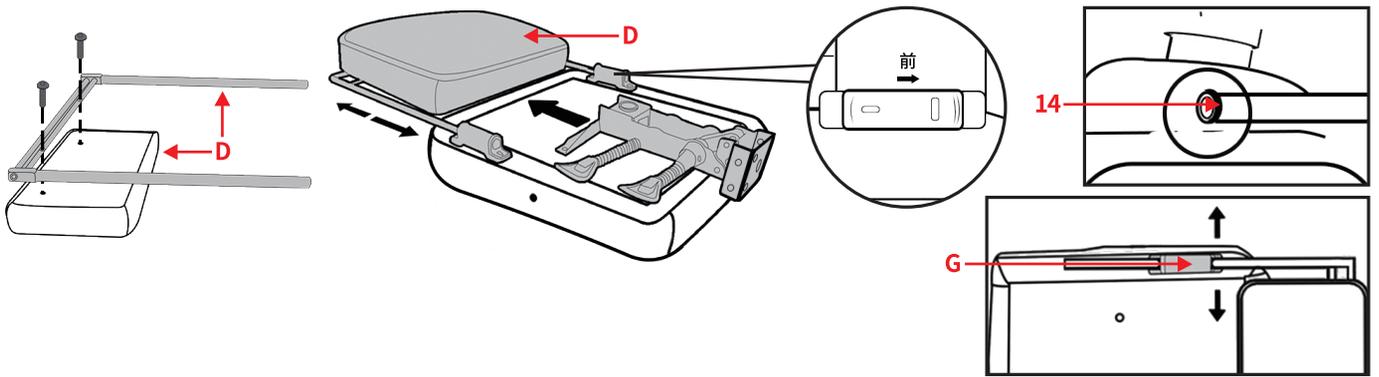


5 座面クッションの取付け

- ・図のように、椅子の本体と足を組み立てます。
- ※椅子の上半部は重いので、お取り付けの際は、椅子上半部を逆さまにして、ガスシリンダーを垂直に差し込むのがより楽です。

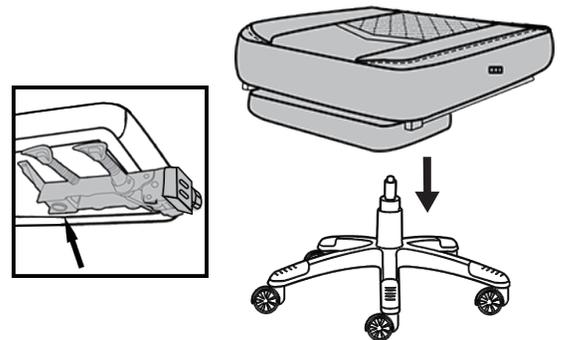


6 背もたれの取付け

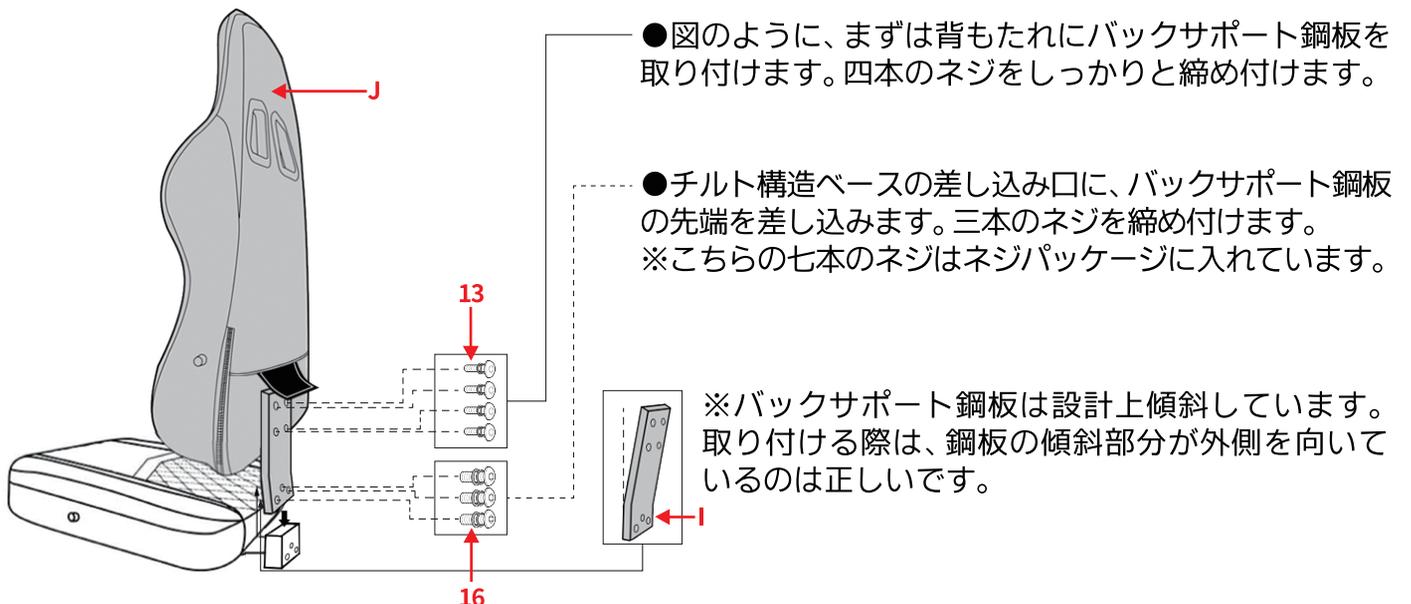

組み立て③


7 ヘッド枕と腰当ての取付け

- ・図のようにヘッドレストと腰枕を固定します。
- ※二つの固定方法がございます。自分の身長と合わせてお選びください。

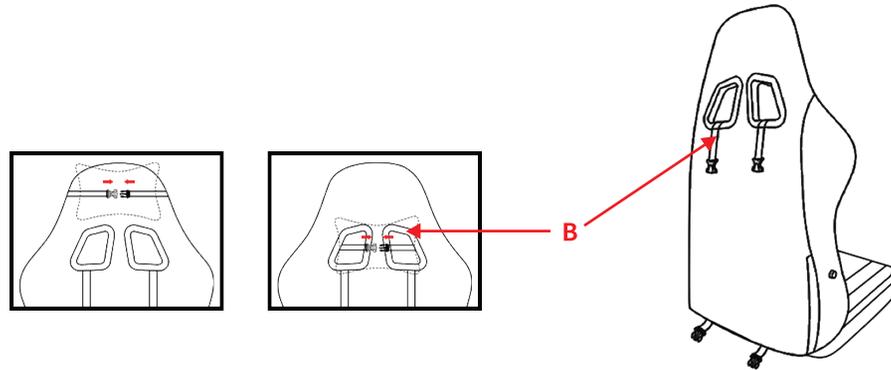

8 アームレストの取付け

- ・図のように、アームレストを本体に取り付けます。
- ※ねじ込みの強さに注意してください、背もたれが倒せない場合は、アームレストのネジがきつすぎている可能性があります。

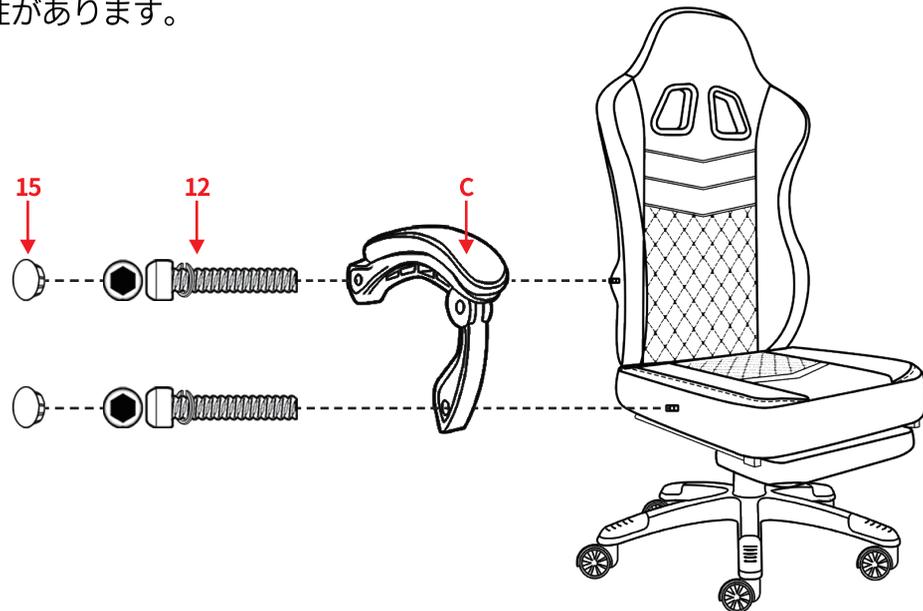


9 組立完了後の確認事項

- ・組み立てはこれで完了となります。揺れ・歪み等ないかを確認してから、すべてのネジをしっかりと締めてください。




機能説明

高さ調節

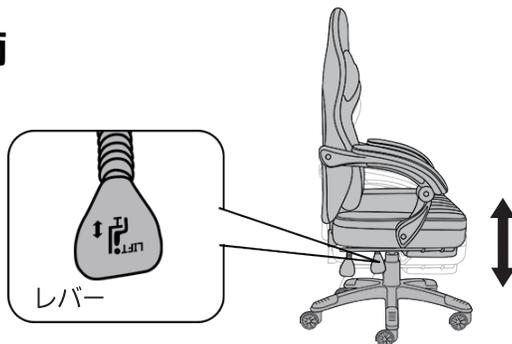


ジェルシート

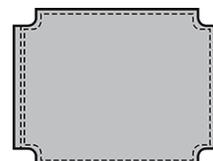

| | |
|--|----------------------|
| <p>座面を下げたいとき</p> | <p>座面を上げたいとき</p> |
| <p>座ったままレバーを上げる</p> | <p>腰を浮かせてレバーを上げる</p> |
| <p>ご注意</p> <p>●体重の軽い方は、座面が下がりにくいことがあります。その場合は、再度座面に座り、何度か力を加えてください。</p> | |

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| <p>注意事項：洗濯不可</p> <p>● ジェル本体は腰掛けに貼るか、取り外して座布団として使用できます。冷蔵庫に入れて冷やすことができますが、凍らせないでください。</p> | |

リクライニング機能

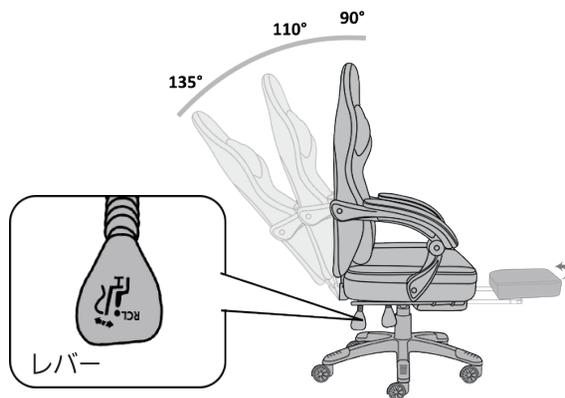

| | |
|--|-----------------|
| <p>背もたれの角度調整機能</p> <p>背もたれの角度を調節する時は、チェアに座ってリクライニングレバーの操作をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レバーを上へ引くとリクライニング機能がロック解除します、後ろに倒せば背もたれの角度は増えます。逆なら減ります。 ・レバーを下へ押すと今の角度で背もたれが固定されます。 | |
| <p>横になって休憩をとる時</p> | <p>背もたれを戻す時</p> |
| <p>ご注意</p> <p>●レバーを引き上げる前に背もたれに後ろ向き力を加えないでください。構造的な損傷を引き起こす可能性があります。背もたれ角度が大幅に起き上がる時は、回転速度によって自分に当たらないように、背もたれを手で支えてください。</p> | |